

## ユーザーズマニュアル

NP6A-121xN/S

NP6A-150xN/S

NP6A-170xN/S

# 目 次

## 安全にお使いいただくために

|               |   |
|---------------|---|
| [ 安全上の記号と表示 ] | i |
|---------------|---|

## はじめに

|            |   |
|------------|---|
| 1) 概要      | 1 |
| 2) 製品型式体系  | 3 |
| 3) システム構成例 | 7 |

## 第 1 章 一般仕様

|               |     |
|---------------|-----|
| 1-1 電気仕様      | 1-1 |
| 1-2 環境仕様及び質量  | 1-1 |
| 1-3 機能仕様      | 1-2 |
| 1-4 入力部仕様     | 1-3 |
| 1-5 出力部仕様     | 1-3 |
| 1-6 BIOS 設定   | 1-4 |
| 1-7 外観仕様      | 1-4 |
| 1-8 ネットワーク部仕様 | 1-4 |
| 1-9 梱包内容      | 1-5 |

## 第 2 章 各部の名称

|         |      |
|---------|------|
| 2-1 表面  | 2-1  |
| 2-2 下面  | 2-2  |
| 2-3 上面  | 2-6  |
| 2-4 右側面 | 2-7  |
| 2-5 左側面 | 2-11 |
| 2-6 背面  | 2-13 |

## 第 3 章 設置

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 3-1 設置方法(パネルマウント) | 3-1 |
|-------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 3-1-1 NP6A-121xN/S ..... | 3-1 |
| 3-1-2 NP6A-150xN/S ..... | 3-2 |
| 3-1-3 NP6A-170xN/S ..... | 3-3 |
| 3-2 設置条件(パネルマウント) .....  | 3-4 |
| 3-3 設置方法(VESA 取付) .....  | 3-5 |
| 3-4 設置方向 .....           | 3-6 |
| 3-5 取付スペース .....         | 3-6 |

## 第 4 章 接続

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 4-1 電源 .....          | 4-1 |
| 4-2 シリアル通信(SIO) ..... | 4-2 |
| 4-3 汎用入出力(DIO) .....  | 4-3 |

## 第 5 章 操作方法

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 5-1 電源の操作方法 .....     | 5-1 |
| 5-1-1 電源 ON 方法 .....  | 5-1 |
| 5-1-2 電源 OFF 方法 ..... | 5-1 |
| 5-2 機能設定方法 .....      | 5-1 |
| 5-3 システムリカバリ方法 .....  | 5-1 |

## 第 6 章 トラブルシューティング

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 6-1 トラブルシューティング ..... | 6-1 |
|-----------------------|-----|

## 第 7 章 外形寸法

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 7-1 NP6A-121xN/S .....      | 7-1 |
| 7-2 NP6A-150xN/S .....      | 7-2 |
| 7-3 NP6A-170xN/S .....      | 7-3 |
| 7-4 NP6A-121xN/S(拡張付) ..... | 7-4 |
| 7-5 NP6A-150xN/S(拡張付) ..... | 7-5 |
| 7-6 NP6A-170xN/S(拡張付) ..... | 7-6 |

## 第 8 章 オプション

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 8-1 UPS .....                    | 8-2 |
| 8-1-1 UPS バッテリー交換手順 .....        | 8-2 |
| 8-2 無線 LAN .....                 | 8-4 |
| 8-3 5G/LTE 通信モジュール .....         | 8-5 |
| 8-3-1 5G/LTE 用 SIM カード取付手順 ..... | 8-5 |
| 8-4 PCI Express 拡張スロット .....     | 8-7 |

## 第 9 章 別売品

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 9-1 無線 LAN 外部アンテナ .....                       | 9-1 |
| 9-2 5G/LTE 兼用外部アンテナ .....                     | 9-1 |
| 9-3 LTE nanoSIM カード .....                     | 9-1 |
| 9-4 M.2 2242 Key B-M SATA SSD(サブストレージ用) ..... | 9-2 |
| 9-5 電源コネクタ .....                              | 9-2 |
| 9-6 UPS バッテリー .....                           | 9-2 |
| 9-7 拡張用 UPS バッテリー .....                       | 9-2 |

## 第 10 章 製品保証内容

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 10-1 無償保証について .....         | 10-1 |
| 10-1-1 無償保証期間 .....         | 10-1 |
| 10-1-2 無償保証範囲 .....         | 10-1 |
| 10-1-3 有償保証について .....       | 10-1 |
| 10-2 修理について .....           | 10-1 |
| 10-3 生産中止後の有償修理期間について ..... | 10-1 |
| 10-4 機会損失などの保証責任の除外 .....   | 10-2 |
| 10-5 製品の適用について .....        | 10-2 |

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

## 〔 安全上の記号と表示 〕

本書では、本製品を安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



**警告**

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



**注意**

誤った取扱いをすると、傷害や軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。  
(なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故に結びつく場合もありますので、必ずお守りください。)

## 〔 消耗品と有寿命品について 〕

本製品は多数の機構部品、電機部品から構成されています。その中には消耗品と有寿命品も含まれています。消耗品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。定期的な交換または修理を推奨します。本体の保証期間内であっても有償となります。

有寿命品はメーカーの製品保証範囲の部品ではありますが、本製品の使用頻度/経過時間、使用環境(温度・湿度など)等により、劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性があります。長期間安定してご使用する場合には、安全面の観点から早期の部品交換が必要になります。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。消耗品と有寿命品の例を下記に示します。

＜例＞本製品に搭載されていない部品を含みます。

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 消耗品  | eMMC、SSD、HDD                                                      |
| 有寿命品 | ディスプレイ(液晶ディスプレイ)、バックライト、タッチパネル<br>電源ユニット、バッテリー、アルミ電解コンデンサ、AC アダプタ |

・有寿命品以外の部品・ユニット等も経年劣化は発生し、故障する場合があります。

・機器によっては、部品単位の交換ではなく、ユニット単位での交換になる場合があります。



## 警告

- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電氣的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



## 警告

- 電源に許容範囲以上の電圧を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 本製品の導電部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm 以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行わないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を印加してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けねじは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ねじは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感電のおそれがあります。



## 注意

- 本製品は、UPS バッテリーを内蔵しており、通電せずに保管されている場合、バッテリーは自然放電します。完全放電した場合、バッテリーの性能が低下し、液漏れが発生する場合があります。予備機などで通電せずに保管されている製品は、1 年に 1 回程度の頻度で 2 時間以上通電することでバッテリーを充電し、性能を維持してください。



## 注意

- タッチパネル部を強い力や、先が鋭利なもので押さないでください。タッチパネルが割れるおそれがあります。
- 液晶ディスプレイは画面の一部にごくわずかに黒い点、常時点灯する点が見えることがあります。また見る角度によっては、色むらや明るさのむらがある場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 液晶ディスプレイは同一の表示を長時間行くと表示されていたものが残像として残る場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。残像を防ぐため、表示 OFF やスクリーンセーバなどにより表示画面を切替えることで長時間、同一表示を行わないようにしてください。
- ストレージは寿命がある消耗品です。定期的に交換が必要です。
- ストレージは電源を切った状態で抜き差しを行ってください。ストレージや本製品が破損するおそれがあります。
- ストレージへアクセス中に電源を切らないでください。ストレージが破損するおそれがあります。
- UPS バッテリーは寿命がある有寿命品です。UPS バッテリーの交換は保証期間内でも有償になります。
- 2 時間以上充電しても充電が完了にならない場合は、本機の使用を中止してください。使用を続けると発熱、破損の原因になることがあります。
- 充電機能には高温下で充電を停止する保護機能が搭載されています。
- 高温環境下で使用し続けしないでください。発熱、破損の原因になります。
- 表面に付着した汚れは、中性洗剤を使用して柔らかい布などで軽く拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸・強アルカリの溶剤は決して使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、環境保護のため必ずお住いの市区町村の定めた方法に従って UPS バッテリーと本体を処分してください。



## 輸出に関するご注意

- 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資など輸出規制品です。日本国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要です。
- 5G、LTE、無線 LAN、AC アダプタは日本国内専用です。

※ Windows は米国 Microsoft 社の米国及びその他の国における登録商標です。

※ Intel® Core™は米国及びその他の国におけるインテルコーポレーション及びその子会社の登録商標です。

※ その他、製品名などの固有名詞は各社商標または登録商標です。

## 【ご注意事項】

### EU 指令適合品としてご使用の場合

- 本製品は、各種制御盤、製造装置に組み込まれて使用される前提の電気機器であるため、必ず導電性の制御盤内に設置してください。
- お客様の装置に実際に組み込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、制御盤の構成、配置状態、配線状態によって変化します。従って機械装置等に CE マークを表示させるためには、使用されるお客様自身がその適合性を確認した上で CE マークを表示する必要があります。
- 本製品は、意図的な外部エミッションはありませんが、内部 RF エミッションが近傍の電磁波に敏感な電子機器に対して影響を与える可能性があります。

# はじめに

## 1) 概要

本製品は Intel® Core™ Tiger Lake シリーズ CPU を搭載した産業用パネル PC です。  
本製品の特徴を以下に示します。


- CPU に Intel® Core™ プロセッサである i7-1185GRE (1.8GHz Quad Core 15W)、Core i5-1145GRE (1.5GHz Quad Core 15W) または i3-1115GRE (2.2GHz Dual Core 15W) を搭載
- メインメモリに DDR4-3200 SO-DIMM 8GByte を搭載  
容量は発注時に 16GByte、32GByte へ変更可能
- メインストレージに M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 128GByte を搭載  
容量は発注時に 3DTLC 256GByte、3DTLC 512GByte、pSLC 40GByte、pSLC 80GByte、pSLC 160GByte へ変更可能
- サブストレージ用 M.2 2242 Key B SATA SSD 空きスロットを 1 スロット搭載  
サブストレージはカスタムで選択可能 (別売品)
- 以下の液晶を搭載
  - (Ⅰ) 12.1 インチ XGA (1024 × 768)
  - (Ⅱ) 15 インチ XGA (1024 × 768)
  - (Ⅲ) 17 インチ SXGA (1280 × 1024)
- マルチタッチ対応タッチパネルを搭載  
抵抗膜方式 (同時入力数 2 点) と静電容量方式 (同時入力数 10 点) から選択可能
- HDMI 出力を 1ch 搭載
- 外部音声出力用 3.5mm ステレオミニジャックを搭載 アンプ付きスピーカーを接続可能
- 有線 LAN (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) を 3ch 搭載
- USB2.0 を 2 ポート搭載
- USB3.2 Type-C を 1 ポート搭載
- シリアルインタフェースを搭載 (D-sub 9 ピン)  
RS-232C/422/485 を搭載 (OS 設定により切替選択)
- 汎用入力 6 点、汎用出力 4 点を搭載 (DC24V 絶縁)
- 電源は DC24V (絶縁型)
- 以下の RAS 機能を搭載
  - (Ⅰ) ウォッチドッグタイマ
  - (Ⅱ) 温度監視 (メインメモリ付近、電源付近を測定)
  - (Ⅲ) 高性能 RTC (Wake on RTC 機能搭載)
  - (Ⅳ) S.M.A.R.T. 読出し
  - (Ⅴ) 停電検出
  - (Ⅵ) バックアップ電池低下検出 (検出後、約 1 か月 (※) 以内にバックアップ電池の交換が必要)  
※参考値となります。環境により保持可能な期間は変動しますので、可能な限り早期の交換を推奨します。
- RoHS/RoHS2 指令対応
- CE マーキング適合 (無線 LAN、LTE、5G 及び MECHATROLINKⅢ 搭載時は非適合)

## &lt;オプション&gt;


- UPS 機能をオプション搭載 (最大動作時間 5 分)
- 無線 LAN をオプション搭載
- LTE 通信機能をオプション搭載 (ドコモ回線)
- 5G 通信機能をオプション搭載 (ドコモ回線)
- PCI Express 拡張スロットを搭載可能  
拡張スロット搭載時は冷却ファンが搭載されます
- 制御ソフトなどのパッケージソフトを搭載したオールインワンコントローラモデルを選択可能
- HMI ソフトを搭載した高機能表示器モデルを選択可能

## 2) 製品型式体系

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。発注後の追加はできません。



■型式参考例 ～ベースグレード 12.1 インチの場合～



|   |            |     |                                                |
|---|------------|-----|------------------------------------------------|
| ② | 液晶サイズ      | 121 | 12.1 インチ                                       |
|   |            | 150 | 15 インチ                                         |
|   |            | 170 | 17 インチ                                         |
| ③ | CPU        | A   | Intel® Core™ i7-1185GRE (1.8GHz/Quad Core/15W) |
|   |            | B   | Intel® Core™ i5-1145GRE (1.5GHz/Quad Core/15W) |
|   |            | C   | Intel® Core™ i3-1115GRE (2.2GHz/Dual Core/15W) |
| ④ | タッチパネル     | N   | 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル                              |
|   |            | S   | 静電容量方式マルチタッチパネル                                |
| ⑤ | OS         | 16  | Windows10 IoT Enterprise 64bit                 |
|   |            | L6  | Linux Algonomix10.0 64bit                      |
| ⑥ | UPS・拡張スロット | 0   | 無し                                             |
|   |            | U   | UPS 搭載                                         |
|   |            | Z   | 拡張スロット有り                                       |
|   |            | V   | 拡張スロット+UPS 搭載                                  |
|   |            | M   | 拡張スロット+MECHATROLINKⅢ (※)                       |
| ⑦ | 出荷時オプション   | N   | 拡張スロット+MECHATROLINKⅢ (※)+UPS 搭載                |
|   |            | 0   | 無し                                             |
|   |            | 1   | 無線 LAN                                         |
|   |            | 2   | LTE                                            |
|   |            | 4   | 無線 LAN+LTE                                     |
| ⑧ | メインストレージ   | Q   | 5G                                             |
|   |            | R   | 5G+無線 LAN                                      |
|   |            | P11 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 128GByte       |
|   |            | P12 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 256GByte       |
|   |            | P13 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 512GByte       |
| ⑨ | メインメモリ     | P16 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 40GByte         |
|   |            | P17 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 80GByte         |
|   |            | P18 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 160GByte        |
|   |            | 08  | DDR4 SO-DIMM 8GByte                            |
|   |            | 16  | DDR4 SO-DIMM 16GByte (※受注生産品)                  |
|   |            | 32  | DDR4 SO-DIMM 32GByte (※受注生産品)                  |

|   |             |     |                                                                           |
|---|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ⑩ | CE マーキング(※) | 無   | CE マーキング非適合(型式 21 桁)<br>(⑥UPS・拡張スロットの MECHATROLINKⅢ搭載時)<br>(⑦出荷時オプション搭載時) |
|   |             | CEF | CE マーキング適合(型式 25 桁)                                                       |

※ 型式末尾の「CEF」は CE マーキング適合製品のシリーズ名です。

※ 「⑥UPS・拡張スロットの MECHATROLINKⅢ」及び「⑦出荷時オプション」搭載時は型式末尾の「CEF」は付きません。型式は 21 桁になります。

※ MECHATROLINKⅢオプションを選択する場合はオールインワンコントローラもしくはリアルタイム OS (INtime 等) が必要です。

※ 受注生産品に関しては、営業担当までお問合わせください。

## オールインワンコントローラ・高機能表示器 型式

下記の仕様は固定の為変更できません。

### ■オールインワンコントローラタイプ

OS : Windows 10 IoT Enterprise 64bit

ストレージ : 以下の 2 種類の構成から選択できます。

・シンプルストレージ構成 (⑧メインストレージの型式は P11 になります)

メインストレージ : 3D TLC 128GByte

サブストレージ : なし

・デュアルストレージ構成 (⑧メインストレージの型式は P16 になります)


メインストレージ : pSLC 40GByte

サブストレージ : 3D TLC 128GByte


### ■高機能表示器タイプ

OS : Windows 10 IoT Enterprise 64bit

ストレージ : メインストレージ pSLC 40GByte



■型式参考例 ～オールインワンコントローラモデル ベースグレード 12.1 インチの場合～



|   |            |     |                                                |
|---|------------|-----|------------------------------------------------|
| ① | パッケージ搭載    | C   | オールインワンコントローラ                                  |
|   |            | G   | 高機能表示器                                         |
| ② | 液晶サイズ      | 121 | 12.1 インチ                                       |
|   |            | 150 | 15 インチ                                         |
|   |            | 170 | 17 インチ                                         |
| ③ | CPU        | A   | Intel® Core™ i7-1185GRE (1.8GHz/Quad Core/15W) |
|   |            | B   | Intel® Core™ i5-1145GRE (1.5GHz/Quad Core/15W) |
|   |            | C   | Intel® Core™ i3-1115GRE (2.2GHz/Dual Core/15W) |
| ④ | タッチパネル     | N   | 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル                              |
|   |            | S   | 静電容量方式マルチタッチパネル                                |
| ⑥ | UPS・拡張スロット | 0   | 無し                                             |
|   |            | U   | UPS 搭載                                         |
|   |            | Z   | 拡張スロット有り                                       |
|   |            | V   | 拡張スロット+UPS 搭載                                  |
|   |            | M   | 拡張スロット+MECHATROLINKⅢ (※)                       |
|   |            | N   | 拡張スロット+MECHATROLINKⅢ (※)+UPS 搭載                |
| ⑦ | 出荷時オプション   | 0   | 無し                                             |
|   |            | 1   | 無線 LAN                                         |
|   |            | 2   | LTE                                            |
|   |            | 4   | 無線 LAN+LTE                                     |
|   |            | Q   | 5G                                             |
|   |            | R   | 5G+無線 LAN                                      |

|   |             |     |                                                                           |
|---|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ⑧ | メインストレージ    | P11 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 128GByte(オールインワンコントローラのみ)                 |
|   |             | P16 | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 40GByte                                    |
| ⑨ | メインメモリ      | 08  | DDR4 SO-DIMM 8GByte                                                       |
|   |             | 16  | DDR4 SO-DIMM 16GByte(※受注生産品)                                              |
|   |             | 32  | DDR4 SO-DIMM 32GByte(※受注生産品)                                              |
| ⑩ | CE マーキング(※) | 無   | CE マーキング非適合(型式 23 桁)<br>(⑥UPS・拡張スロットの MECHATROLINKⅢ搭載時)<br>(⑦出荷時オプション搭載時) |
|   |             | CEF | CE マーキング適合(型式 27 桁)                                                       |


※ 型式末尾の「CEF」は CE マーキング適合製品のシリーズ名です。

※ 「⑥UPS・拡張スロットの MECHATROLINKⅢ」及び「⑦出荷時オプション」搭載時は型式末尾の「CEF」は付きません。型式は 23 桁になります。

※ MECHATROLINKⅢオプションを選択する場合はオールインワンコントローラもしくはリアルタイム OS(INtime 等)が必要です。

※ 受注生産品に関しては、営業担当までお問合わせください。

## 3) システム構成例

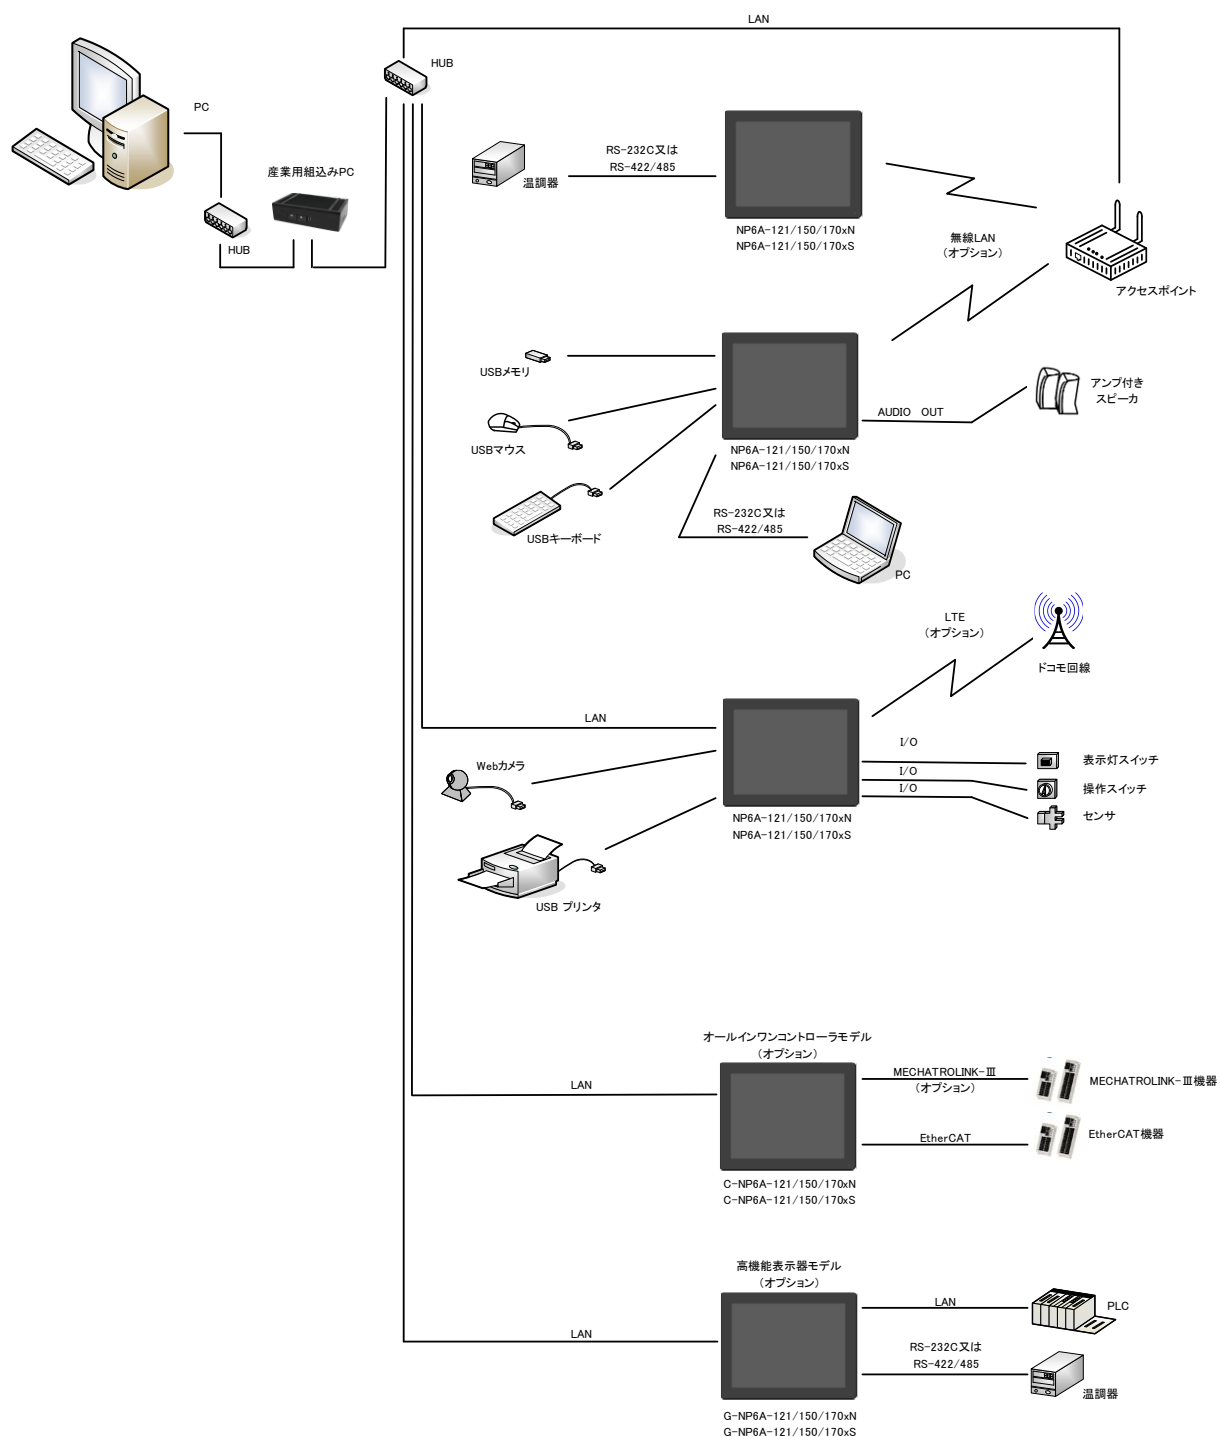

# 第1章 一般仕様

本章では、本製品の電氣的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

## 1-1 電気仕様

| 項 目               |              |              | 仕 様                                                                           |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                | 定格電圧         |              | DC24V                                                                         |
|                   | 電圧許容範囲       |              | DC20.4～26.4V                                                                  |
|                   | 電源逆接続保護      |              | DC26.4V 逆接続にて破壊なし                                                             |
|                   | 消費電力<br>(※1) | NP6A-121xN/S | 63.5W 以下                                                                      |
|                   |              | NP6A-150xN/S | 60.3W 以下                                                                      |
|                   |              | NP6A-170xN/S | 70.7W 以下                                                                      |
| ステータス LED (POWER) |              | ブルー          |                                                                               |
| 汎用入出力用<br>外部電源    | 定格電圧         |              | DC24V                                                                         |
|                   | 電圧許容範囲       |              | DC20.4～26.4V                                                                  |
| 供給電流              | USB          | 1 ポート        | USB2.0 最大 500mA (2.5W)<br>USB3.2 最大 900mA (4.5W)<br>USB Type-C 最大 1.5A (7.5W) |
|                   |              | トータル         | 最大 2.3A (11.5W)                                                               |

(※1) USB 機器などの周辺機器は未接続の状態での数値です。

## 1-2 環境仕様及び質量

| 項 目   |                                      | 仕 様                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物理的環境 | 使用周囲温度                               | 0～50℃                                                                                                          |
|       | 保存周囲温度<br>(バッテリー容量減少率 80%以下)         | -20～60℃<br>(保管期間 730 日以内)                                                                                      |
|       | 使用周囲湿度                               | 10～90%RH(結露無きこと)                                                                                               |
|       | 保存周囲湿度                               | 10～90%RH(結露無きこと)                                                                                               |
|       | 使用雰囲気                                | 腐食性ガス無きこと                                                                                                      |
|       | 汚染度                                  | 汚染度 2                                                                                                          |
|       | 耐気圧(使用高度)                            | 800～1114hPa(海拔 2000m 以下)                                                                                       |
|       | 耐振動                                  | JIS B3502、IEC/EN61131-2 準拠<br>5～9Hz 片振幅 3.5mm<br>9～150Hz 定加速度 9.8m/s <sup>2</sup><br>X、Y、Z 各方向 10 サイクル(100 分間) |
| 耐衝撃   | 98m/s <sup>2</sup> X、Y、Z 各方向 3 回     |                                                                                                                |
| 電氣の条件 | 耐インパルスノイズ(電源間)<br>(ノイズシミュレータによる)(※2) | ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅 1μs、<br>立上がり 1ns、繰返し周波数 16ms                                                                    |
|       | ファーストトランジェントバースト<br>(※2)             | IEC61000-4-4(レベル 3)<br>±2kV                                                                                    |
|       | 耐静電気放電<br>(※2)                       | IEC61000-4-2(レベル 3)<br>±6kV(接触放電法)<br>±8kV(気中放電法)                                                              |
|       | 絶縁抵抗                                 | 充電部端子とI/O 一括⇔FG 間<br>DC500V 絶縁抵抗計にて 10MΩ 以上                                                                    |
|       | 耐電圧                                  | 充電部端子とI/O 一括⇔FG 間<br>AC1000V 1 分間 10mA 以下                                                                      |
| 質量    | NP6A-121xN/S                         | 約 3.3kg                                                                                                        |
|       | NP6A-150xN/S                         | 約 4.4kg                                                                                                        |
|       | NP6A-170xN/S                         | 約 5.1kg                                                                                                        |
|       | 拡張スロットオプション搭載時                       | +1.2kg                                                                                                         |

(※2) USB は対象外です。

## 1-3 機能仕様

## &lt;共通&gt;

| 項 目         |            | 仕 様                                                                                                                                                |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS          |            | Windows 10 IoT Enterprise LTSC2021 64bit<br>Linux Algonomix10.0 64bit                                                                              |
| CPU         |            | Intel® Core™ i7-1185GRE (1.8GHz/Quad Core/15W)<br>Intel® Core™ i5-1145GRE (1.5GHz/Quad Core/15W)<br>Intel® Core™ i3-1115GRE (2.2GHz/Dual Core/15W) |
| メインメモリ      |            | DDR4-3200 SO-DIMM<br>8GByte / 16GByte / 32GByte                                                                                                    |
| BIOS        |            | Phoenix BIOS                                                                                                                                       |
| メインストレージ    |            | M.2 2242 Key B-M SATA SSD<br>3DTLC 128GByte / 3DTLC 256GByte / 3DTLC 512GByte<br>pSLC 40GByte / pSLC 80GByte / pSLC 160GByte                       |
| サブストレージ     |            | M.2 2242 Key B SATA SSD 空きスロット 選択可能(別売品)                                                                                                           |
| バックアップ電池    |            | BR 系円筒型リチウム電池(寿命 10 年以上)                                                                                                                           |
| 映像出力        | HDMI       | HDMI × 1ch<br>最大 4096 ドット × 2160 ドット(4K) HDCP2.3 対応                                                                                                |
|             | USB Type-C | USB Type-C × 1ch<br>最大 4096 ドット × 2160 ドット(4K) HDCP2.3 対応                                                                                          |
| オーディオ       |            | 外部音声出力用 3.5mm ステレオミニジャック                                                                                                                           |
| USB(※3)     |            | USB3.2 Gen2 2 ポート、USB2.0 2 ポート<br>USB Type-C 1 ポート(3.2/2.0 対応)                                                                                     |
| 有線 LAN      |            | IEEE802.3ab(1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3i(10Base-T) × 3ch                                                                      |
| 汎用入出力       |            | 入力 6 点/出力 4 点<br>(ソフト設定により IN0 はリセット、IN1 は割込入力、<br>DIP スイッチ設定により IN2 は外部 POWER スイッチとして使用可能)                                                        |
| シリアルインタフェース |            | RS-232C/422/485 切換 D-Sub9 ピン × 1ch<br>(RS-232C のみ制御信号 RTS/CTS あり) (1200~115200bps)                                                                 |
| RAS 機能      |            | ウォッチドッグタイマ、温度監視機能、S.M.A.R.T.読出し、停電検出<br>高性能 RTC(Wake on RTC 対応、±10 秒/月(※4))、バックアップ電池低下検出                                                           |

## &lt;LCD&gt;

| 項 目                     |             | 仕 様                  |                      |              |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 型式                      |             | NP6A-121xx           | NP6A-150xx           | NP6A-170xx   |
| インチサイズ                  |             | 12.1                 | 15                   | 17           |
| パネル                     |             | カラーTFT 液晶パネル         |                      |              |
| アクティブエリア(H)×(V) (単位:mm) |             | 245.76×184.32        | 304.1×228.1          | 337.92×270.3 |
| 画素ピッチ(H)×(V) (単位:mm)    |             | 0.240×0.240          | 0.297×0.297          | 0.264×0.264  |
| アスペクト比                  |             | 4:3                  |                      | 5:4          |
| 最大表示色                   |             | 1677 万色              |                      |              |
| 輝度(※5)                  | 標準          | 480cd/m <sup>2</sup> | 320cd/m <sup>2</sup> |              |
|                         | 最大          | 600cd/m <sup>2</sup> | 400cd/m <sup>2</sup> |              |
| バックライト                  | 方式          | LED バックライト 交換不可      |                      |              |
|                         | 寿命(※6)      | 5 万時間                |                      |              |
| コントラスト比                 |             | 1000:1               | 1500:1               | 1000:1       |
| 視野角                     | UPPER+LOWER | 85° +95°             | 70° +85°             |              |
|                         | LEFT+RIGHT  | 85° +95°             | 70° +85°             |              |
| 解像度(ドット)                |             | 1024×768             | 1024×768             | 1280×1024    |

## &lt;タッチパネル&gt;

| 項 目   | 仕 様           |              |
|-------|---------------|--------------|
| 型式    | NP6A-1xxxN    | NP6A-1xxxS   |
| 検出方式  | 4 線式抵抗膜マルチタッチ | 静電容量方式マルチタッチ |
| タッチ点数 | 2 点           | 10 点         |
| 表面硬度  | ハードコート 3H     | 5H           |
| 表面処理  | ノングレア         | クリア          |
| 耐久性   | 1000 万回以上     | -            |

(※3) 全ての USB 機器の正常動作を保証するものではありません。

(※4) 保証値ではありません。

(※5) 輝度は LCD 単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の 80%程度となります。

出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を 65%にしています。

(※6) 寿命は周囲温度 25℃、標準輝度で点灯していた場合に輝度が 50%になるまでの時間です。

バックライトの交換は LCD モジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。

## 1-4 入力部仕様

| 項 目       | 仕 様                     |        |
|-----------|-------------------------|--------|
| 入力点数      | 6 点                     |        |
| 入力形式      | シンク・ソース共用               |        |
| 絶縁方式      | フォトカプラによる絶縁             |        |
| 定格入力電圧    | DC24V                   |        |
| 定格入力電流    | 約 4.3mA                 |        |
| ON 電圧     | DC16.0V 以上 (各入力端子とコモン間) |        |
| OFF 電圧    | DC5.8V 以下 (各入力端子とコモン間)  |        |
| 入力インピーダンス | 約 5.6k $\Omega$         |        |
| 遅れ時間      | OFF→ON                  | 1ms 以下 |
|           | ON→OFF                  | 1ms 以下 |
| コモン数      | 1 コモン                   |        |

## 1-5 出力部仕様

| 項 目    | 仕 様                            |           |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 出力点数   | 4 点                            |           |
| 出力形式   | シンク・ソース共用                      |           |
| 絶縁方式   | フォトカプラによる絶縁                    |           |
| 定格出力電圧 | DC24V                          |           |
| 定格出力電流 | 0.1A/点                         |           |
| 出力形態   | NPN / PNP トランジスタ (コモンの接続により変更) |           |
| 出力保護機能 | あり (負荷短絡保護)                    |           |
| 漏れ電流   | 0.1mA 以下                       |           |
| 遅れ時間   | OFF→ON                         | 0.05ms 以下 |
|        | ON→OFF                         | 0.5ms 以下  |
| コモン数   | 1 コモン                          |           |

## 1-6 BIOS 設定

| 項 目                             | 初期値(※7)  |
|---------------------------------|----------|
| Hyper Threading                 | Disabled |
| Intel(R) SpeedStep(TM)          | Disabled |
| Intel(R) Speed Shift Technology | Disabled |
| Turbo Mode                      | Disabled |
| C-States                        | Disabled |
| RC6(Render Standby)             | Disabled |

(※7) リアルタイム性能向上のため設定値が固定されます。お客様による設定値の変更はできません。

## 1-7 外観仕様

| 項 目  |                   |            | 仕 様                                                               |            |
|------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 型式   |                   |            | NP6A-1xxxN                                                        | NP6A-1xxxS |
| 設置条件 | 接地                |            | 機能接地:第三種接地(D 種接地)                                                 |            |
|      | 構造                |            | 保護構造:フロントパネル IP65<br>形状:一体型<br>取付方法:パネル埋込み取付<br>:VESA 取付(100×100) |            |
|      | 冷却方法              |            | 自然空冷(取付方法指示による)                                                   |            |
|      | 外形寸法<br>(※9)      | NP6A-121xx | 296.8×235.4×50.9<br>(拡張スロット搭載時:296.8×235.4×100.5)                 |            |
|      |                   | NP6A-150xx | 360.4×286.3×56.5<br>(拡張スロット搭載時:360.4×286.3×106)                   |            |
|      |                   | NP6A-170xx | 392×324.4×58.5<br>(拡張スロット搭載時:392×324.4×108)                       |            |
|      | パネルカット寸法<br>(※10) | NP6A-121xx | 286×224.5                                                         |            |
|      |                   | NP6A-150xx | 347×273                                                           |            |
|      |                   | NP6A-170xx | 378.5×311                                                         |            |
| フロント | ケース               | 材質         | NP6A-121xx:樹脂<br>NP6A-150xx/170xx:アルミ(ADC12)                      |            |
|      |                   | 色          | 黒                                                                 |            |
|      | パネル               | 材質         | PET                                                               | 強化ガラス      |
|      |                   | 色          | 黒                                                                 |            |
| リア   | ケース               | 材質         | 鉄(SPCC/SECC)                                                      |            |
|      |                   | 表面処理       | 塗装(黒)                                                             |            |
|      | ヒートシンク            | 材質         | アルミ(A6063)                                                        |            |
|      |                   | 表面処理       | アルマイト(黒)                                                          |            |

(※9) 突起部及び取付金具は含みません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)

(※10) 許容差は+0.5/-0mm です。(W)×(H)表記(単位:mm)

## 1-8 ネットワーク部仕様

## &lt;有線 LAN&gt;

| 項 目         | 仕 様                                             |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Ethernet 規格 | IEEE802.3ab/u/i(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
| 最大ケーブル長     | 100m(規格上最大値)                                    |

## 1-9 梱包内容


| 名 称              |        | 員数  | 備 考                                   |              |              |
|------------------|--------|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 本体               |        | 1 台 | NP6A-121xN/S                          | NP6A-150xN/S | NP6A-170xN/S |
| 防滴パッキン           |        | 1 個 | 本体に取付済                                |              |              |
| 電源コネクタ           |        | 1 個 | MPS5/03SF2TNBB (Weidmuller 製)         |              |              |
| 取付金具             | 金具 03A | 1 式 | -                                     | 各 10 個       | 各 12 個       |
|                  | 金具 05A |     | 各 8 個                                 | -            | -            |
| 取扱説明書            |        | 1 枚 | A3 サイズ                                |              |              |
| 使用上の注意と製品保証内容    |        | 1 枚 | A4 サイズ                                |              |              |
| 使用許諾書            |        | 1 枚 | A4 サイズ (Windows 10 IoT Enterprise のみ) |              |              |
| 再販売・再頒布についての同意確認 |        | 1 枚 | A5 サイズ (Windows 10 IoT Enterprise のみ) |              |              |
| リカバリディスク         |        | 1 式 |                                       |              |              |

※ OS の開発環境については営業担当までお問合せください。


## 第2章 各部の名称

本章では、各部の名称と意味を説明します。


### 2-1 表面

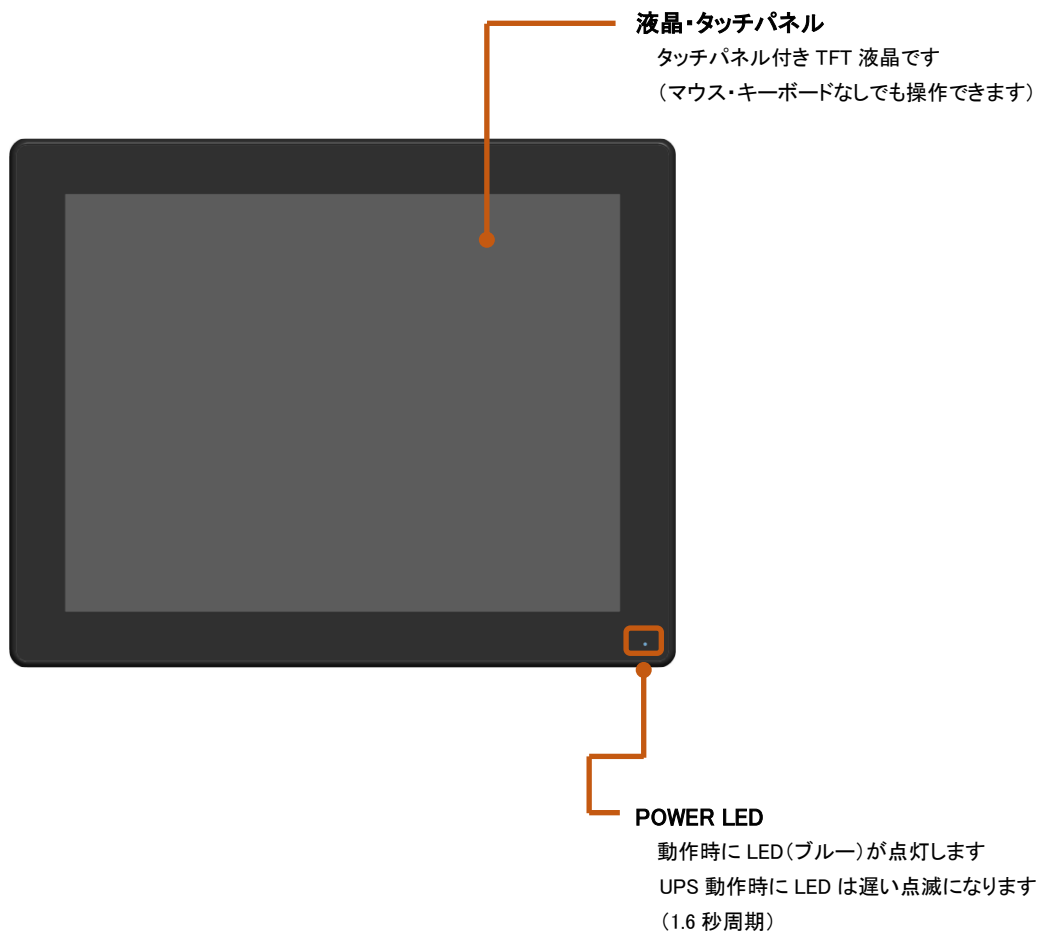

## 2-2 下面

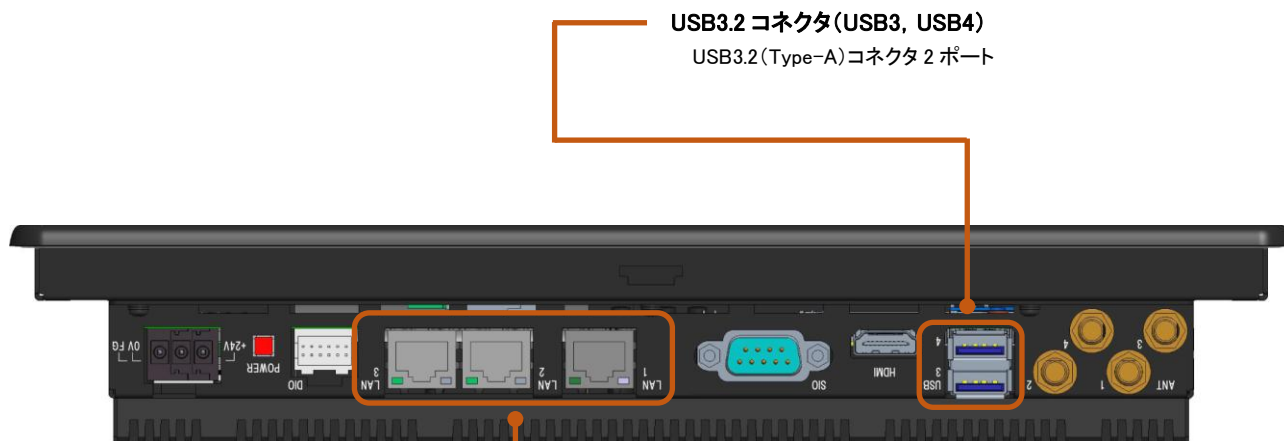**USB3.2 コネクタ(USB3, USB4)**

USB3.2 (Type-A) コネクタ 2 ポート

**LAN コネクタ(LAN1, LAN2, LAN3)**IEEE802.3ab (1000Base-T) / IEEE802.3u (100Base-TX) /  
IEEE802.3i (10Base-T)

LED2      LED1

LED1: Link LED (オレンジ)

Link 時      : 点灯

Active 時    : 点滅

LED2: 10M/100M/1000M      確認 LED (グリーン)

1000M 時      : 点灯

10M/100M 時    : 消灯

適合コネクタ      : 940-SP-360808-A108 (スチュワート製)

適合電線      : AWG#26 ~ AWG#24


LAN ケーブル      : カテゴリ 5e 以上 (1000Base-T)

**HDMI コネクタ(HDMI)**

HDMI インタフェースを持つモニター、プロジェクタなどに接続して  
使用します

**汎用入出力コネクタ(DIO)**

接続については「第 4 章 接続」を参照してください

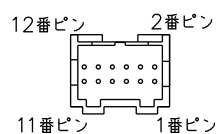

|    |            |    |                     |
|----|------------|----|---------------------|
| 1  | IN5        | 2  | IN4                 |
| 3  | IN3        | 4  | IN2(外部 POWER ON 機能) |
| 5  | IN1(割込み入力) | 6  | IN0(リセット)           |
| 7  | OUT3       | 8  | OUT2                |
| 9  | OUT1       | 10 | OUT0                |
| 11 | COM OUT    | 12 | COM IN              |

適合コネクタ : PADP-12V-1-S(日本圧着端子製)

適合コンタクト : SPH-001T-P0.5L(日本圧着端子製)

適合電線 : AWG#26~AWG#22

ソフト設定により以下の機能が有効です

IN0 : リセット


IN1 : 割込み入力

詳細については OS の別冊マニュアルを参照してください

MODE 設定スイッチにより以下の機能が有効です

IN2 : 外部 POWER ON 機能


MODE 設定スイッチの 1 を ON にすることで  
電源スイッチと同様の動作になります  
入力信号は 1ms 以上 4s 未満のパルス信号  
としてください

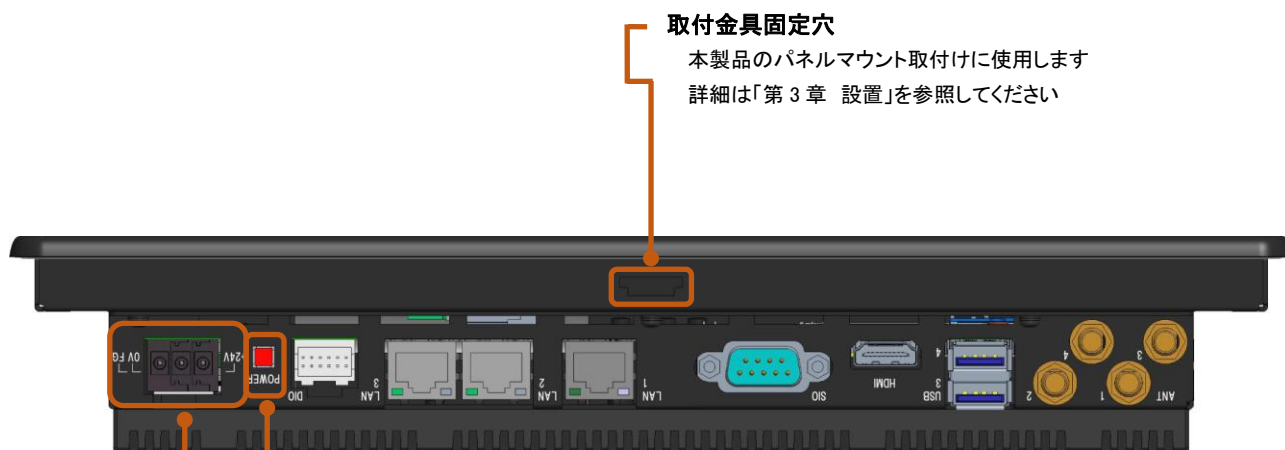**取付金具固定穴**

本製品のパネルマウント取付けに使用します  
詳細は「第 3 章 設置」を参照してください

**電源スイッチ (POWER)**

初期設定では、通電されると電源が ON になります  
電源 ON 時、電源スイッチを押すとシャットダウン処理または  
スタンバイ処理に入ります (OS の設定により変更可能です)  
電源 ON 時、電源を強制終了する際は電源スイッチを 4 秒間  
長押ししてください  
電源 OFF 時、電源スイッチを押すことで電源が ON になります

**DC24V 電源コネクタ**

3 番ピン 1 番ピン

|   |      |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | 0V   |
| 3 | FG   |

適合コネクタ : MPS5/03SF2TNBB (Weidmuller 製)

被覆剥き代 : 公称 9mm

適合電線 : AWG#22~AWG#14

※電源コネクタは 1 個付属しています




#### 無線 LAN・5G/LTE 外部アンテナ接続コネクタ (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4) (オプション)

無線 LAN または 5G/LTE 外部アンテナ接続用端子です  
無線 LAN、5G または LTE のいずれかが搭載される場合には、ANT1/ANT2 に端子が搭載されます  
無線 LAN と、5G または LTE のどちらかが搭載される場合には、ANT1/ANT2 に無線 LAN、ANT3/ANT4 に 5G/LTE 用の端子が搭載されます  
無線 LAN 外部アンテナ及び 5G/LTE 外部アンテナ(別売品)については「第 9 章 別売品」を参照してください

#### シリアルコネクタ(SIO)

RS-232C/RS-422/RS-485 のいずれかを OS 設定で設定します(同時使用はできません)  
接続については「第 4 章 接続」を参照してください

9 番ピン 6 番ピン



5 番ピン 1 番ピン


|   | RS-232C | RS-422 | RS-485 |
|---|---------|--------|--------|
| 1 | —       | RXD+   | TRD+   |
| 2 | RXD     | RXD-   | TRD-   |
| 3 | TXD     | TXD+   | —      |
| 4 | —       | —      | —      |
| 5 | GND     | GND    | GND    |
| 6 | —       | —      | —      |
| 7 | RTS     | TXD-   | —      |
| 8 | CTS     | —      | —      |
| 9 | —       | —      | —      |

適合コネクタ : HDEB-9S(05) (ヒロセ電機製)

適合カバー : HDE-CTH(4-40) (10) (ヒロセ電機製)

ロックねじはインチねじとなります


## 2-3 上面

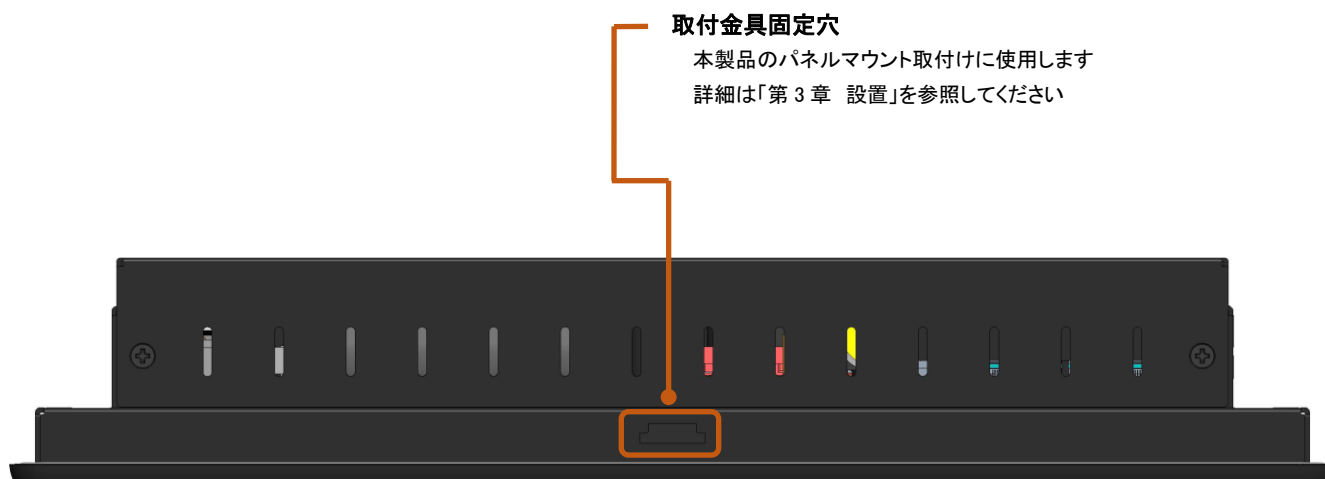

## 2-4 右側面

**ディスク LED (DISK)**

メインまたはサブストレージアクセスの際に LED (オレンジ) が点灯します

**MODE 設定スイッチ (MODE SW)**

(図は出荷時設定)

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | POWER ON 切換  |
| 2 | 電源投入時 ON/OFF |
| 3 | ウォッチドッグタイマ設定 |
| 4 | 未使用          |

**1: POWER ON 切換**

ON にすると DIO の IN2 を使用した、外部 POWER ON 機能を有効にできます

**2: 電源投入時 ON/OFF 切換**

OFF にすると電源投入で起動します

ON にすると電源投入後、電源スイッチを押すことで起動します


**3: ウォッチドッグタイマ設定**


OFF にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが有効の状態 で起動します

タイマーをクリアせずに 2 分経過した時、強制リセットを行うハードウェアウォッチドッグです

ウォッチドッグ有効時にはウォッチドッグサービスを動作してください

ON にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが無効の状態 で起動します

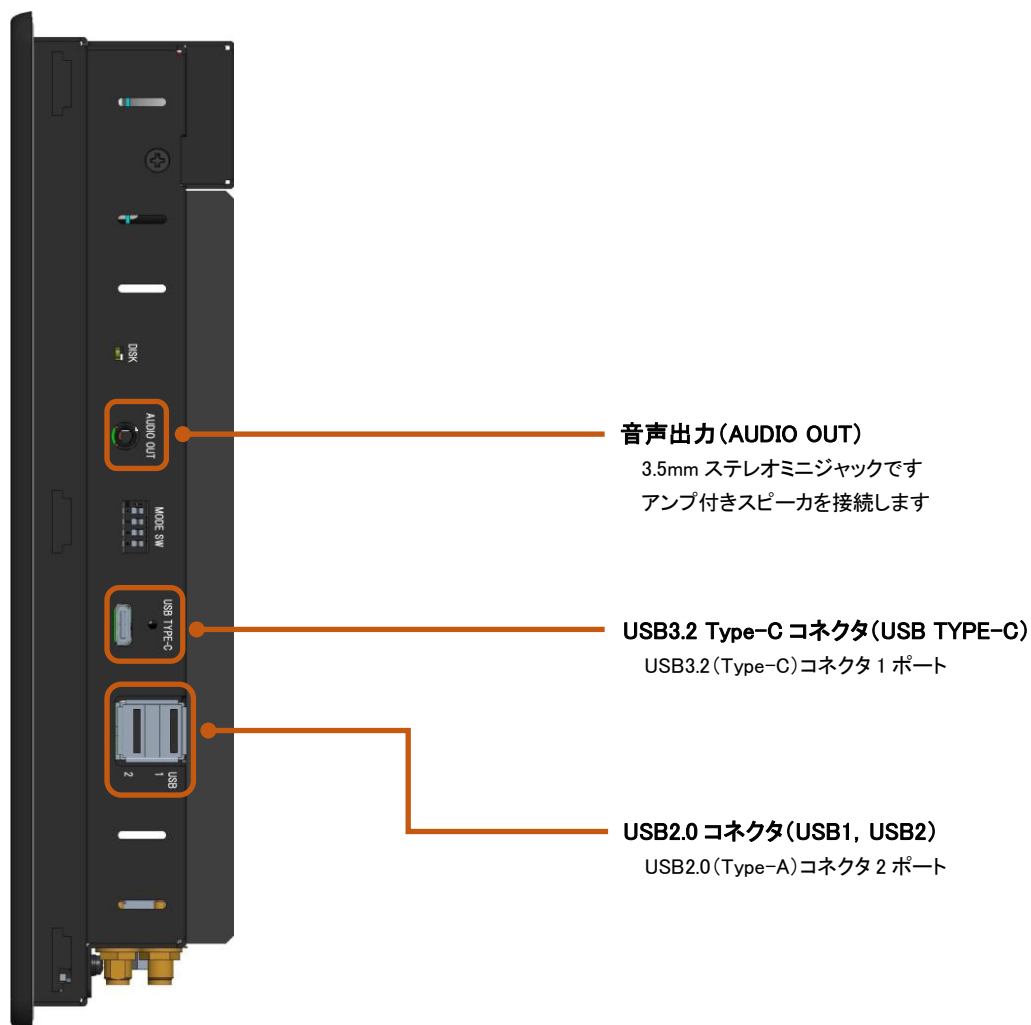

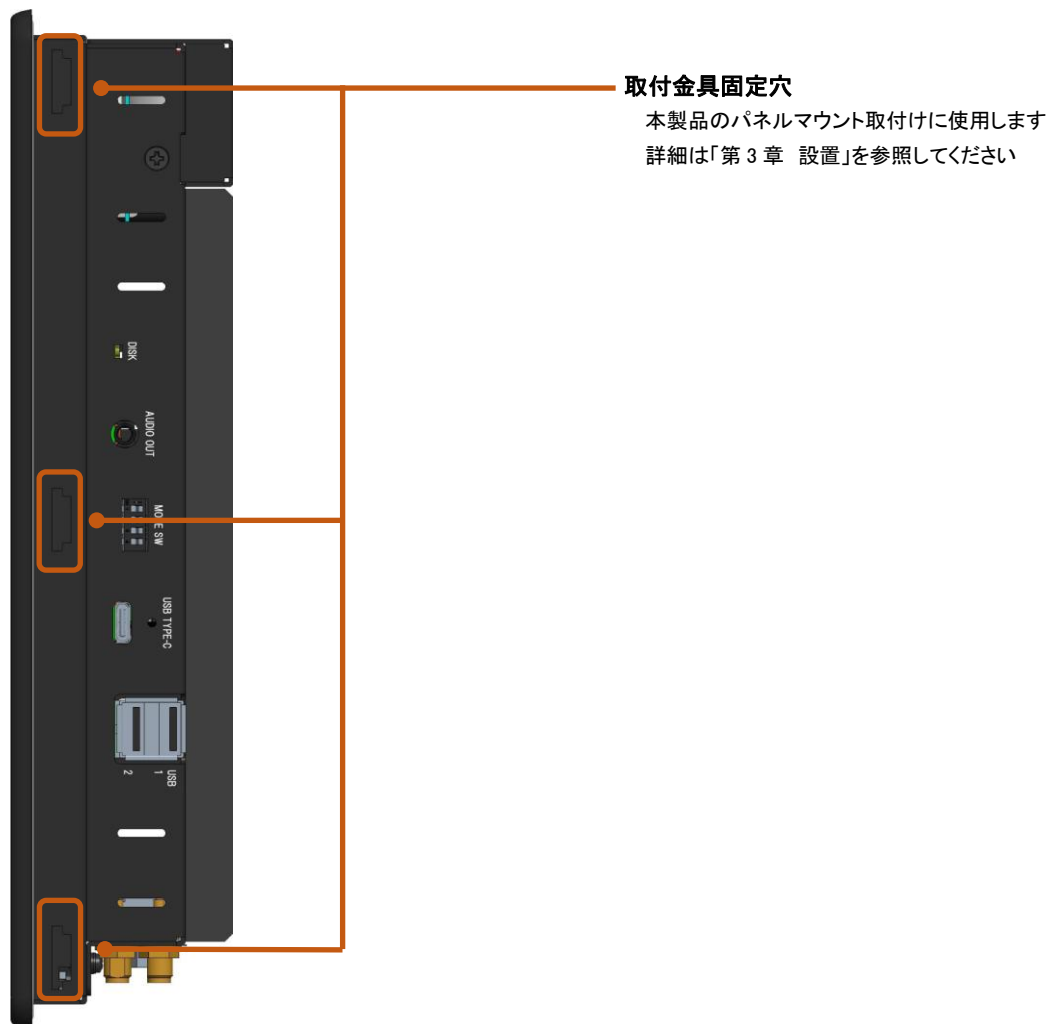


## ＜拡張スロットオプション搭載時＞

**冷却ファン(NP6A-1xxxx-16Zx/NP6A-1xxxx-16Vx)**

拡張スロットオプション搭載時、冷却ファンを 1 基搭載しています  
通風スペースを十分に確保してください

## 2-5 左側面

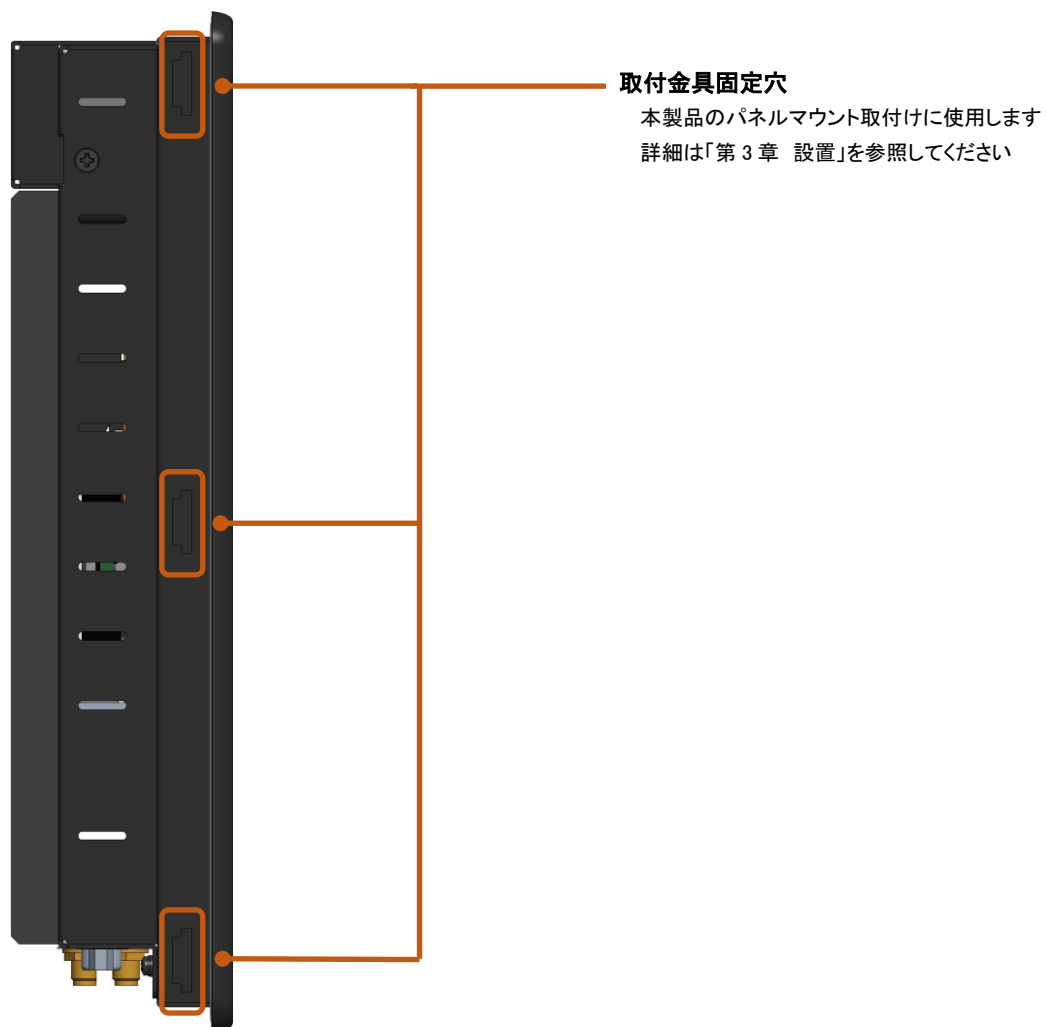

## &lt; 拡張スロットオプション搭載時 &gt;

**PCI Express 拡張スロット(オプション)**

PCI Express 拡張ボードを搭載できます


拡張ボード最大寸法 : 167.65mm


供給電力 : 25W(12V/2.1A, 3.3V/3A)

但し、2 スロット合計が 25W 以下になります

詳細は「第 8 章 オプション」を参照してください

## 2-6 背面

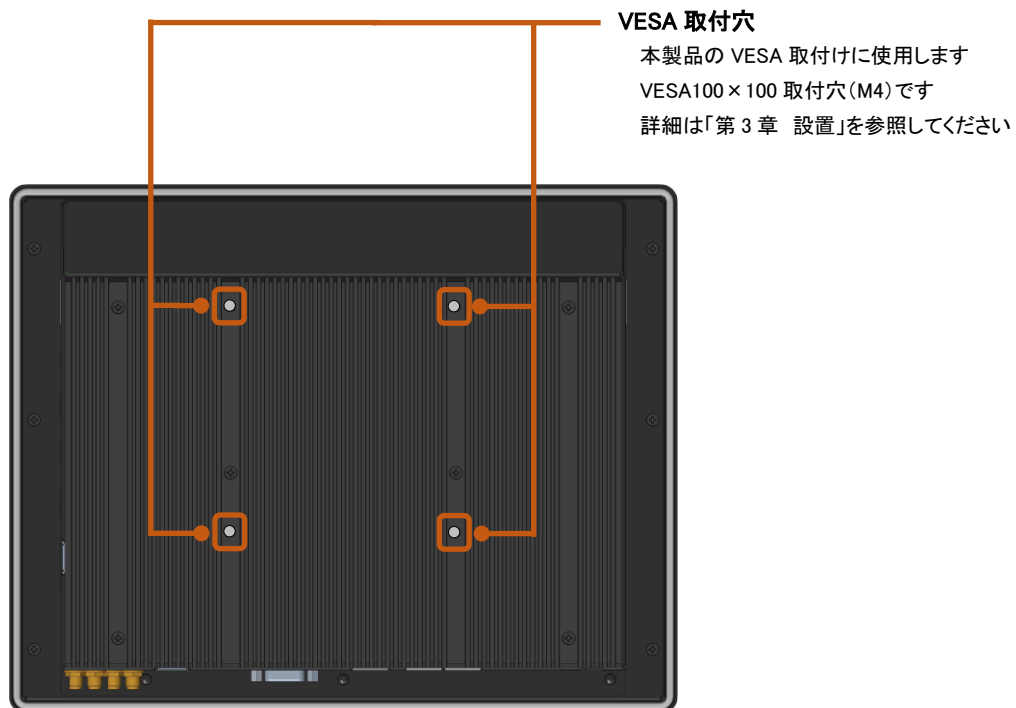

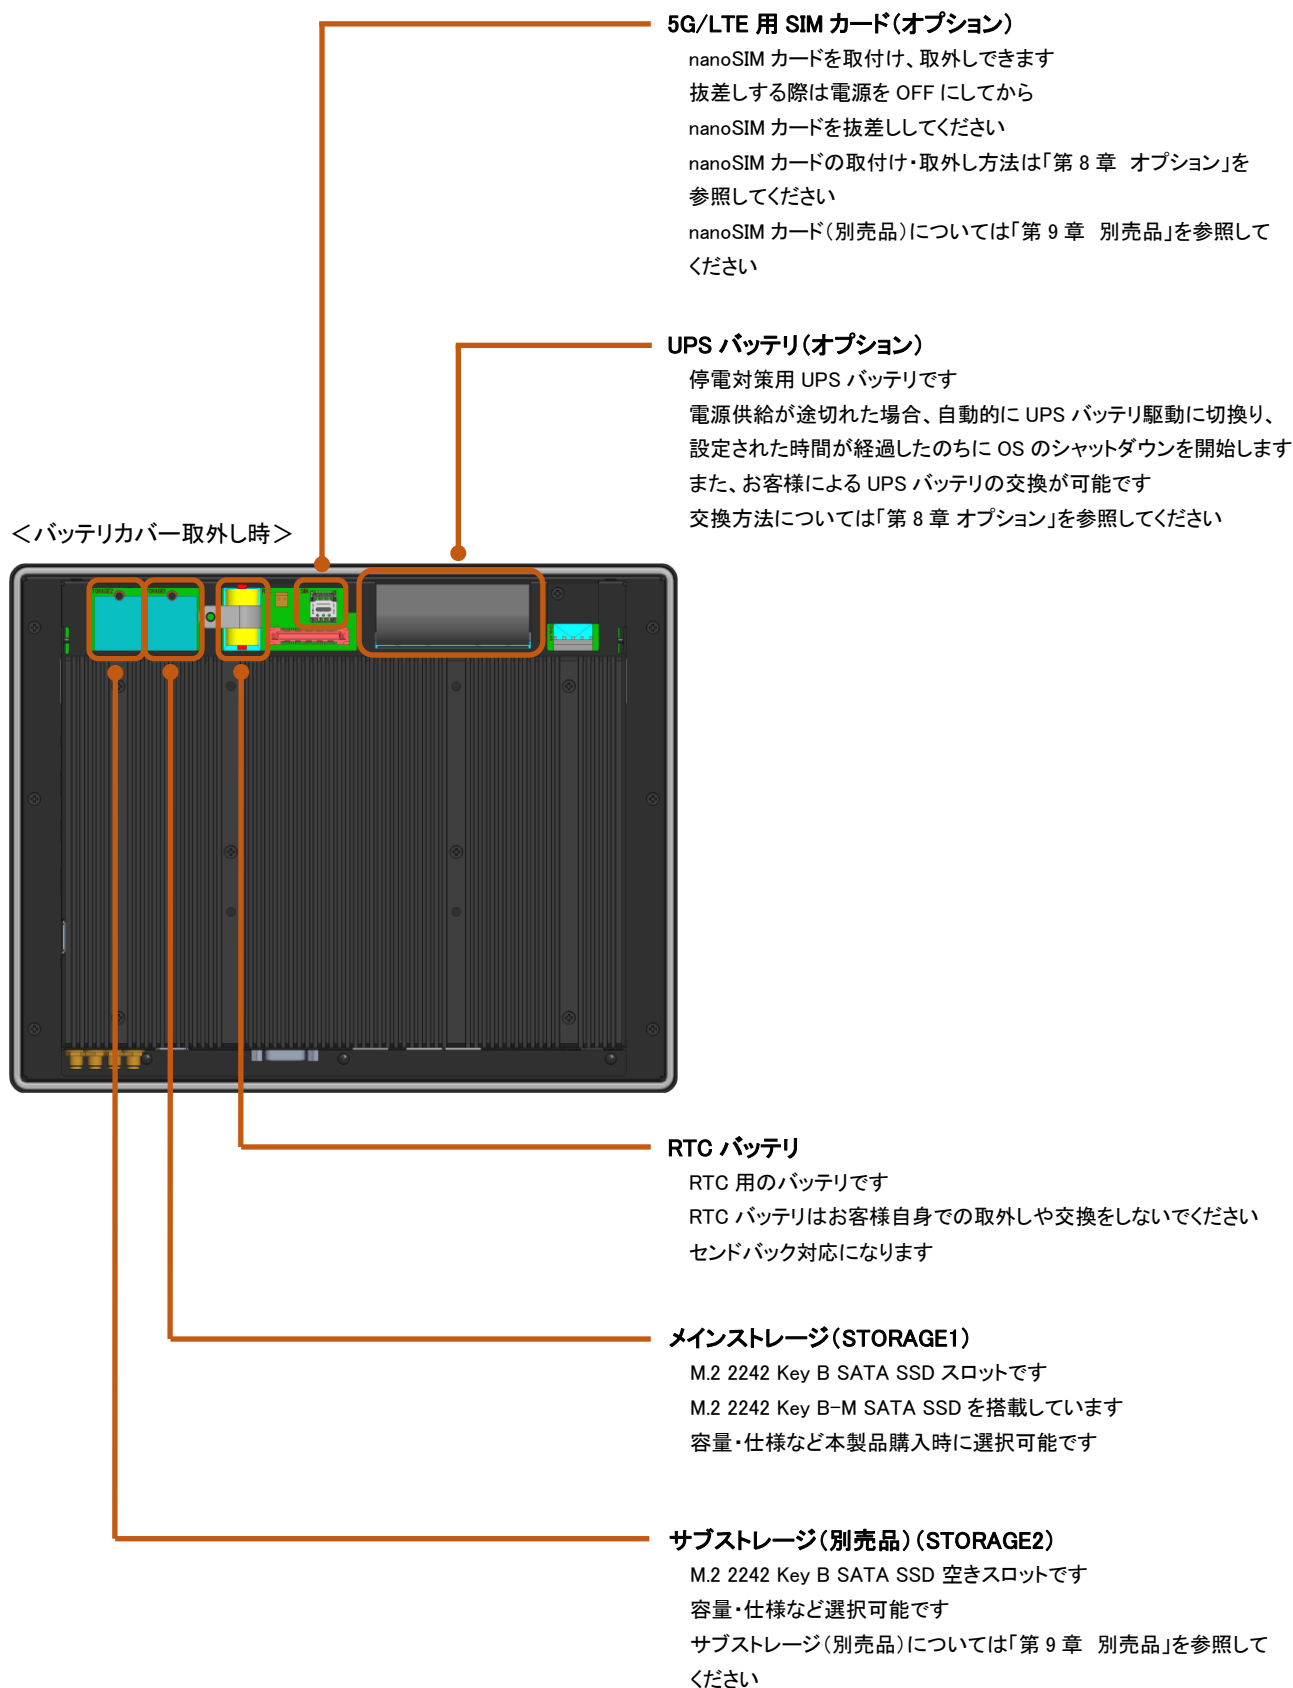


## 第3章 設置

本章では、本製品の設置方法、条件を説明します。

### 3-1 設置方法(パネルマウント)

#### 3-1-1 NP6A-121xN/S

##### ●パネルカット寸法

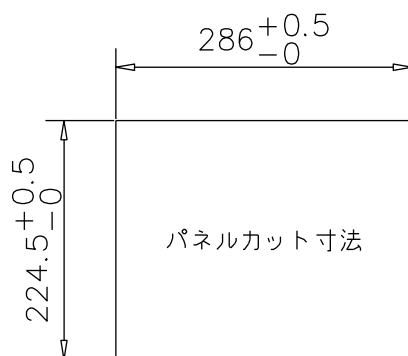


単位 (mm)

##### ●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 05A:8 箇所)




- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具 05A を横図の向きに取付ける。
- 固定ねじをプラスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ねじ

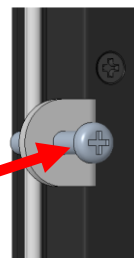


## 3-1-2 NP6A-150xN/S

## ●パネルカット寸法

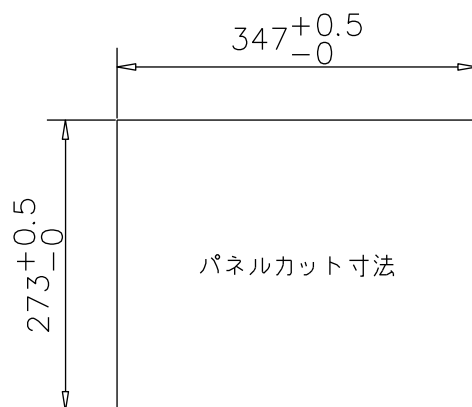


単位(mm)

## ●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 03A:10箇所)

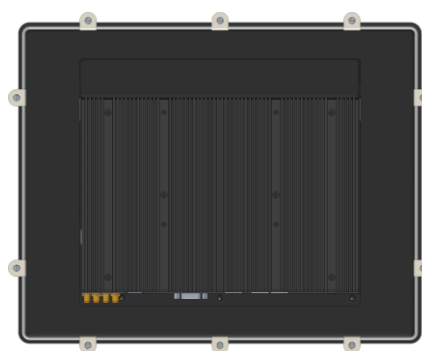


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具 03A を横図の向きに取付ける。
- 固定ねじをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ねじ

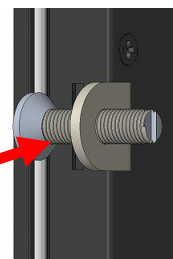


## 3-1-3 NP6A-170xN/S

## ●パネルカット寸法

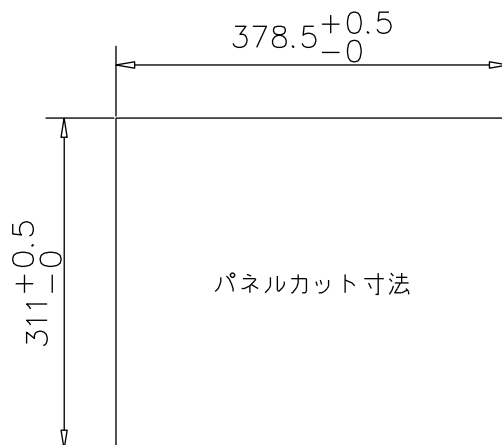


単位(mm)

## ●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 03A:12 箇所)

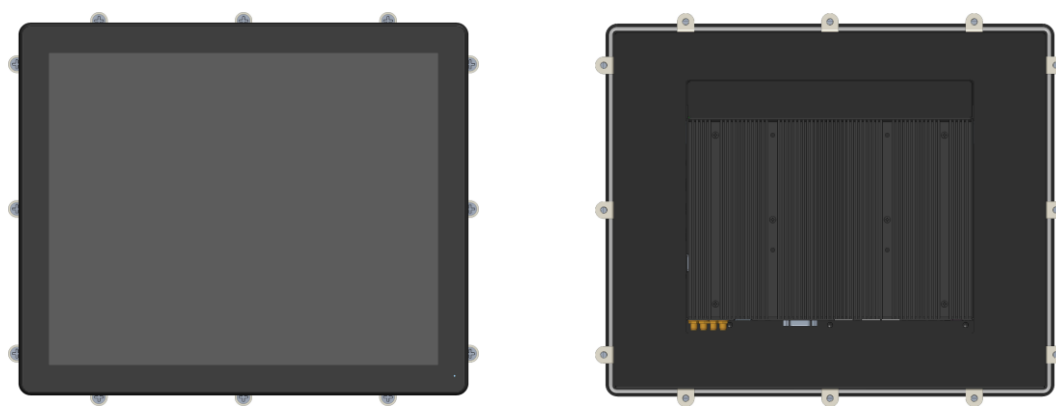


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具 03A を横図の向きに取付ける。
- 固定ねじをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ねじ

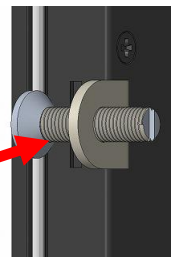

### 3-2 設置条件(パネルマウント)

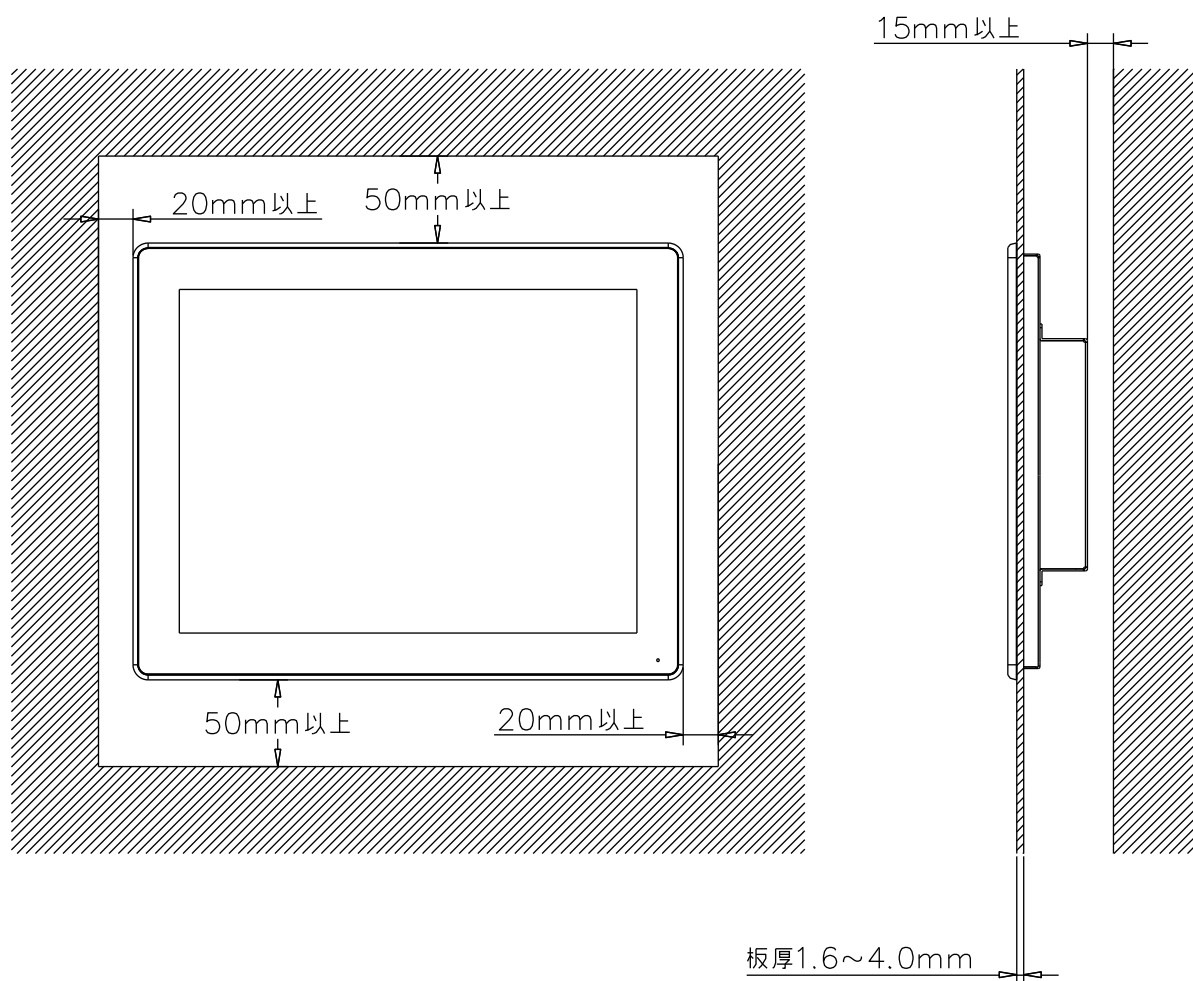

放熱のため、他の機器は本体より表記寸法以上離して設置してください。(上図参照)

本体の周囲温度が使用周囲温度を超える可能性がある場合は、ファンによる冷却や他の方法での熱対策を行ってください。

取付金具の締付けトルクは  $1.5\text{N}\cdot\text{m}$  です。強く締めすぎると製品を破損するおそれがありますので注意してください。

### 3-3 設置方法 (VESA 取付)

本製品には VESA 規格 100mm × 100mm に対応した取付穴 (M4) があります。


図のように本体背面にある VESA 取付穴を使用して取付けてください。

取付位置に関しては、外観図を参照してください。

取付けねじの挿入長さは背面から最大 8mm です。

締付トルクは 1.5N・m です。


※拡張スロットオプション搭載時は VESA 取付できません。

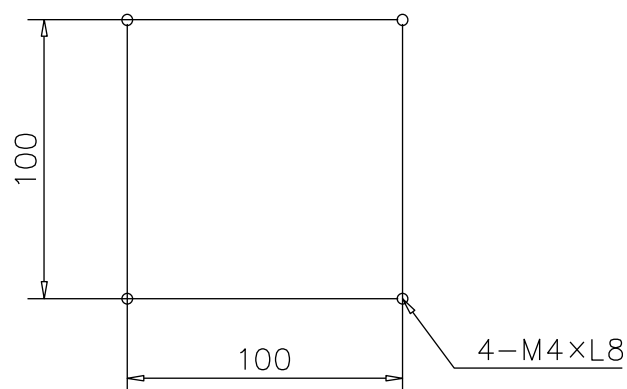

単位 (mm)

### 3-4 設置方向

取付け角度により以下に示す温度制限が必要です。  
記載のない角度での設置はできません。

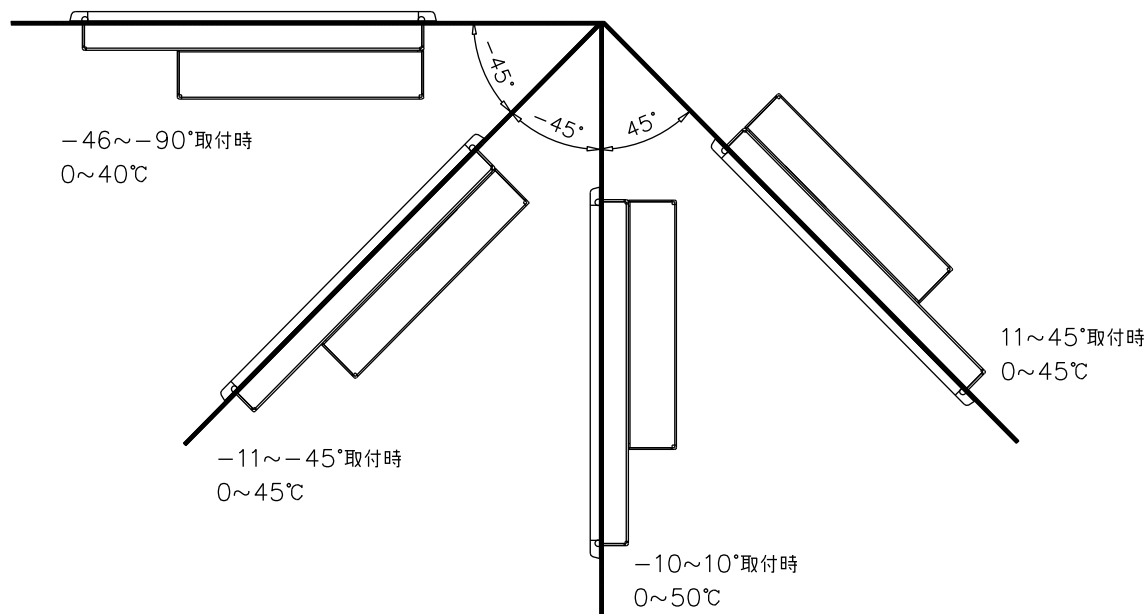

### 3-5 取付スペース

本製品を取付ける場合、盤内寸法や設置禁止場所を考慮し、取付けを行ってください。


接続ケーブルについて

本製品に取付ける接続ケーブルの種類によっては、記載されている寸法以上の距離が必要になる場合があります。  
コネクタの寸法やケーブル曲げ半径を考慮して設置してください。

## 第4章 接続


本章では、本製品との接続を説明します。

### 4-1 電源

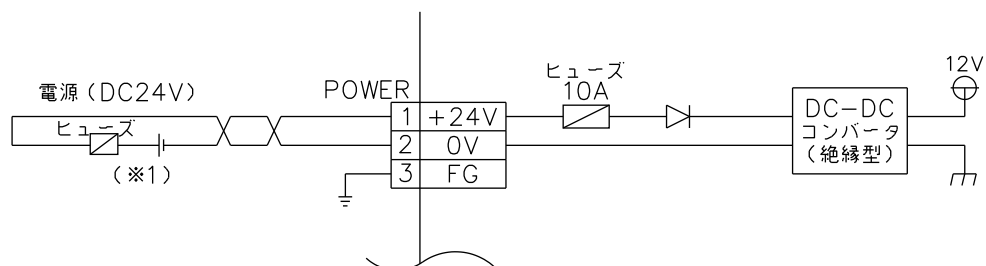

(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。


## 4-2 シリアル通信(SIO)

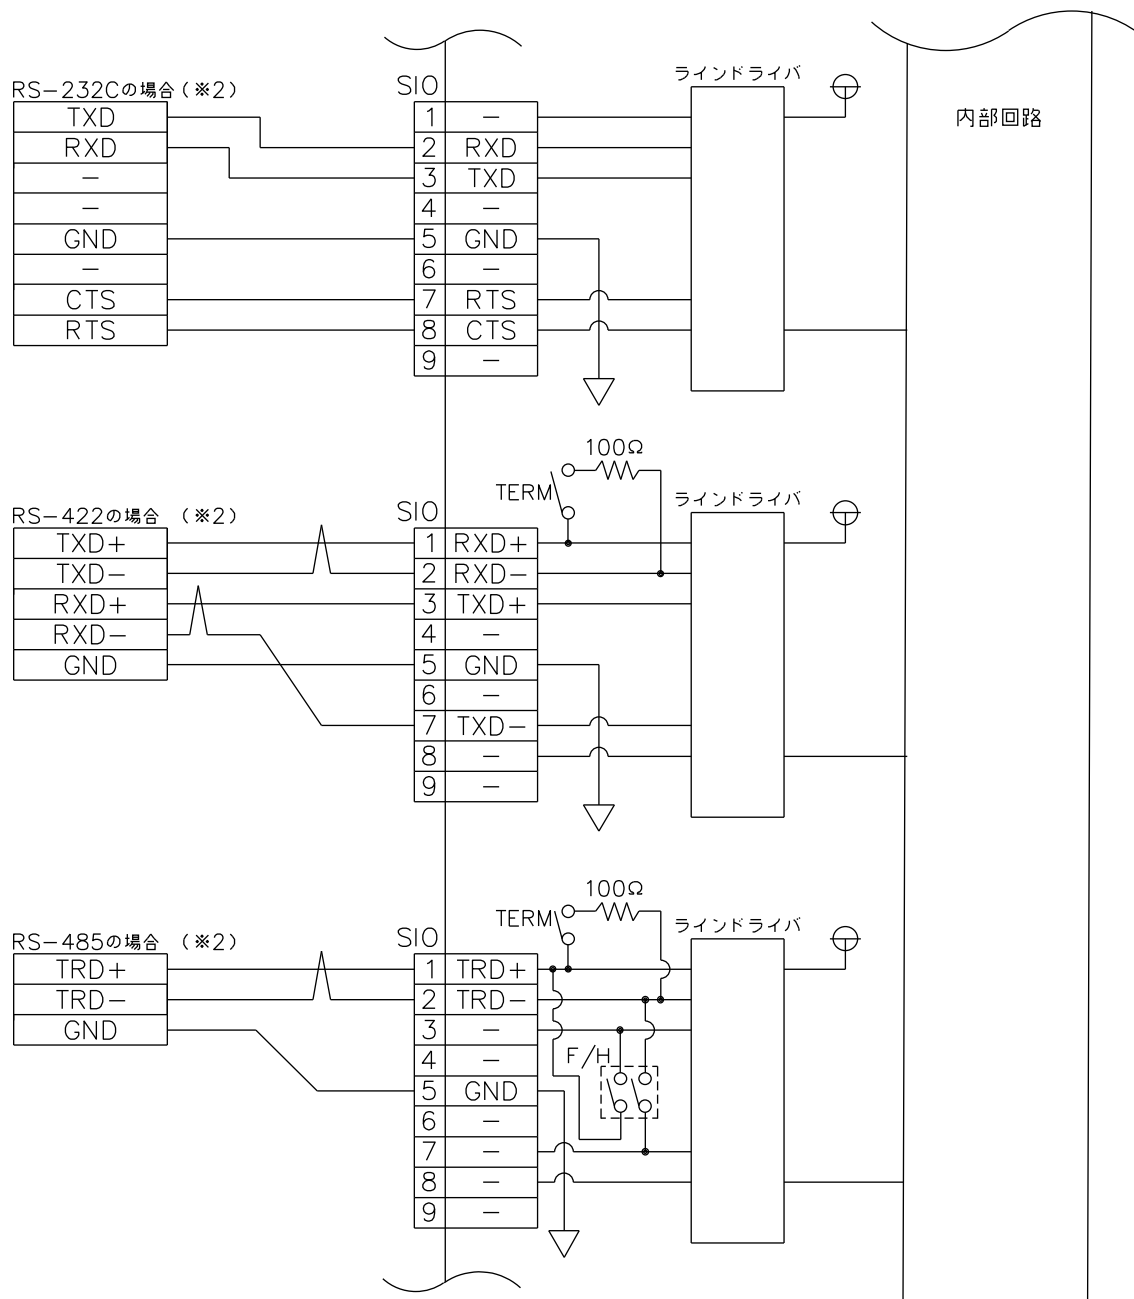


(※2) RS-232C/422/485 は 1ch につき、いずれか 1 つの接続のみを行ってください。同時使用は不可です。

## 4-3 汎用入出力(DIO)


シンク入力の場合

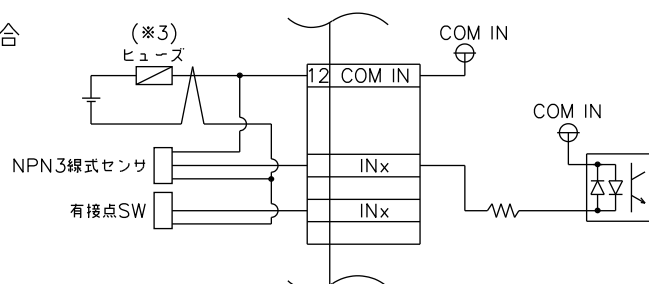


ソース入力の場合

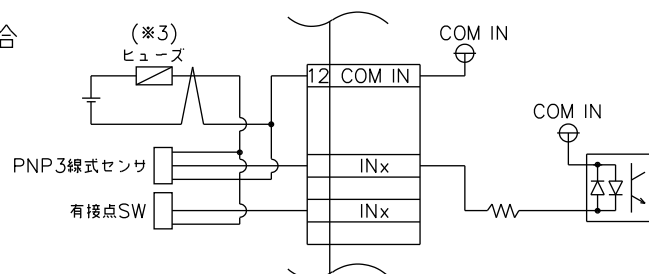

シンク出力の場合

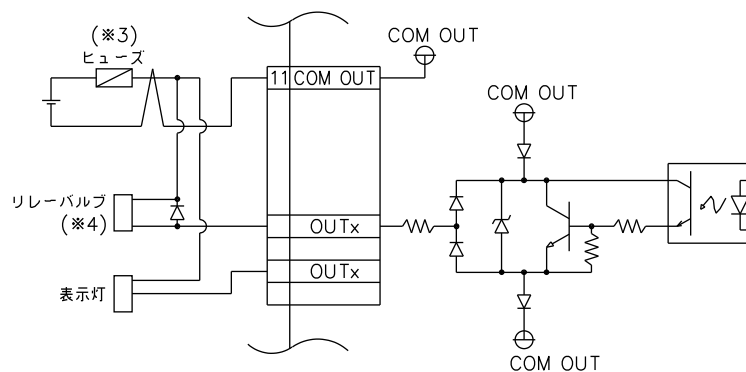

ソース出力の場合

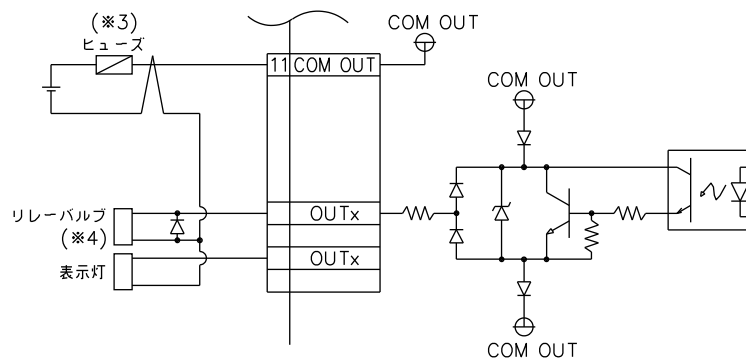

(※3) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※4) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

## 第5章 操作方法

本章では、電源および各機能設定の概要を説明します。

### 5-1 電源の操作方法

電源の操作方法を説明します。

電源の操作は 2 ヶ所 (電源スイッチ、汎用入出力の IN2) から行えます。

どちらで ON/OFF 操作をしても同じ動作になります。

MODE 設定スイッチを有効にすることで IN2 は電源スイッチと同様の役割になります。

#### 5-1-1 電源 ON 方法

電源スイッチを押します。

起動を開始すると、POWER LED が点灯します。

しばらくすると OS が起動します。

※初回通電時、MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が OFF の場合には、自動的に POWER ON 状態となります。

#### 5-1-2 電源 OFF 方法

電源を OFF するには、OS よりシャットダウンを行います。

POWER LED が消灯します。

または、電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了が行えます。

強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります。

### 5-2 機能設定方法

各種の機能設定は Config Tool より行えます。

各設定方法の詳細は OS の別冊マニュアルを参照してください。

Windows10 版 : 「Windows 10 IoT Enterprise について」

Algonomix10.0 版 : 「Algonomix10.0 について」

### 5-3 システムリカバリ方法

システムのリカバリとバックアップを行う場合は、リカバリ用のメディアを使用してください。

操作方法の詳細は OS の別冊マニュアルを参照してください。

Windows10 版 : 「Windows 10 IoT Enterprise について」

Algonomix10.0 版 : 「Algonomix10.0 について」

## 第6章 トラブルシューティング

本章では、初歩的な問題点の簡単な解決方法を説明します。

### 6-1 トラブルシューティング


| 症 状                           | チェック項目                                                                          | 処 置                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない<br>(POWER LED が点灯しない) | DC24V 電源ケーブルは、接続されていますか？                                                        | 電源ケーブルを接続してください                                                   |
|                               | 電源電圧は DC20.4～DC26.4V ですか？                                                       | 規定電圧範囲内の電源を接続してください                                               |
|                               | MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が ON になっていませんか？                                      | 電源スイッチを押下するか、電源投入時 ON/OFF 設定を OFF にしてください                         |
| LAN が通信しない                    | LAN ケーブルは、カテゴリ 5 以上のケーブルで接続されていますか？ (1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続されていますか？) | カテゴリ 5 以上のケーブルで接続してください (1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続してください) |
|                               | IP アドレスは他の機器と重複していませんか？                                                         | IP アドレスは同一 LAN 内で重複しないようにしてください                                   |
|                               | サブネットマスクの設定が間違っていないですか？                                                         | OS の別冊マニュアルを参照してサブネットマスク設定を行ってください                                |
| 時計設定後に電源を切り電源を再投入すると時計がずれる    | セカンド RTC を使用していませんか？                                                            | セカンド RTC を無効化するかセカンド RTC 設定アプリで正しい時刻を設定してください                     |
| RS-232C/422/485 が正しく通信できない    | 接続は接続図通りですか？                                                                    | 接続図に従って接続してください                                                   |
|                               | 通信設定は相手側と合っていますか？                                                               | OS の別冊マニュアルを参照して通信設定を合わせてください                                     |
|                               | ケーブルが長すぎませんか？                                                                   | ボーレートの設定によりですが 9600bps 時で 15m 以内にしてください                           |
|                               | CTS/RTS は正しく接続されていますか？                                                          | 接続図に従って接続してください                                                   |
| デジタル入力してもデータが変化しない            | DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？                                                   | 接続図に従って接続してください                                                   |
|                               | 電源電圧は DC20.4～DC26.4V ですか？                                                       | 規定電圧範囲内の電源を接続してください                                               |
|                               | 入力側の接続は接続図通りですか？                                                                | 接続図に従って接続してください                                                   |
|                               | 入力電圧は入力端子と COM.IN 間が OFF の場合 DC5.8V 以下、ON の場合 DC16.0V 以上ですか？                    | 接続されている機器を点検してください                                                |
| デジタル入力するとシャットダウンする            | MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えは OFF になっていますか？                                        | MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えを OFF にしてください                            |
| デジタル出力が出ない                    | DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？                                                   | 接続図に従って接続してください                                                   |
|                               | 電源電圧は DC20.4～DC26.4V ですか？                                                       | 規定電圧範囲内の電源を接続してください                                               |
|                               | 出力側の接続は接続図通りですか？                                                                | 接続図に従って接続してください                                                   |
| USB 機器が動作しない                  | 消費電流が大きい機器を直接接続していませんか？                                                         | バス電源が供給できる USB HUB を使用してください                                      |
| 音声が出力しない                      | ボリュームの設定がミュート状態になっていませんか？                                                       | OS の別冊マニュアルを参照して設定してください                                          |
|                               | 音声の出力先が OS 上で設定されていますか？                                                         | OS の別冊マニュアルを参照して設定してください                                          |
|                               | 外部スピーカの電源が入っていますか？                                                              | 外部スピーカの電源を入れてください                                                 |
|                               | ボリュームが絞られていますか？                                                                 | スピーカのボリュームを上げてください                                                |

| 症 状                            | チェック項目                   | 処 置                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タッチパネルを押した時、カーソル位置がずれる         | タッチパネルのキャリブレーションを行いましたか？ | OS の別冊マニュアルを参照してタッチパネルのキャリブレーションを行ってください                                                                                                                                                                                                                        |
| 画面が真っ暗になる                      | スクリーンセーバが ON になっていませんか？  | OS の別冊マニュアルを参照してスクリーンセーバを OFF にしてください                                                                                                                                                                                                                           |
| 電源供給を停止しても電源が入ったままになっている       | UPS 機能が動作していませんか？        | 電源を OFF にする場合は以下のいずれかの方法で電源を OFF にしてください<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・OS よりシャットダウンを行ってください</li> <li>・OS の別冊マニュアルを参照してバッテリー駆動になった場合に OS よりシャットダウンを行うように設定してください</li> <li>・電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了することができます（強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります）</li> </ul> |
| UPS 動作時に LED が速い点滅(0.4 秒周期)になる | UPS は充電できていますか？          | 本製品を電源につないで、UPS を充電してください<br>(充電温度範囲内(5~35℃)で 2 時間以上)<br>充電しても改善されない場合は充電不良のため修理を依頼してください                                                                                                                                                                       |
| 処理が重い<br>データ保存ができない            | ストレージの空き容量が不足していませんか？    | 不要なファイルを削除して容量を減らしてください<br>削除しても容量が足りない場合は、サブストレージの購入を検討してください<br>ご購入時は営業担当までお問合わせください                                                                                                                                                                          |
|                                | ストレージの交換時期になっていませんか？     | S.M.A.R.T.ツールを使用してストレージの健康状態を確認してください<br>ストレージの状態を表示し交換時期の目安を知ることができます<br>OS の別冊マニュアルを参照して警告レベルを設定してください                                                                                                                                                        |
| BIOS 設定を誤って変更してしまった            | USB キーボードは反応しますか？        | USB キーボードが反応する場合は、「F2」キーを押して、BIOS 画面に入り、「EXIT」メニューの「Load Setup Defaults」を実行してください。BIOS が初期設定に変更されます<br>その後、「Exit Saving Change」を実行し、設定を保存して BIOS 画面を終了してください                                                                                                    |
|                                |                          | USB キーボードが反応しない場合、バックアップ電池を外す必要があります<br>バックアップ電池はお客様ご自身で取外しや交換をしないでください<br>弊社へのセンドバック対応になります                                                                                                                                                                    |

## 第7章 外形寸法


図は無線 LAN、LTE オプション搭載品になります。

### 7-1 NP6A-121xN/S

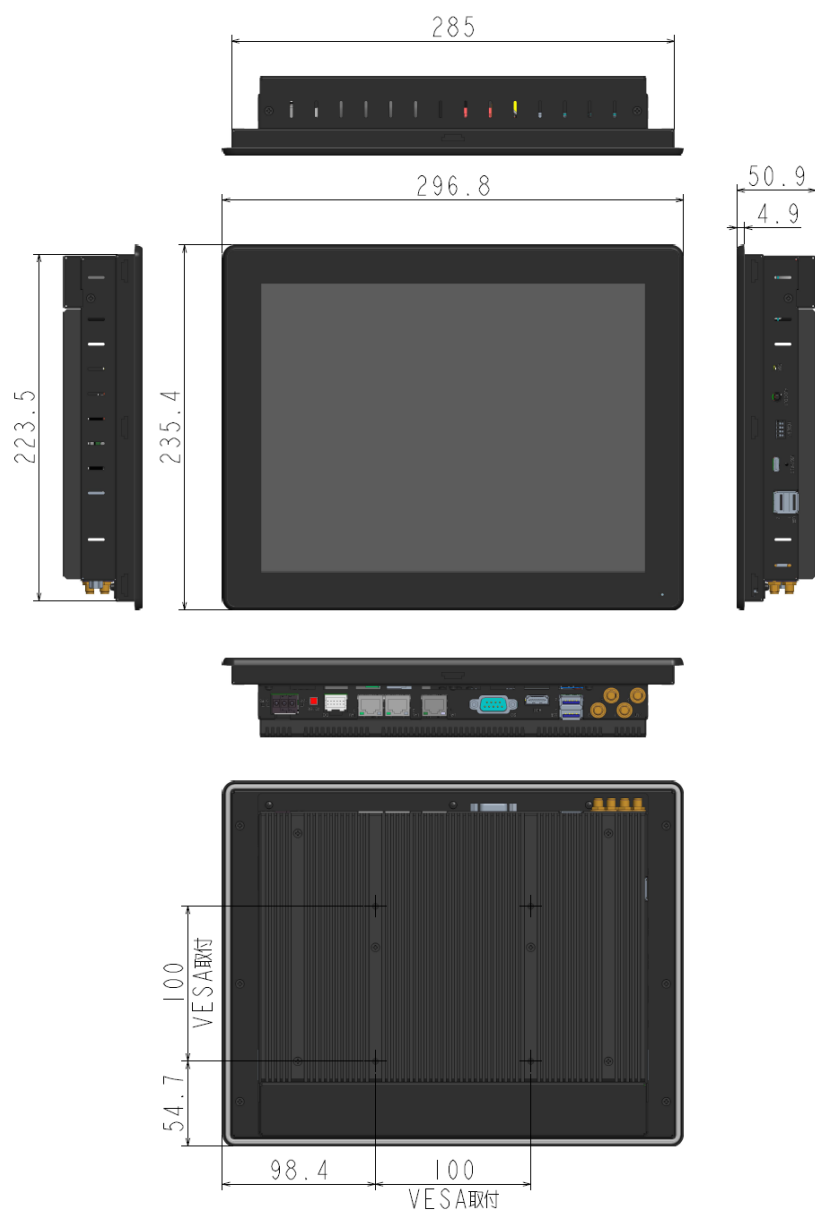


単位 (mm)

## 7-2 NP6A-150xN/S

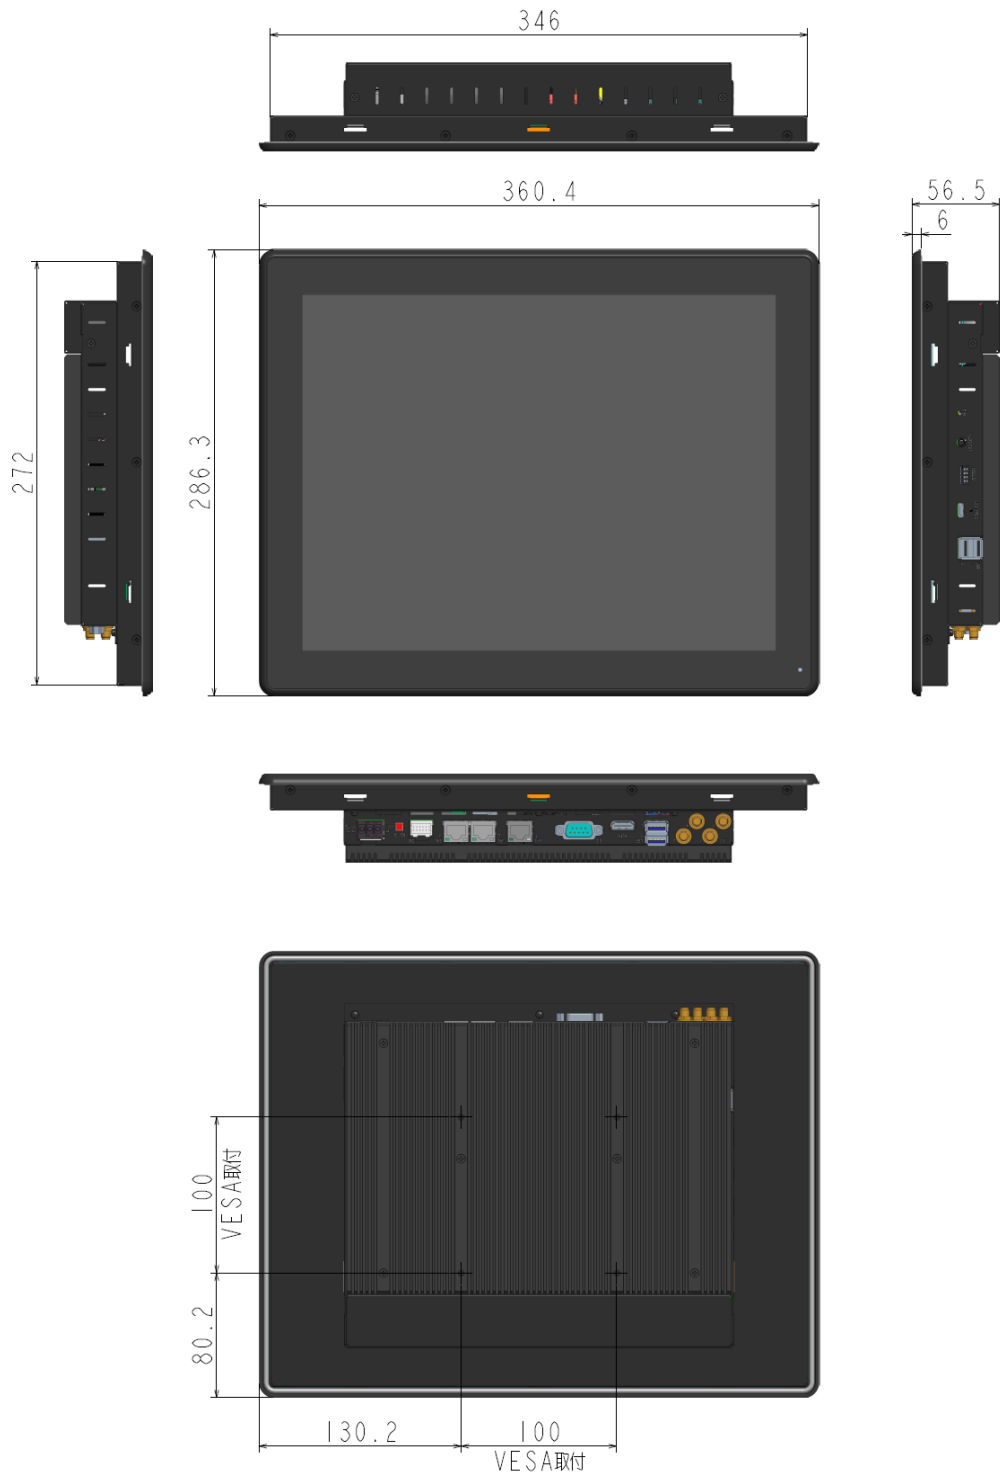


単位(mm)

## 7-3 NP6A-170xN/S

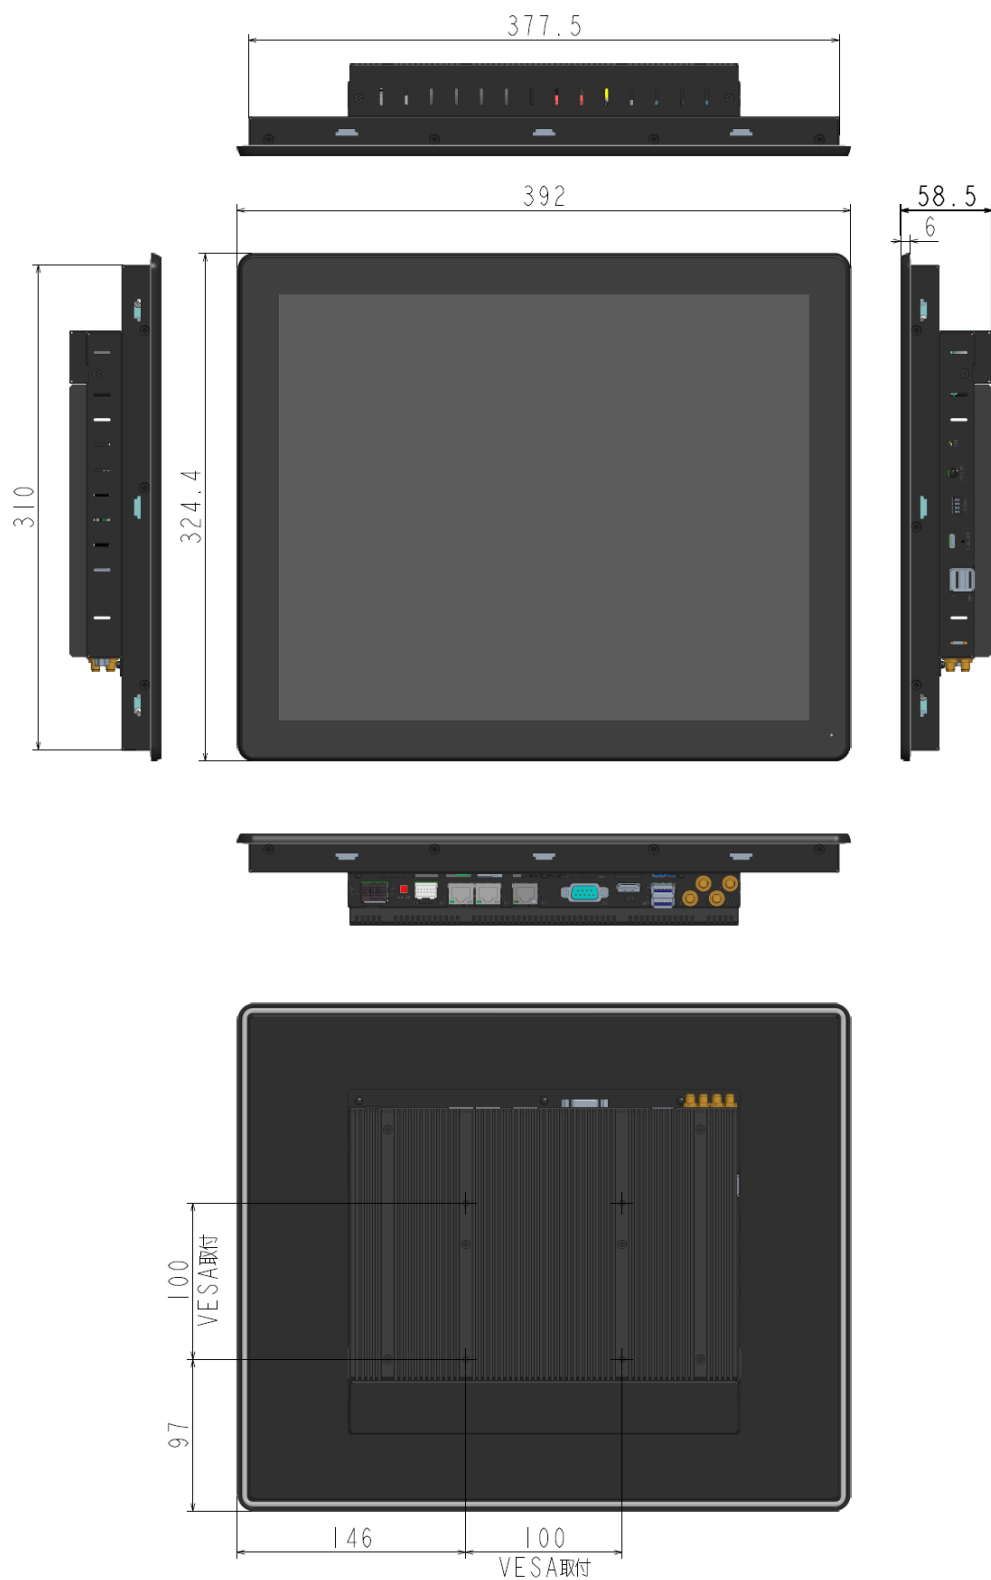


単位(mm)

## 7-4 NP6A-121xN/S(拡張付)

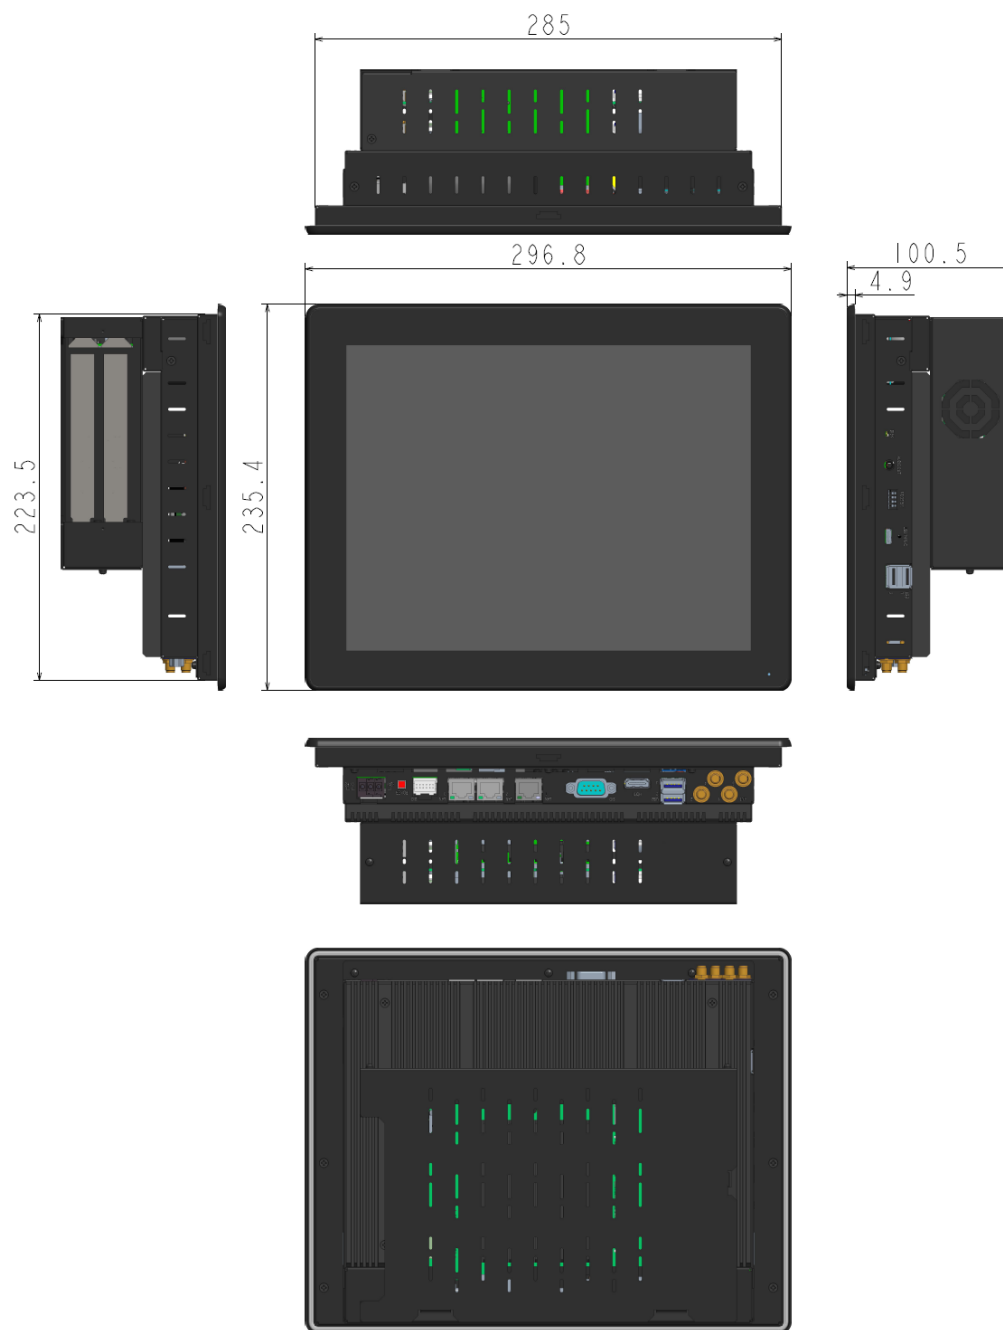


単位(mm)

## 7-5 NP6A-150xN/S(拡張付)

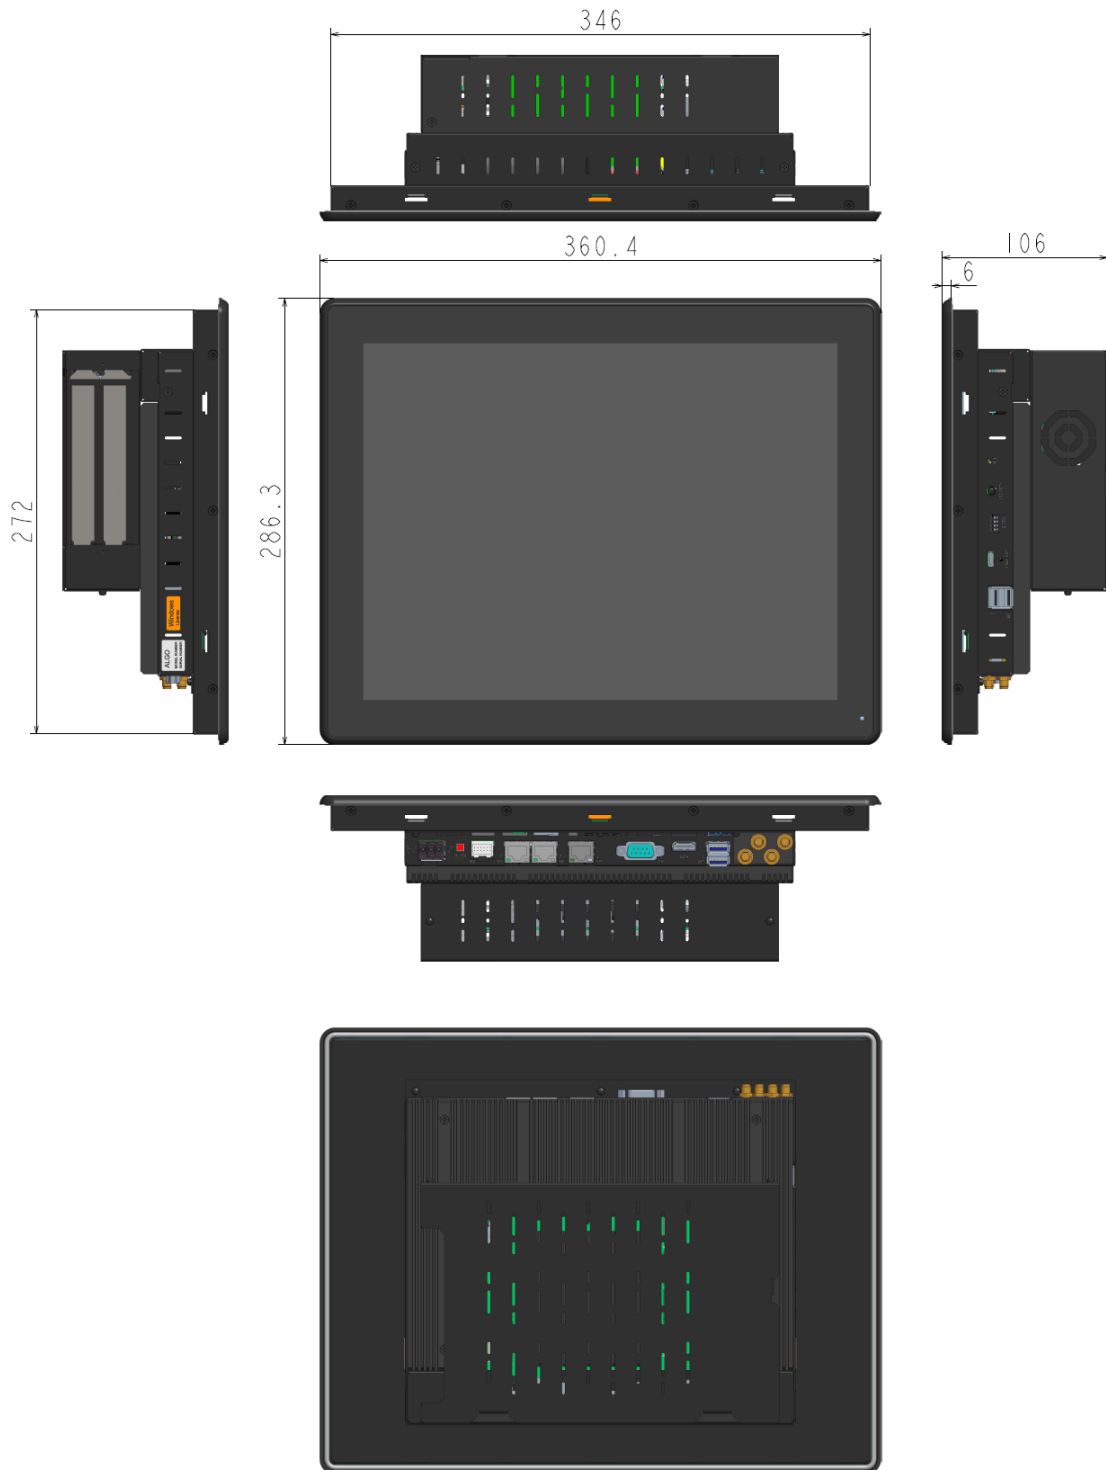

単位(mm)

## 7-6 NP6A-170xN/S(拡張付)

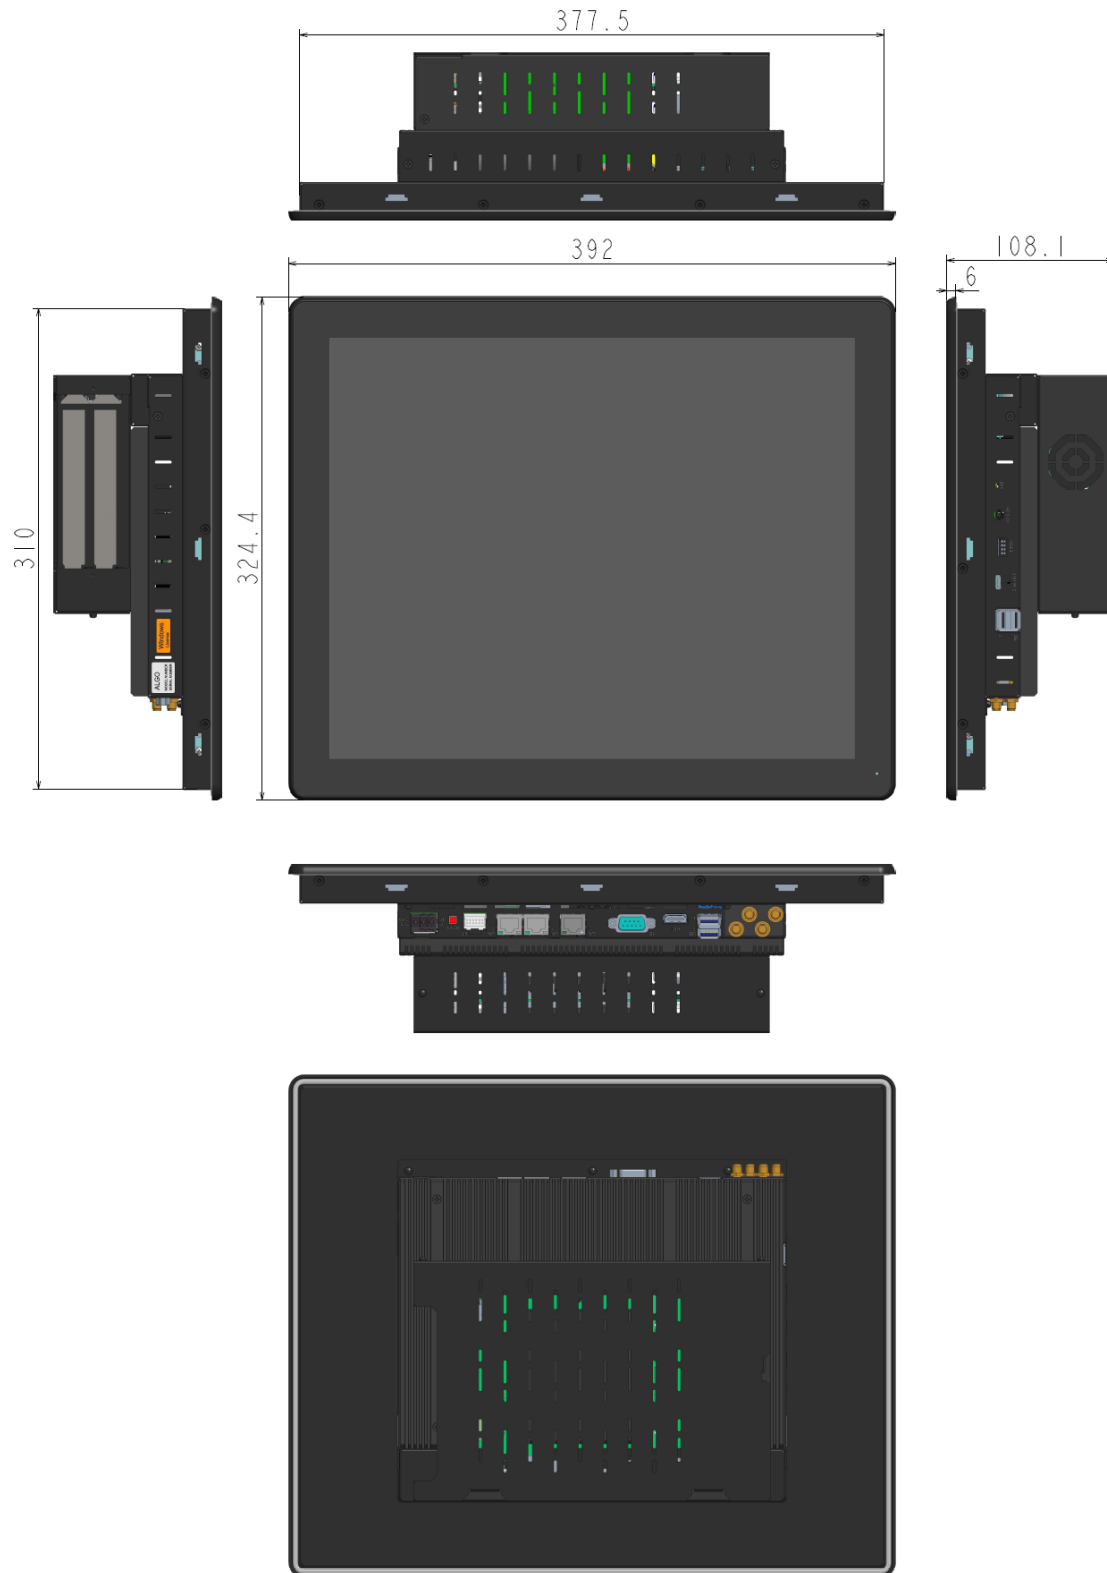

単位(mm)

## 第8章 オプション

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。  
発注後の追加・変更はできません。

### <オプション一覧>

| 項 目                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPS                | 無停電電源 (UPS) が搭載されます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 無線 LAN             | 無線 LAN モジュールが搭載されます<br>外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LTE                | LTE モジュールが搭載されます<br>5G/LTE 兼用外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5G                 | 5G モジュールが搭載されます<br>5G/LTE 兼用外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PCI Express 拡張スロット | PCI Express 拡張スロットが搭載されます<br>※本体に UPS が搭載されている場合は、拡張スロットにも UPS が搭載されます                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| オールインワンコントローラ      | AI3 パッケージを搭載し、1 台で操作・表示・データロギング・I/O 制御・多軸同期モーション制御<br>画像処理ができるオールインワンコントローラです<br>Windows とリアルタイム OS に INtime を併用しています<br><br>アプリは AI-HMI・AI-PLC・AI-Motion・AI-Logger を搭載<br>(AI-ImgProVX は追加搭載可能です)<br><br>※ オールインワンコントローラモデルは、OS は Windows 10 IoT Enterprise 64bit、<br>メインストレージは以下の 2 種類の構成から選択できます<br>① メインストレージ : 3D TLC 128GByte<br>サブストレージ : なし<br>② メインストレージ : pSLC 40GByte<br>サブストレージ : 3D TLC 128GByte<br>OS、ストレージは固定の為変更できません。 |
| 高機能表示器             | AI3 パッケージを搭載し、1 台で操作・表示・データロギングができます<br>設備や機器の情報を統合監視/管理できる高機能表示器です<br><br>アプリの搭載は以下の 2 タイプから選択できます<br>( I ) AI-HMI・AI-Logger<br>( II ) AI-JWS<br><br>※ 高機能表示器モデルは、OS は Windows 10 IoT Enterprise 64bit、メインストレージは pSLC<br>40GByte になります<br>OS、ストレージは固定の為変更できません。                                                                                                                                                                       |

## 8-1 UPS

| 項 目      | 仕 様                   |
|----------|-----------------------|
| 種類       | リン酸鉄リチウムイオン電池         |
| バックアップ時間 | 5 分                   |
| 充電時間(※1) | 30 分以内(5~35℃, 5 分放電時) |

(※1) 高温時は保護回路により充電が停止する場合があります。

### <別売品>

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 交換用 UPS バッテリ(2500mAh) | UPS-26650-0 |
|-----------------------|-------------|

### 8-1-1 UPS バッテリ交換手順

#### <ご注意>

UPS バッテリの交換は電源 OFF 状態で行ってください。

UPS バッテリを交換する際はコネクタの向きとピンのズレに注意して挿入してください。

挿入方向を間違った場合、本体が破損する恐れがあります。

また、交換の際にはコネクタカバーと本体の間にケーブルを挟まないよう注意してください。

## &lt;交換方法&gt;

1. 作業前に本体の電源を切り、本体を取外して作業しやすい机の上等に置きます  
本体左右側面部にあるねじを外し、バッテリーカバーを取外します

バッテリーカバー用ねじ取外し(4点)




UPS バッテリー用  
コネクタ




2. UPS バッテリー用のコネクタを引抜きます  
コネクタのロックをつまみながら  
コネクタを抜く

UPS バッテリー用  
コネクタのロック

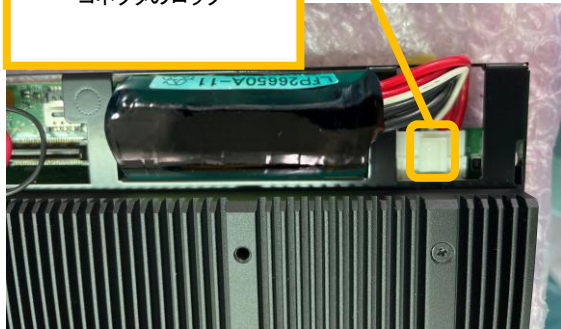


UPS バッテリーを取外す

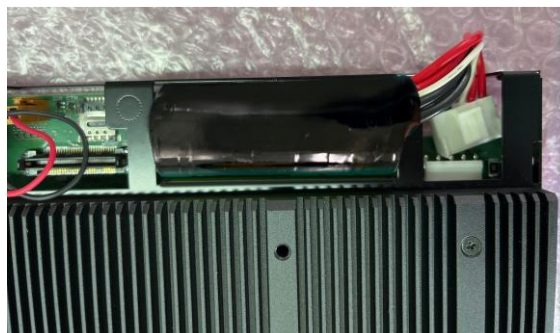

3. コネクタの向きに注意し、UPS バッテリーを取付けます

ケーブルが出ている箇所を上向きにして  
バッテリーを取付ける

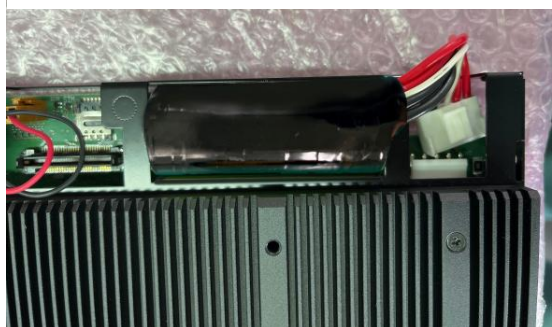

バッテリー用コネクタを図の向き  
で挿入する



4. バッテリーカバーを取付け、本体左右側面のねじを留めます

## 8-2 無線 LAN

無線 LAN オプションを搭載時は、無線 LAN 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます。

別売品の無線 LAN 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

無線 LAN 外部アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

| 項 目    | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 規格     | IEEE802.11a<br>(OFDM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IEEE802.11b<br>(DSSS) | IEEE802.11g<br>(OFDM) | IEEE802.11n<br>(OFDM)          | IEEE802.11ac<br>(OFDM) |
| 周波数範囲  | 5150～5725MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2412～2483.5MHz        |                       | 5150～5725MHz<br>2412～2483.5MHz | 5150～5725MHz           |
| チャンネル数 | 19 チャンネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 チャンネル              |                       | 19 チャンネル<br>13 チャンネル           | 19 チャンネル               |
| 最大出力電力 | 10mW 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                                |                        |
| データレート | 最大 54Mbps<br>(理論値)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最大 11Mbps<br>(理論値)    | 最大 54Mbps<br>(理論値)    |                                | 最大 6.9Gbps<br>(理論値)    |
| 注 意 点  | <p>1) 5.2/5.3GHz 帯無線 LAN の使用は、電波法により、屋内に限定されます<br/>本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています<br/>したがって、本製品の使用については、無線局の免許は必要ありません<br/>本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります<br/>また、その国の法令に抵触する場合がありますので、使用できません</p> <p>2) 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないでください<br/>心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、動作に影響を与えるおそれがあります</p> <p>3) 医療機器の近くで本製品を使用しないでください<br/>医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります</p> <p>4) 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください<br/>電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します</p> <p>5) 2.4GHz 帯[IEEE802.11b/g]規格の無線 LAN で通信をするときは、次のことがらに注意してください。電波干渉が発生する可能性があります<br/>この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています<br/>この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください</p> |                       |                       |                                |                        |

### <別売品>

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 無線 LAN 外部アンテナ       | WLA-ID1       |
| 無線 LAN 外部アンテナ(ベース付) | WLB-ID1-02000 |

### 8-3 5G/LTE 通信モジュール

5G 通信オプションまたは LTE 通信オプションを搭載時、5G/LTE 兼用外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます。別売品の 5G/LTE 兼用外部アンテナを用途に応じて購入してください。

5G/LTE 兼用外部アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

| 項 目        | 仕 様                |             |
|------------|--------------------|-------------|
|            | LTE                | 5G          |
| 回線(※2)(※3) | ドコモ回線              | ドコモ回線       |
| SIM 形状     | nanoSIM カード        | nanoSIM カード |
| 通信方式       | LTE FDD Cat.1      | 5G          |
| 周波数        | Band1/3/8/18/19/26 | 6GHz        |
| 下り最大通信速度   | 10Mbps             | 900Mbps     |
| 上り最大通信速度   | 5Mbps              | 2.4Gbps     |

(※2) 通信サービスを利用される場合は SIM カードが別途必要です。

(※3) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社 NTT ドコモの通信網用 SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。

#### <別売品>

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 5G/LTE 兼用外部アンテナ(屋内用)     | 5GA-ID1       |
| 5G/LTE 兼用外部アンテナ(屋内用ベース付) | 5GB-ID1-02000 |
| 5G/LTE 兼用外部アンテナ(屋外用)     | 5GB-OD1-03000 |

#### 8-3-1 5G/LTE 用 SIM カード取付手順

##### <ご注意>

5G/LTE 用 SIM カードの着脱は電源 OFF 状態で行ってください。


5G/LTE 用 SIM カードには方向があります。異なった方向で挿入するとカードを損傷する可能性があります。

挿入方向に注意してください。


SIM スロット以外の箇所に SIM カードを間違えて挿入すると SIM カードがとれなくなるので注意してください。

## &lt;交換方法&gt;


1. 作業前に本体の電源を切り、本体を取外して作業しやすい机の上等に置きます  
本体左右側面部と上面部にあるねじを外し、バッテリーカバーを取外します

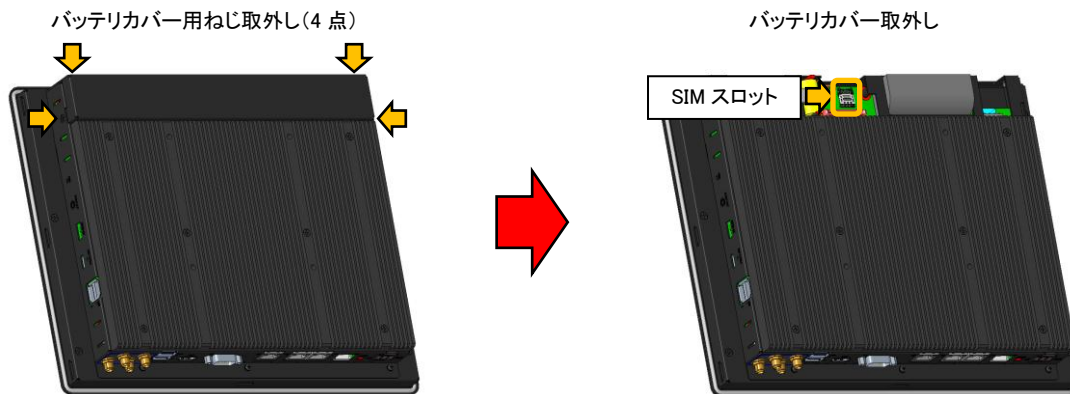

2. SIM スロットのロックを解除し、上方向にもちあげます

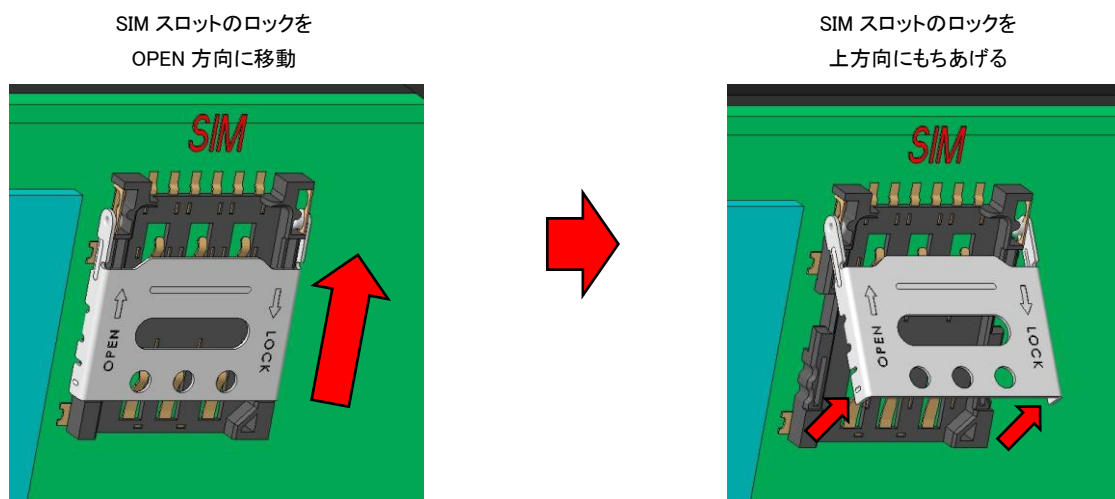

3. SIM カードの向きに注意し、SIM カードを取付けます

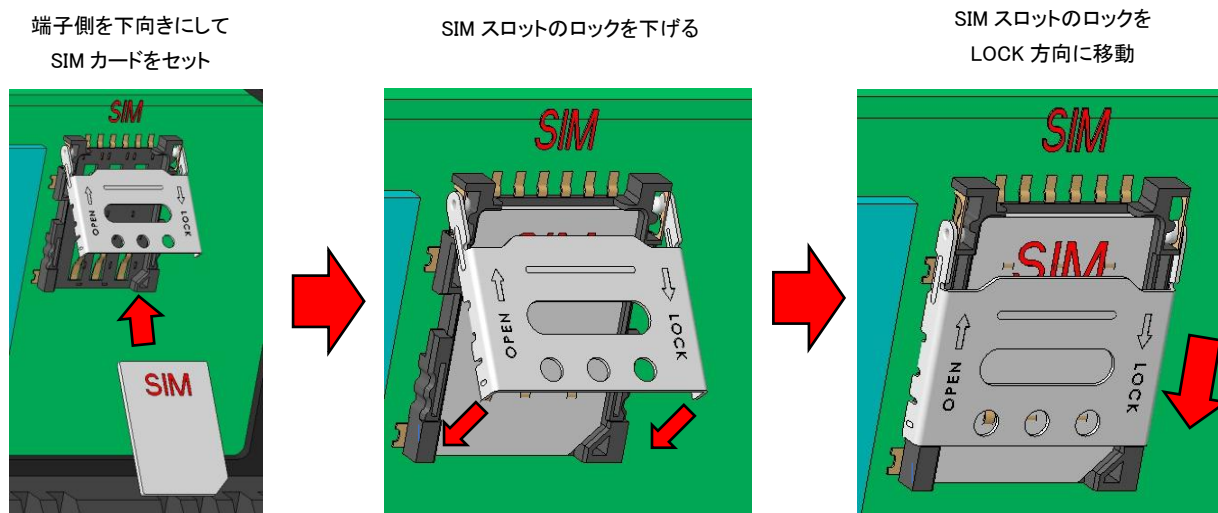


4. バッテリーカバーを取付け、本体左右側面のねじを留めます

## 8-4 PCI Express 拡張スロット


| 項 目            | 仕 様                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 構成             | PCI Express x4 1 スロット/PCI Express x1 1 スロット          |
| 対応規格           | PCI Express 3.0                                      |
| 最大転送速度(片方向)    | 3.938GB/s (PCI Express x4)<br>1GB/s (PCI Express x1) |
| 最大カード寸法(単位:mm) | 111.15 × 167.65                                      |
| 供給電力           | 25W(12V/2.1A, 3.3V/3A)<br>2 スロット合計が 25W 以下であること      |

## &lt;PCI Express 拡張ボード取付方法&gt;

1. 作業前に本体の電源を切り、本体を取外して作業しやすい机の上等に置きます  
拡張スロット側面にあるねじを 2 ヶ所外し、スライドカバーを取外します

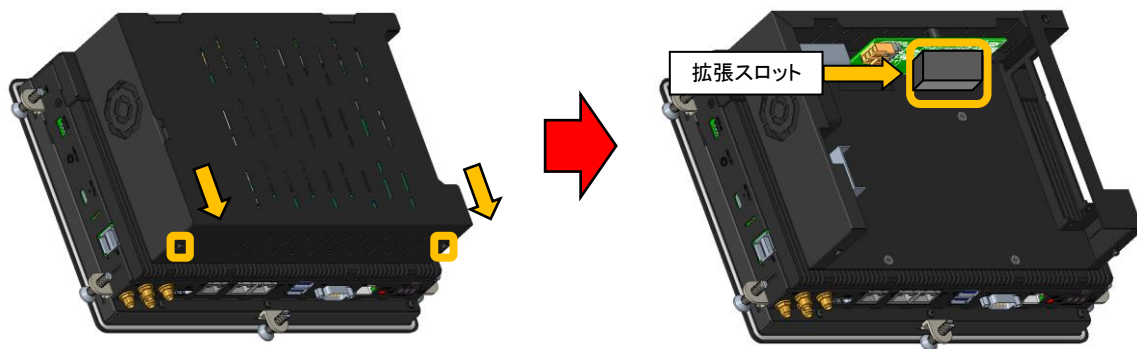


2. 使用する拡張スロットのカバーを外し、PCI Express 拡張ボードを取付けてねじを留めます

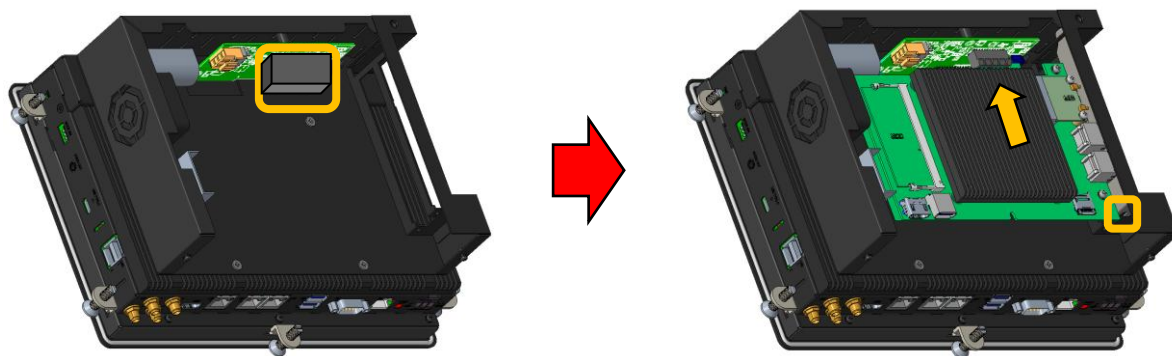


3. スライドカバーを元の方向に取付けし、2 ヶ所ねじを留めます

## &lt;PCI Express 拡張スロット搭載時のバッテリーカバー取外方法&gt;

1. スライドカバーを取外します
2. 拡張スロットを取付けているねじ 4 点と本体側面のねじ 2 点、上面のねじ 2 点を取外します

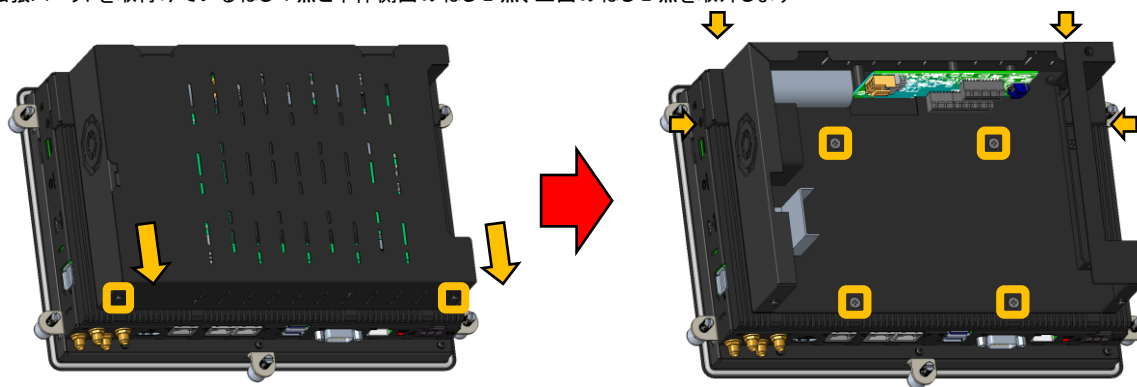


3. 拡張スロットを本体背面側に引抜きます

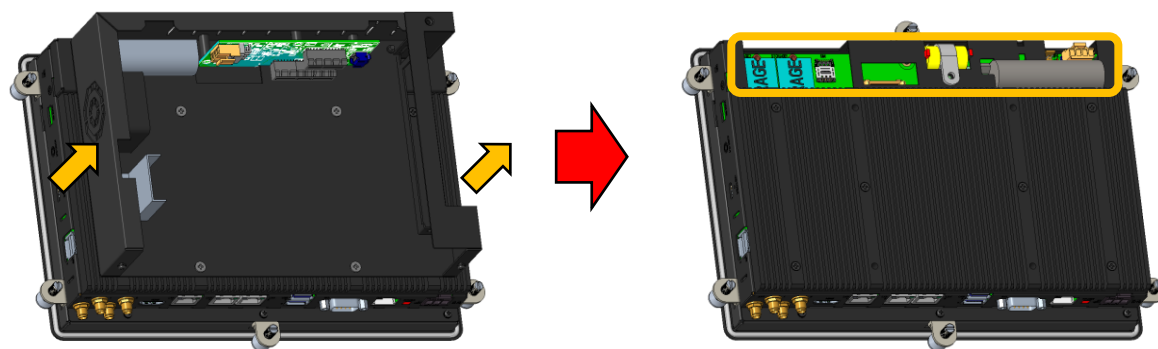


## &lt;PCI Express 拡張スロットのバッテリー交換方法&gt;


1. 作業前に本体の電源を切り、本体を取外して作業しやすい机の上等に置きます  
拡張スロット側面にあるねじを 2 ヶ所外し、スライドカバーを取外します

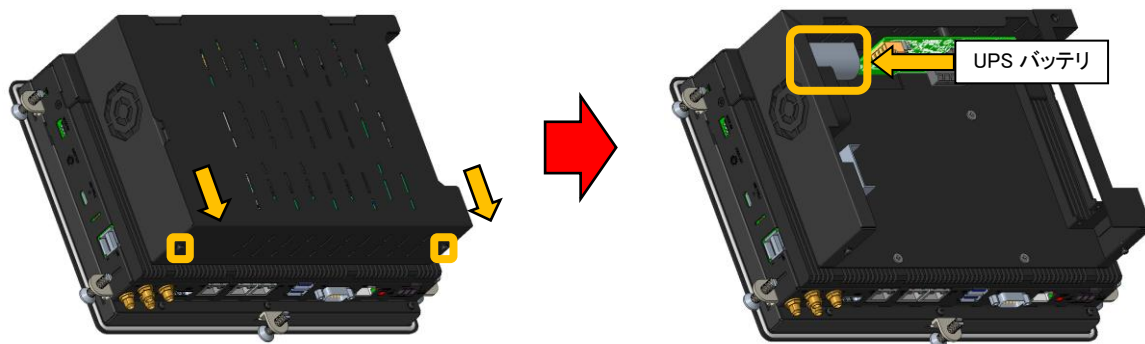

2. UPS バッテリーのコネクタを引抜きます  
固定している結束バンドをニッパー等で切断し、UPS バッテリーを取外します

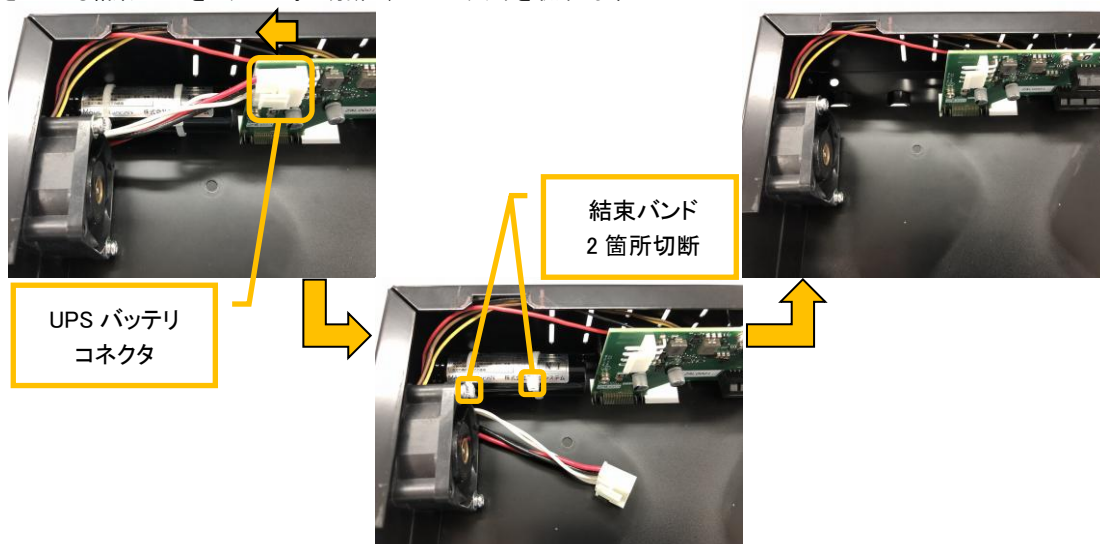

3. 新しい UPS バッテリーを結束バンドで固定します  
結束バンドの余り部分をニッパーで切断し、UPS バッテリーのコネクタを差込みます

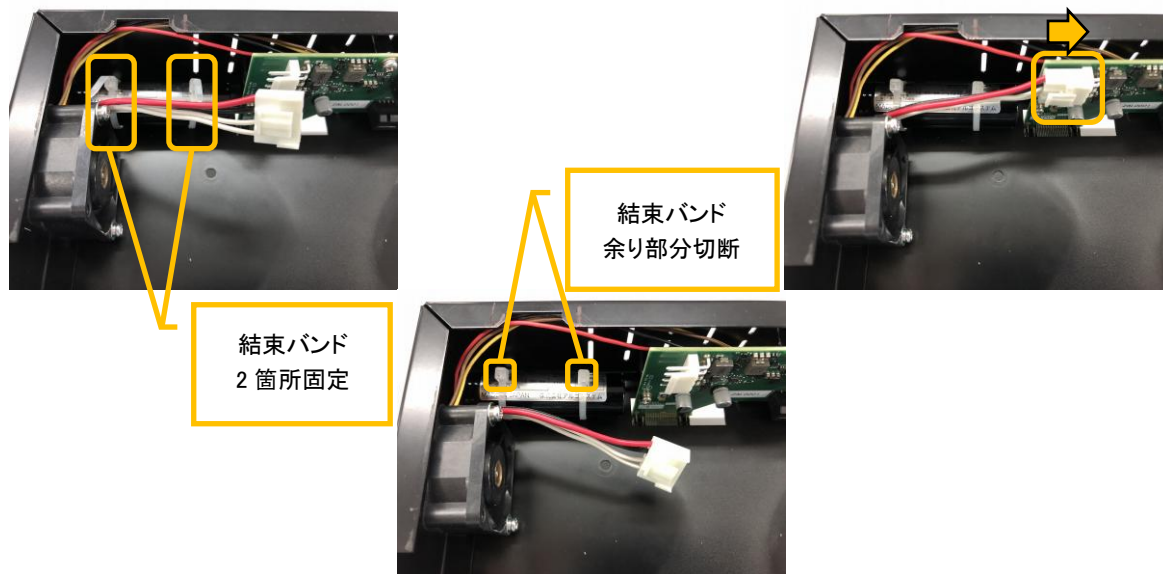

4. スライドカバーを元の方向に取付けし、2 ヶ所ねじを留めます

## 第9章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問合わせください。

### 9-1 無線 LAN 外部アンテナ

|                                                                                   | 品 名                 | 型 式           | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | 無線 LAN 外部アンテナ       | WLA-ID1       |              |
|  | 無線 LAN 外部アンテナ(ベース付) | WLB-ID1-02000 | ベース付きケーブル 2m |

### 9-2 5G/LTE 兼用外部アンテナ

|                                                                                     | 品 名                          | 型 式           | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|  | 5G/LTE 兼用外部アンテナ(屋内用)         | 5GA-ID1       |              |
|  | 5G/LTE 兼用外部アンテナ<br>(屋内用ベース付) | 5GB-ID1-02000 | ベース付きケーブル 2m |
|  | 5G/LTE 兼用外部アンテナ(屋外用)         | 5GB-OD1-03000 | ケーブル 3m      |

### 9-3 LTE nanoSIM カード

お客様でドコモ回線の nanoSIM を個別で契約いただき、ご利用できますが、弊社でもお客様の用途に応じて、ドコモ回線を利用した nanoSIM の各種プランを用意しております。詳細は、営業担当までお問合わせください。

## 9-4 M.2 2242 Key B-M SATA SSD (サブストレージ用)

|                                                                                   | 品 名                                      | 型 式         | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----|
|  | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 128GByte | M24-128A-TB |     |
|                                                                                   | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 256GByte | M24-256B-TB |     |
|                                                                                   | M.2 2242 Key B-M SATA SSD 3DTLC 512GByte | M24-512B-TB |     |
|                                                                                   | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 40GByte   | M24-040B-JB |     |
|                                                                                   | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 80GByte   | M24-080B-JB |     |
|                                                                                   | M.2 2242 Key B-M SATA SSD pSLC 160GByte  | M24-160B-JB |     |

## 9-5 電源コネクタ

|                                                                                   | 品 名               | 型 式           | 備 考   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
|  | SNAP IN コネクタ 3 ピン | CON-WDM-01005 | 5 個入り |

## 9-6 UPS バッテリ

|                                                                                     | 品 名                    | 型 式         | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
|  | 交換用 UPS バッテリ (2500mAh) | UPS-26650-0 | コネクタ 5 ピンタイプ |

## 9-7 拡張用 UPS バッテリ

|                                                                                     | 品 名                    | 型 式         | 備 考            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
|  | 交換用 UPS バッテリ (1100mAh) | UPS-18650-0 | 固定用結束バンド 2 個付属 |

## 第10章 製品保証内容

ご使用につきましては、以下の製品保証内容をご確認いただきます様、よろしくお願いいたします。

### 10-1 無償保証について

本製品の品質は十分に留意して製造していますが、万一、製品に当社側の責任による故障や瑕疵が発生し、無償保証期間中であった場合、当社はお買い上げいただいた販売店または当社営業窓口を通じて無償で製品を修理またはお取替えさせていただきます。但し、出張修理が必要な場合は、技術者派遣の実費費用を申し受けます。また、故障製品の取替えに伴う、現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

#### 10-1-1 無償保証期間

製品の無償保証期間は、「お買い上げ後 1 年」もしくは、「銘板に記載されている製造年月より 18 か月」のいずれか早く経過するまでの期間とさせていただきます。（有償修理品の故障に対しては、同一部位のみ修理後 3 か月）無償保証期間終了後は有償での修理になります。

#### 10-1-2 無償保証範囲

使用状態、使用方法及び使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

#### 10-1-3 有償保証について

以下の場合は無償保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- ・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、などにより生じた故障及びお客様のハードウェア、ソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ・当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、落雷、風水害などの天変地異による故障。
- ・納入後の輸送（移動）時の落下、衝撃など貴社の取扱い不適当により生じた故障損害の場合。

### 10-2 修理について

修理はセンドバックによる当社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への送料はお客様負担にお願いいたします。

修理期間は原則として修理品到着後、1 週間以内に修理見積書の提出もしくは症状確認結果のご連絡をさせていただきます。

修理見積承認後、2 週間以内に修理品を返却させていただきます。但し、故障内容によっては 2 週間以上要することがあります。

### 10-3 生産中止後の有償修理期間について

生産中止した機種（製品）につきましては、生産を中止した年月より起算して 7 年間の範囲で修理を実施いたします。但し、電子部品などのライフサイクルが短く、調達や生産が困難となる場合があります。

生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

#### 10-4 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

#### 10-5 製品の適用について

当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一、故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途である事及び故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が効き外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

当社製品は人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用については当社製品の適用を除外させていただきます。

## ユーザズマニュアル取扱い上のご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のため、お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがございましたらお手数ですが弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

書籍番号 72A830002K

2023年 4月 初版  
2026年 6月 第11版

 株式会社アルゴシステム

本社  
〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067  
FAX(072)362-4856

ホームページ <https://www.algosystem.co.jp/>