

産業用パネル PC

ALGO

ユーザーズマニュアル

APS4B-1xxBN

安全にお使いいただくために

本製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

[安全上の記号と表示]

本書では、本製品を安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



誤った取扱いをすると、傷害や軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。
(なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故に結びつく場合もありますので、必ずお守りください。)

[消耗品と有寿命品について]

本製品は多数の機構部品、電機部品から構成されています。その中には消耗品と有寿命品も含まれています。消耗品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。定期的な交換または修理を推奨します。本体の保証期間内であっても有償となります。

有寿命品はメーカーの製品保証範囲の部品ではありますが、本製品の使用頻度/経過時間、使用環境(温度・湿度など)等により、劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性があります。長期間安定してご使用する場合には、安全面の観点から早期の部品交換が必要になります。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。消耗品と有寿命品の例を下記に示します。

<例>本製品に搭載されていない部品を含みます。

消耗品	eMMC、m-SATA、HDD
有寿命品	ディスプレイ(液晶ディスプレイ)、バックライト、タッチパネル 電源ユニット、バッテリ、アルミ電解コンデンサ、AC アダプタ

・有寿命品以外の部品・ユニット等も経年劣化は発生し、故障する場合があります。

・機器によっては、部品単位の交換ではなく、ユニット単位での交換になる場合があります。



警告

- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



警告

- 電源に許容範囲以上の電圧を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 本製品の導電部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm 以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行わないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を印加してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感電のおそれがあります。



注意

- タッチパネル部を強い力や、先が鋭利なもので押さえないでください。タッチパネルが割れるおそれがあります。
- 液晶ディスプレイは画面の一部にごくわずかに黒い点、常時点灯する点が見えることがあります。また見る角度によっては、色むらや明るさのむらがある場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 液晶ディスプレイは同一の表示を長時間行うと表示されていたものが残像として残る場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。残像を防ぐため、表示 OFF やスクリーンセーバなどにより表示画面を切換えることで長時間、同一表示を行わないようにしてください。
- ストレージは寿命がある消耗品です。定期的に交換が必要です。
- ストレージは電源を切った状態で抜差しを行ってください。ストレージや本製品が破損するおそれがあります。
- ストレージへアクセス中に電源を切らないでください。ストレージが破損するおそれがあります。
- AC アダプタは寿命がある有寿命品です。
- AC アダプタを使用する際は周囲温度に十分注意する必要があります。風通しの良い場所など熱がこもらない環境に設置してください。
- UPS バッテリは寿命がある有寿命品です。UPS バッテリの交換は保証期間内でも有償になります。
- 2 時間以上充電しても充電が完了にならないバッテリはすぐに交換するか、本機の使用を中止してください。使用を続けると発熱、破損の原因になることがあります。
- UPS バッテリはお客様ご自身で取外しや交換をしないでください。弊社へのセンドバック交換になります。
- 充電機能には高温下で充電を停止する保護機能が搭載されています。
- 高温環境下で使い続けないでください。発熱、破損の原因になります。
- 表面に付着した汚れは、中性洗剤を使用して柔らかい布などで軽く拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸・強アルカリの溶剤は決して使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、環境保護のため必ずお住いの市区町村の定めた方法に従って UPS バッテリと本体を処分してください。



輸出に関するご注意

- 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資など輸出規制品です。日本国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要です。
- LTE、無線 LAN、AC アダプタは日本国内専用です。

※ Windows は米国 Microsoft 社の米国及びその他の国における登録商標です。

※ Intel® Atom™ は米国及びその他の国におけるインテルコーポレーション及びその子会社の登録商標です。

※ その他、製品名などの固有名詞は各社商標または登録商標です。

目 次

はじめに

1) 概要	1
2) 製品型式体系	2
3) システム構成例	3

第 1 章 一般仕様

1-1 電気仕様	1-1
1-2 環境仕様及び質量	1-2
1-3 機能仕様	1-3
1-4 UPS 仕様	1-4
1-5 入力部仕様	1-4
1-6 出力部仕様	1-4
1-7 外観仕様	1-5
1-8 ネットワーク部仕様	1-5
1-9 梱包内容	1-6
1-10 m-SATA の寿命について	1-6

第 2 章 各部の名称

2-1 表面	2-1
2-2 下面	2-2
2-3 右側面	2-7
2-4 左側面	2-9
2-5 背面	2-11

第 3 章 設置

3-1 設置方法	3-1
3-1-1 APS4B-101BN	3-1
3-1-2 APS4B-104BN	3-2
3-1-3 APS4B-121BN	3-3
3-1-4 APS4B-150BN	3-4

3-1-5 APS4B-170BN	3-5
3-2 設置条件	3-6
3-3 設置方向	3-7
3-4 取付スペース	3-7

第4章 接続

4-1 電源	4-1
4-2 POWER スイッチ(P-SW CN)	4-1
4-3 シリアル通信(SIO)	4-2
4-4 汎用入出力(DIO)	4-3

第5章 操作方法

5-1 電源の操作方法	5-1
5-1-1 電源 ON 方法	5-1
5-1-2 電源 OFF 方法	5-1
5-2 機能設定方法	5-1
5-3 システムリカバリ方法	5-1

第6章 トラブルシューティング

6-1 トラブルシューティング	6-1
------------------------	------------

第7章 外形寸法

7-1 APS4B-101BN	7-1
7-2 APS4B-104BN	7-2
7-3 APS4B-121BN	7-3
7-4 APS4B-150BN	7-4
7-5 APS4B-170BN	7-5
7-6 APS4B-101BN(拡張ユニット付)	7-6
7-7 APS4B-104BN(拡張ユニット付)	7-7
7-8 APS4B-121BN(拡張ユニット付)	7-8
7-9 APS4B-150BN(拡張ユニット付)	7-9
7-10 APS4B-170BN(拡張ユニット付)	7-10

第 8 章 オプション

8-1 無線 LAN	8-2
8-2 LTE 通信モジュール	8-3
8-2-1 LTE 用 SIM カード取付手順	8-3
8-3 専用拡張インターフェース	8-4

第 9 章 別売品

9-1 無線 LAN 外部アンテナ	9-1
9-2 LTE 外部アンテナ	9-1
9-3 LTE nanoSIM カード	9-1
9-4 mini m-SATA フタ(小)付(サブストレージ用)	9-2
9-5 AC アダプタ	9-2

第 10 章 製品保証内容

10-1 無償保証について	10-1
10-1-1 無償保証期間	10-1
10-1-2 無償保証範囲	10-1
10-1-3 有償保証について	10-1
10-2 修理について	10-1
10-3 生産中止後の有償修理期間について	10-1
10-4 機会損失などの保証責任の除外	10-2
10-5 製品の適用について	10-2

はじめに

1) 概要

本製品は Intel® Atom™ Dual Core プロセッサを搭載した産業用パネル PC です。
本製品の特長を以下に示します。

- CPU は Atom™ Dual Core CPU である E3930 1.3GHz を搭載
- メインメモリに DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC を搭載
容量は工場出荷時に 8GByte へ変更可能
- メインストレージに mini m-SATA TLC 64GByte を搭載
容量は工場出荷時に TLC 32GByte、pSLC (MLC ベース) 32GByte、pSLC (MLC ベース) 64GByte へ変更可能
- サブストレージ用 mini m-SATA 空きスロット搭載
サブストレージは選択可能(別売品)
- 以下の液晶を搭載。バックライトは LED 方式を採用
 - (I) 10.1 インチワイド WXGA(1280×800)
 - (II) 10.4 インチ XGA(1024×768)
 - (III) 12.1 インチ XGA(1024×768)
 - (IV) 15 インチ XGA(1024×768)
 - (V) 17 インチ SXGA(1280×1024)
- 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネルを搭載
- HDMI 出力を 1ch 搭載
- 音声出力を搭載
- USB2.0 を 3 ポート搭載
- 有線 LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) を 2ch 搭載
- 汎用入力 6 点、汎用出力 4 点を搭載(DC24V 絶縁)
- シリアルインターフェースを搭載(D-Sub9 ピン)
RS-232C/422/485 を 2ch 搭載(スイッチにより切換え選択)
- UPS 機能搭載(最大動作時間 5 分)
- 電源は DC24V
- 専用拡張インターフェースを搭載
- 以下の RAS 機能を搭載
 - (I) ウオッチドッグタイマ
 - (II) 温度監視
 - (III) 高性能 RTC(Wake On RTC 機能搭載)
 - (IV) S.M.A.R.T. 読出し
 - (V) 停電検出
- RoHS/RoHS2 指令対応


<オプション>

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。
発注後の追加はできません。


- 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(W56 対応)を搭載可能(オプション)
- LTE 通信機能を搭載可能(ドコモ回線)(オプション)

2) 製品型式体系

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。発注後の追加はできません。



■型式参考例 ~ベースグレード 10.1 インチの場合~



①	液晶サイズ	101	10.1 インチワイド
		104	10.4 インチ
		121	12.1 インチ
		150	15 インチ
		170	17 インチ

②	専用拡張インターフェース	0	無し
		H	A-Link(HLS)マスタ AP303EX 搭載
		C	A-net(CUnet)マスタ AP304EX 搭載
		D	デジタル I/O AP306EX 搭載


③	出荷時オプション	0	無し
		1	無線 LAN
		2	LTE
		4	無線 LAN+LTE

④	メインストレージ (※1)	P03	mini m-SATA TLC 32GByte
		P04	mini m-SATA TLC 64GByte
		P06	mini m-SATA pSLC(MLC ベース) 32GByte
		P07	mini m-SATA pSLC(MLC ベース) 64GByte

⑤	メインメモリ	04	DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC
		08	DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC

(※1) 疑似 SLC の表記を iSLC としておりましたが、一般的な pSLC へ呼称変更しております。

3) システム構成例

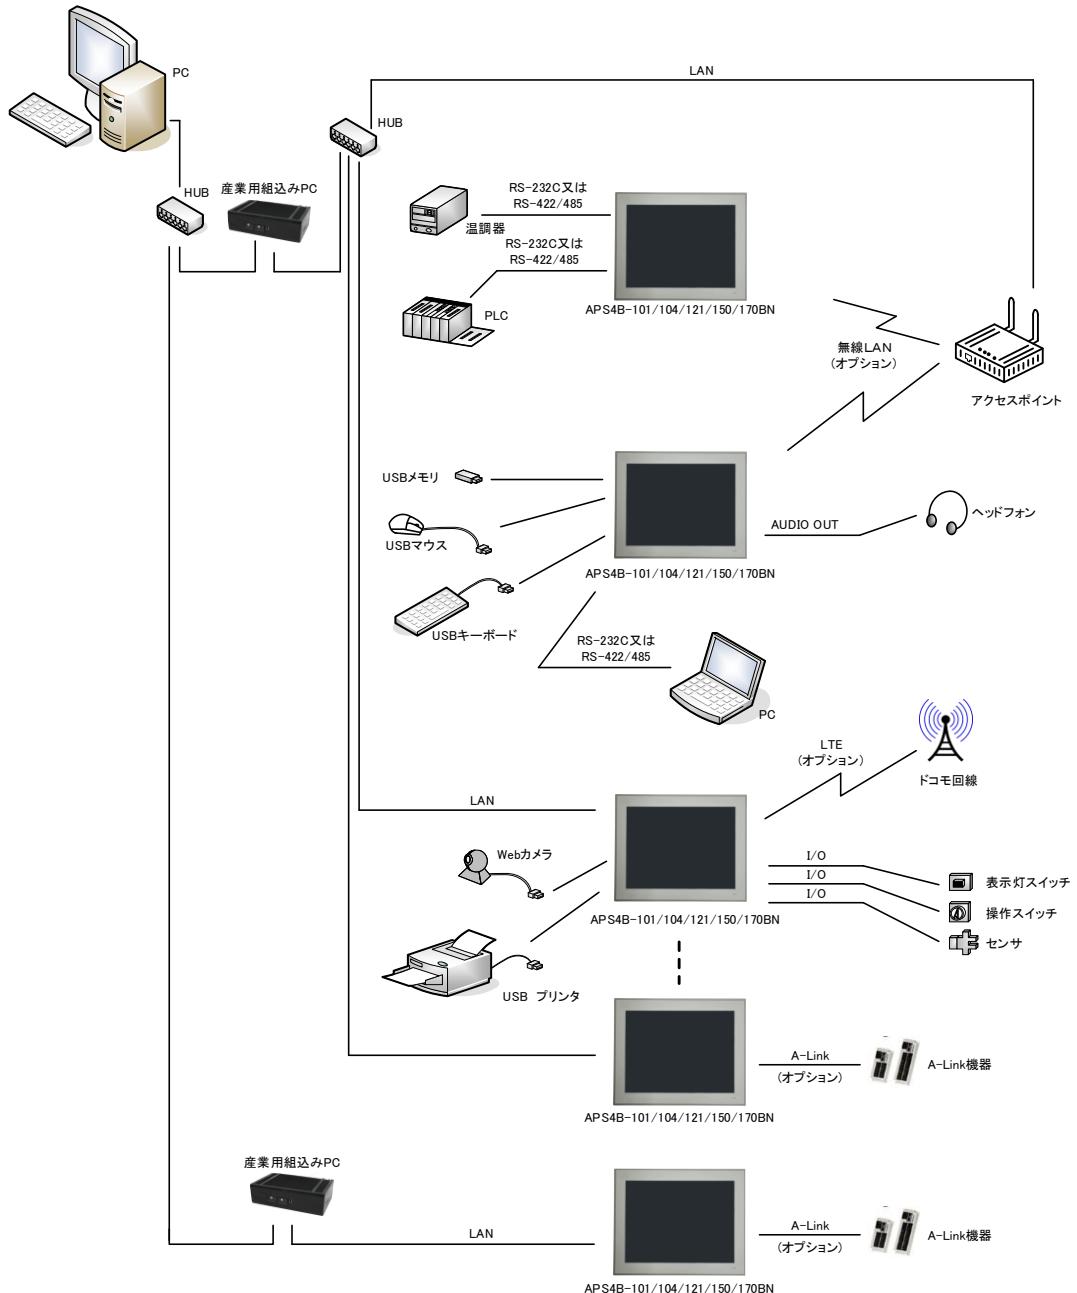

第1章 一般仕様

本章では、本製品の電気的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

1-1 電気仕様

項目		仕 様	
電源	定格電圧	DC24V	
	電圧許容範囲	DC20.4～26.4V	
	電源逆接続保護	DC26.4V 逆接続にて破壊なし	
	消費電力 (※1)	APS4B-101BN APS4B-104BN APS4B-121BN APS4B-150BN APS4B-170BN	23W 以下 20W 以下 23W 以下 27W 以下 36W 以下
	ステータス LED(POWER)	ブルー	
汎用入出力用 外部電源	定格電圧	DC24V	
	電圧許容範囲	DC20.4～26.4V	
供給電流	USB2.0(1 ポートあたり)	最大 500mA	
	mini m-SATA(1 スロットあたり)	3.3V:最大 240mA/平均 155mA	
	専用拡張インターフェース	3W	

(※1) USB 機器などの周辺機器及び拡張ユニットは未接続の状態での数値です。

1-2 環境仕様及び質量

項目		仕 様
物理的環境	使用周囲温度	0~50°C
	保存周囲温度 (バッテリ容量減少率 80%以下)	-20~60°C (保管期間 730 日以内)
	使用周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)
	保存周囲湿度	10~90%RH(結露無きこと)
	使用雰囲気	腐食性ガス無きこと
	汚染度	汚染度 2
	耐気圧(使用高度)	800~1114hPa(海拔 2000m 以下)
	耐振動	JIS B3502、IEC/EN61131-2 準拠 5~9Hz 片振幅 3.5mm 9~150Hz 定加速度 9.8m/s ² X、Y、Z 各方向 10 サイクル(100 分間)
電気的条件	耐衝撃	98m/s ² X、Y、Z 各方向 3 回
	耐インパルスノイズ(電源間) (ノイズシミュレータによる)(※2)	ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅 1μs、 立上がり 1ns、繰返し周波数 16ms
	ファーストトランジエントバースト (※2)	IEC61000-4-4(レベル 3) ±2kV
質量 (※3)	耐静電気放電 (※2)	IEC61000-4-2(レベル 3) ±6kV(接触放電法) ±8kV(気中放電法)
	APS4B-101BN	約 2.4kg
	APS4B-104BN	約 2.6kg
	APS4B-121BN	約 2.9kg
	APS4B-150BN	約 3.9kg
	APS4B-170BN	約 4.8kg

(※2) USB は対象外です。

(※3) 拡張ユニットの重量は含みません。

1-3 機能仕様

項目		仕様				
型式		APS4B-101BN	APS4B-104BN	APS4B-121BN	APS4B-150BN	APS4B-170BN
OS		Windows 10 IoT Enterprise 64bit				
CPU		Intel® Atom™ Dual Core E3930 1.3GHz				
メインメモリ		DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC / 8GByte ECC				
BIOS		AMI BIOS				
メインストレージ		mini m-SATA SSD pSLC(MLCベース) 32GByte / pSLC(MLCベース) 64GByte TLC 32GByte / TLC 64GByte				
サブストレージ		mini m-SATA 空きスロット 選択可能(別売品)				
UPS		リチウムイオン電池 バックアップ時間最大 5分 充放電 5000サイクル以上				
LCD	サイズ	10.1インチ W	10.4インチ	12.1インチ	15インチ	17インチ
	パネル	カラーTFT液晶パネル				
	アクティブルアリア mm(H) × mm(V)	216.96 × 135.60	210.4 × 157.8	245.76 × 184.32	304.1 × 228.1	337.92 × 270.336
	画素ピッチ mm(H) × mm(V)	0.0565 × 0.1695	0.2055 × 0.2055	0.240 × 0.240	0.297 × 0.297	0.264 × 0.264
	アスペクト比	16:10	4:3			
	最大表示色	1677万色				
	輝度(※4)	標準	400cd/m²	560cd/m²	280cd/m²	640cd/m²
		最大	500cd/m²	700cd/m²	350cd/m²	800cd/m²
	コントラスト比	800:1	700:1	800:1	700:1	800:1
	解像度[ドット]	1280 × 800 WXGA	1024 × 768 XGA			1280 × 1024 SXGA
	視野角	UPPER+LOWER	85° +85°	80° +80°	70° +70°	60° +80°
		LEFT+RIGHT	85° +85°	80° +80°		
	バックライト	方式	LEDバックライト 交換不可			
		寿命(※5)	2万時間	5万時間	8万時間	7万時間
タッチパネル	検出方式	高感度抵抗膜方式マルチタッチ2点				
	分解能	1024 × 1024				
	耐久性	1000万回以上				
映像出力		HDMI × 1ch 最大 1920 ドット × 1080 ドット(FullHD) HDCP1.4 対応				
オーディオ		音声出力				
USB(※6)		USB2.0 × 3ポート(1ポートあたり500mA)				
有線 LAN		IEEE802.3ab(1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3(10Base-T) × 2ch				
汎用入出力		入力6点/出力4点 (ソフト設定によりIN0はリセット、IN1は割込入力、DIPスイッチ設定によりIN2は外部POWERスイッチとして使用可能)				
シリアルインターフェース		RS-232C/422/485 切換 D-Sub9ピン × 2ch (RS-232Cのみ制御信号RTS/CTSあり)(1200~115200bps)				
専用拡張インターフェース		1スロット(独自バス仕様)				
RAS機能		ウォッチドッグタイマ、温度監視、S.M.A.R.T.読み出し、停電検出 高性能RTC(Wake on RTC対応、±10秒/月)(※7)				

(※4) 輝度はLCD単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の80%程度となります。

出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を65%にしています。

(※5) 寿命は周囲温度25°C、標準輝度で点灯していた場合に輝度が50%になるまでの時間です。

バックライトの交換はLCDモジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。

(※6) 全てのUSB機器の正常動作を保証するものではありません。

(※7) 保証値ではありません。

1-4 UPS 仕様

項目	仕様
種類	リチウムイオン電池
バックアップ時間	5分
充電時間(※8)	30分以内(5~35°C, 5分放電時)

(※8) 高温時は保護回路により充電が停止する場合があります。

1-5 入力部仕様

項目	仕様
入力点数	6点
入力形式	シンク・ソース共用
絶縁方式	フォトカプラによる絶縁
定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	約4.3mA
ON電圧	DC16.0V以上(各入力端子とコモン間)
OFF電圧	DC5.8V以下(各入力端子とコモン間)
入力インピーダンス	約5.6kΩ
遅れ時間	OFF→ON 1ms以下
	ON→OFF 1ms以下
コモン数	1コモン

1-6 出力部仕様

項目	仕様
出力点数	4点
出力形式	シンク・ソース共用
絶縁方式	フォトカプラによる絶縁
定格出力電圧	DC24V
定格出力電流	0.1A/点
出力形態	NPN / PNPトランジスタ(コモンの接続により変更)
出力保護機能	あり(負荷短絡保護)
漏れ電流	0.1mA以下
遅れ時間	OFF→ON 0.05ms以下
	ON→OFF 0.5ms以下
コモン数	1コモン

1-7 外観仕様

項目		仕様
設置条件	接地	機能接地:第三種接地(D種接地) 保護構造:フロントパネル IP65 形状:一体型 取付け方法:パネル埋込み取付け
	構造	
	冷却方法	自然空冷(取付方法指示による)
	外形寸法 (※9)	APS4B-101BN 285.5 × 205 × 56.5 (拡張ユニット取付時: 285.5 × 205 × 78.1)
		APS4B-104BN 276 × 216 × 56.5 (拡張ユニット取付時: 276 × 216 × 78.1)
		APS4B-121BN 312 × 246 × 56.5 (拡張ユニット取付時: 312 × 246 × 78.1)
		APS4B-150BN 370 × 300 × 60.8 (拡張ユニット取付時: 370 × 300 × 82.4)
		APS4B-170BN 404 × 338 × 68.8 (拡張ユニット取付時: 404 × 338 × 90.4)
	パネルカット寸法 (※10)	APS4B-101BN 274.5 × 194
		APS4B-104BN 266.5 × 206.5
		APS4B-121BN 301.5 × 235.5
		APS4B-150BN 357 × 287
		APS4B-170BN 392 × 326
フロント	ケース	材質 PC/ABS
		色 グレー
	パネルシート	材質 PET
		表面処理 ハードコート 3H
		表面仕上 ノングレア
		色 グレー
リア	ケース	材質 鉄(SPCC/SECC)
		表面処理 塗装(黒)
	ヒートシンク	材質 アルミ(A6063)
		表面処理 アルマイト(黒)

(※9) 突起部及び取付金具は含みません。(W) × (H) × (D)表記(単位:mm)

(※10) 許容差は+0.5/-0mm です。(W) × (H)表記(単位:mm)

1-8 ネットワーク部仕様

<有線 LAN>

項目	仕様
Ethernet 規格	IEEE802.3ab(1000Base-T)/IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)
最大ケーブル長	100m(規格上最大値)
Wake on LAN 機能	マジックパケット送信により電源 OFF 状態より復帰 (ドライバ設定により有効無効を切換える)

1-9 梱包内容

名 称	員数	備 考			
本体	1 台	APS4B-101BN	APS4B-104BN	APS4B-121BN	APS4B-150BN
防滴パッキン	1 個	本体に取付済			
電源コネクタ	1 個	MC1.5/3-STF-5.08(フェニックスコントクト製)			
取付金具	金具 02A 3 点セムス(M4×8)	各 5 個	各 6 個	各 8 個	-
	金具 02B 3 点セムス(M4×8)	-	-	-	各 12 個
	金具 01B	1 個	-	-	-
リカバリディスク	1 枚				
取扱説明書	1 枚	A3 サイズ			
使用許諾書	1 枚	A4 サイズ			
再販売・再頒布についての同意確認	1 枚	A5 サイズ			

※ OS の開発環境については営業担当までお問い合わせください。

1-10 m-SATA の寿命について

m-SATA は、記憶媒体に NAND FLASH ROM を採用した消耗品です。NAND FLASH ROM には書換え寿命が存在します。NAND FLASH ROM では、1 ブロックあたりの書換え寿命が TLC では 3,000 回、pSLC (MLC ベース) では 20,000 回となっています。

m-SATA には、1 つのブロックに書換えが集中しないようにする機能が組込まれており、m-SATA 全体の寿命を表すのに「TBW(総書き込みサイズ[TB])」が規定されています。

※注 Total Byte Written(TBW) は、規定されたシーケンシャル書き込み負荷条件(ワークロード)として「JEDEC 219 Client (Solid State drive Requirements and Endurance Test Method)」を元に算出しています。書き込み負荷の方法によっては、TBW は増減します。

■ 寿命年数

以下は 24 時間 365 日連続稼働する状態で、毎秒 1MByte 書換えた場合の寿命のシミュレートです。

m-SATA 寿命(年換算)=総書き込みサイズ÷1 日あたりの書き換えサイズ÷1 年

m-SATA タイプ	TLC 32GByte	TLC 64GByte	TLC 128GByte	pSLC (MLC ベース) 32GByte	pSLC (MLC ベース) 64GByte
TBW (総書き込みサイズ)	84.3TByte	168.6TByte	337.2TByte	625.0TByte	1,250.0TByte
1 日あたりの 書き換えサイズ	84GByte ≈ 86,400 秒(24 時 × 60 分 × 60 秒) × 1MByte ÷ 1,024				
m-SATA 寿命	2.81 年 ≈ 84.3 × 1,024 ÷ 84 ÷ 365	5.63 年 ≈ 168.6 × 1,024 ÷ 84 ÷ 365	11.26 年 ≈ 337.2 × 1,024 ÷ 84 ÷ 365	20.87 年 ≈ 625.0 × 1,024 ÷ 84 ÷ 365	41.75 年 ≈ 1,250.0 × 1,024 ÷ 84 ÷ 365


■ データリテンション特性について

NAND FLASH ROM を使用しているストレージは、長い期間(40°C 環境で約 10 年)が経過すると電子が抜けて、データ化けを起こす可能性があります。重要なデータはバックアップをとっておくことを推奨します。


第2章 各部の名称

本章では、各部の名称と意味を説明します。

2-1 表面

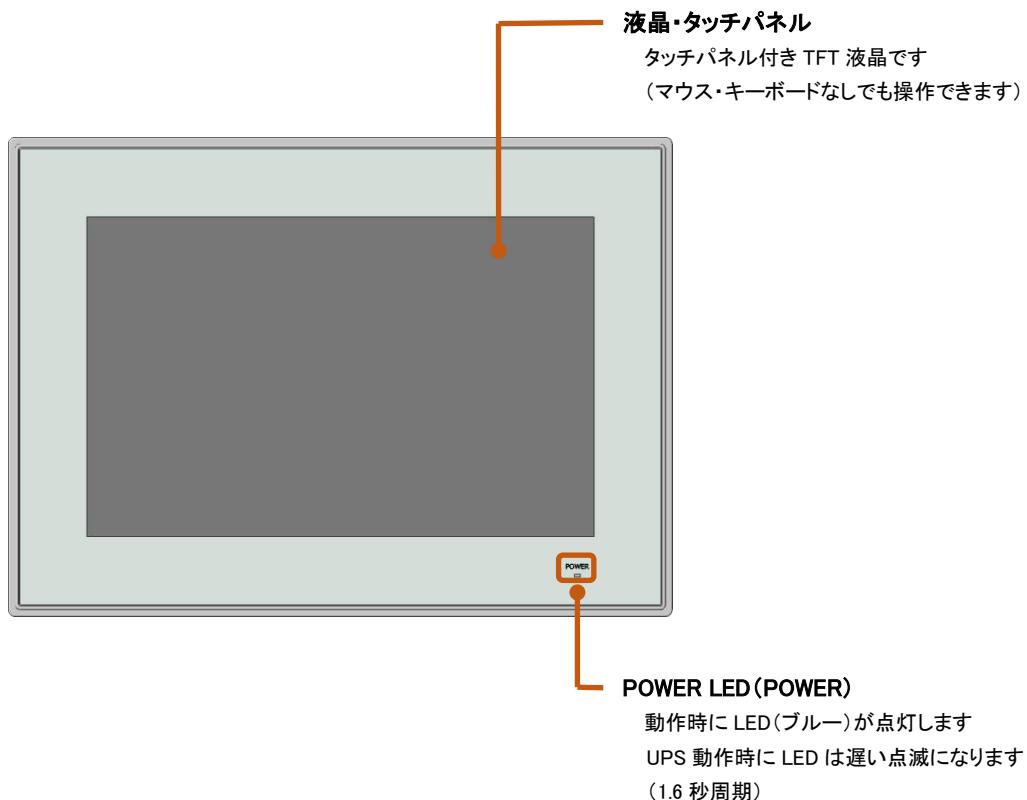

2-2 下面

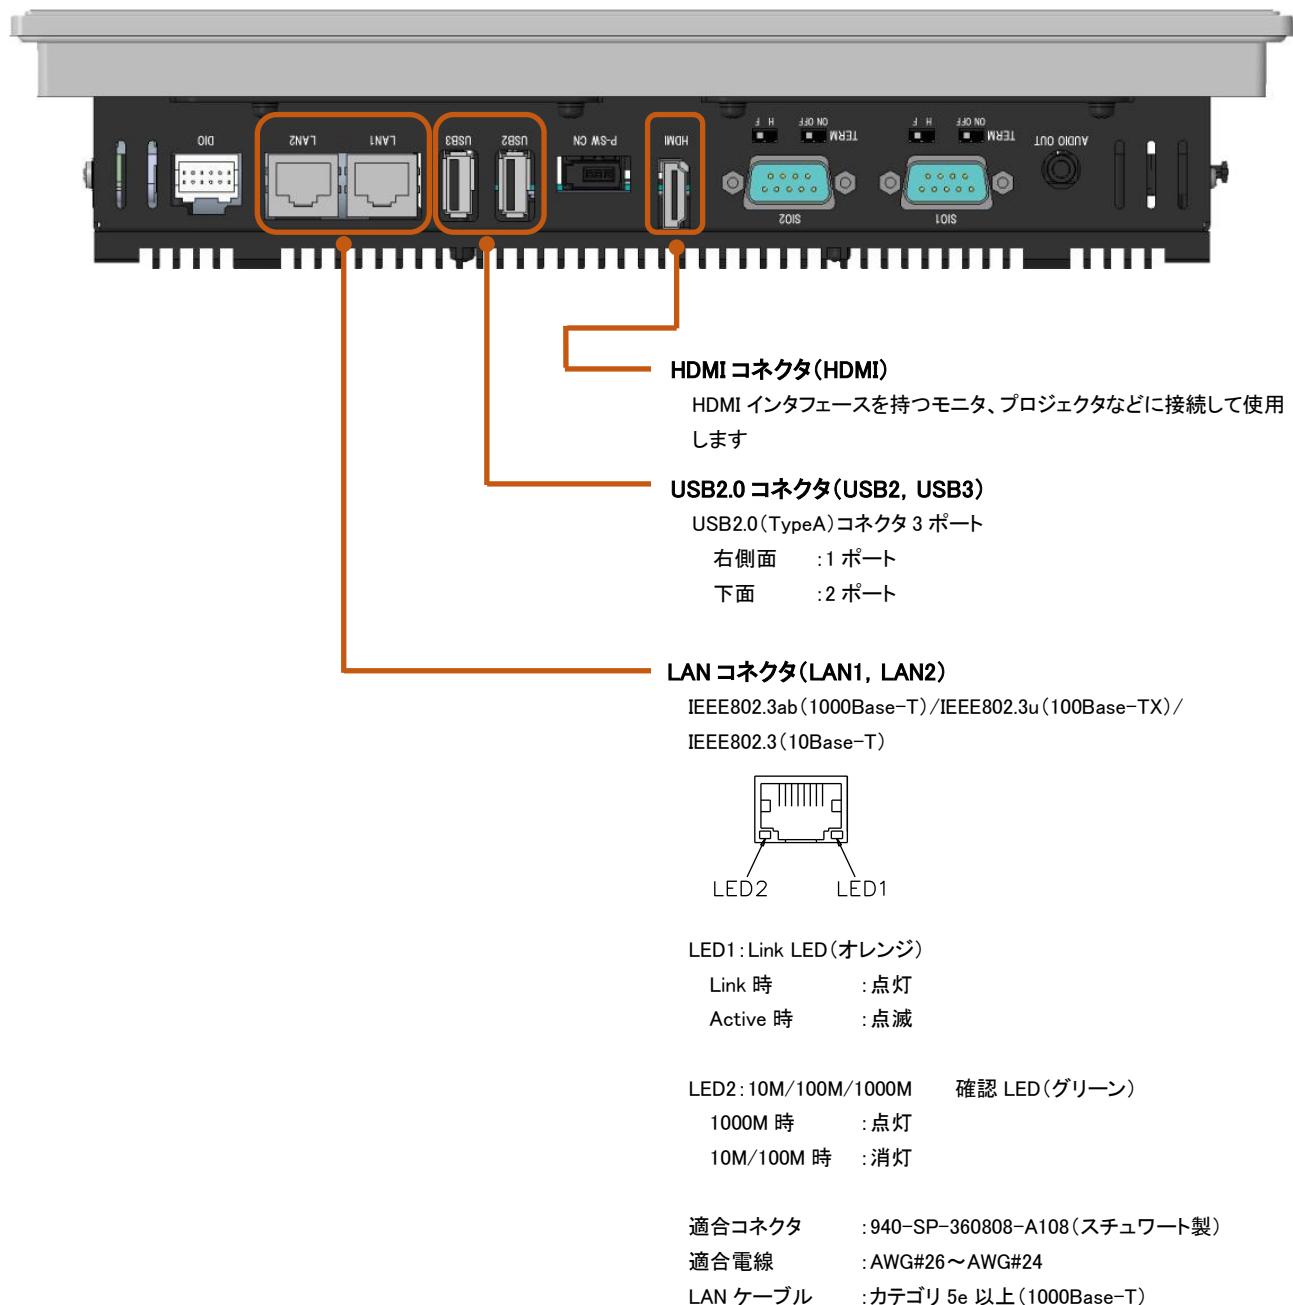



シリアルコネクタ(SIO1, SIO2)

RS-232C/RS-422/RS-485 のいずれかを MODE 設定スイッチで設定します(同時使用は不可)

RS-422/RS-485 用に終端抵抗スイッチと全/半二重設定スイッチが搭載されています

接続については「第4章 接続」を参照してください




	RS-232C	RS-422	RS-485
1	-	RXD+	TRD+
2	RXD	RXD-	TRD-
3	TXD	TXD+	-
4	-	-	-
5	GND	GND	GND
6	-	-	-
7	RTS	TXD-	-
8	CTS	-	-
9	-	-	-

適合コネクタ : HDEB-9S(05) (ヒロセ電機製)

適合カバー : HDE-CTH(4-40)(10) (ヒロセ電機製)


ロックネジはインチネジとなります

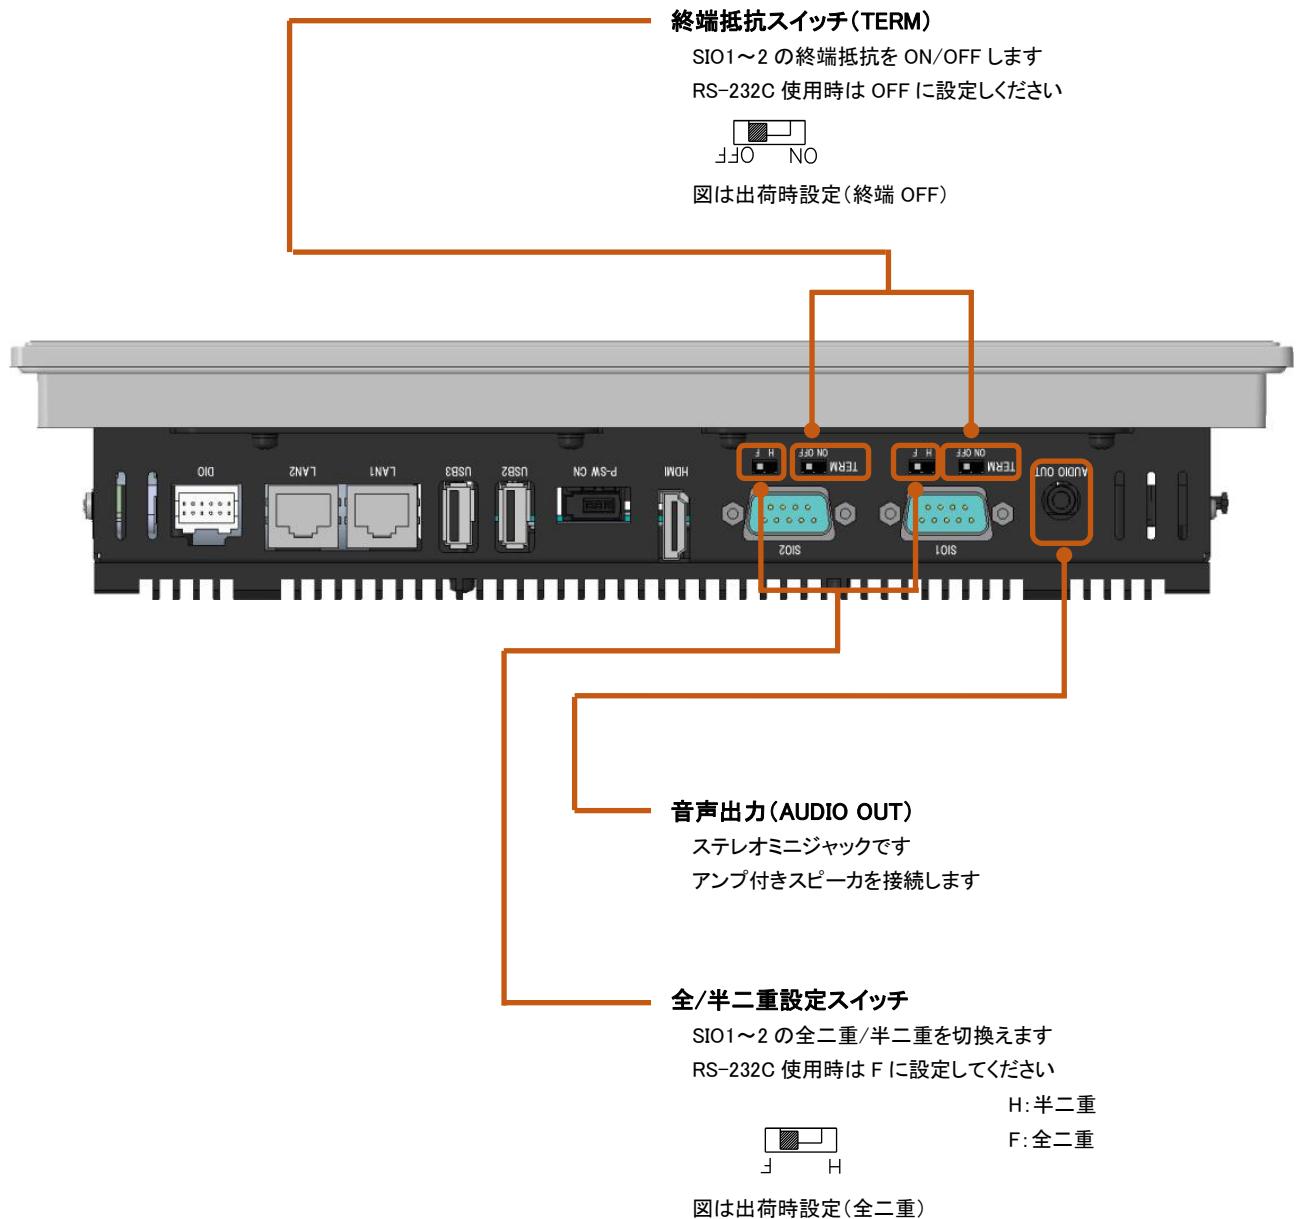



汎用入出力コネクタ(DIO)

接続については「第4章 接続」を参照してください

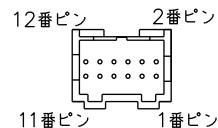

1	IN5	2	IN4
3	IN3	4	IN2(外部POWERON機能)
5	IN1(割込み入力)	6	IN0(リセット)
7	OUT3	8	OUT2
9	OUT1	10	OUT0
11	COM OUT	12	COM IN

適合コネクタ : PADP-12V-1-S(日本圧着端子製)

適合コンタクト : SPH-001T-P0.5L(日本圧着端子製)

適合電線 : AWG#26～AWG#22

ソフト設定により以下の機能が有効です

IN0 : リセット

IN1 : 割込み入力


詳細についてはOSの別冊マニュアルを参照してください

MODE設定スイッチにより以下の機能が有効です

IN2 : 外部POWERON機能

MODE設定スイッチの1をONにすることで電源スイッチと同様の動作になります

入力信号は1ms以上4s未満のパルス信号としてください

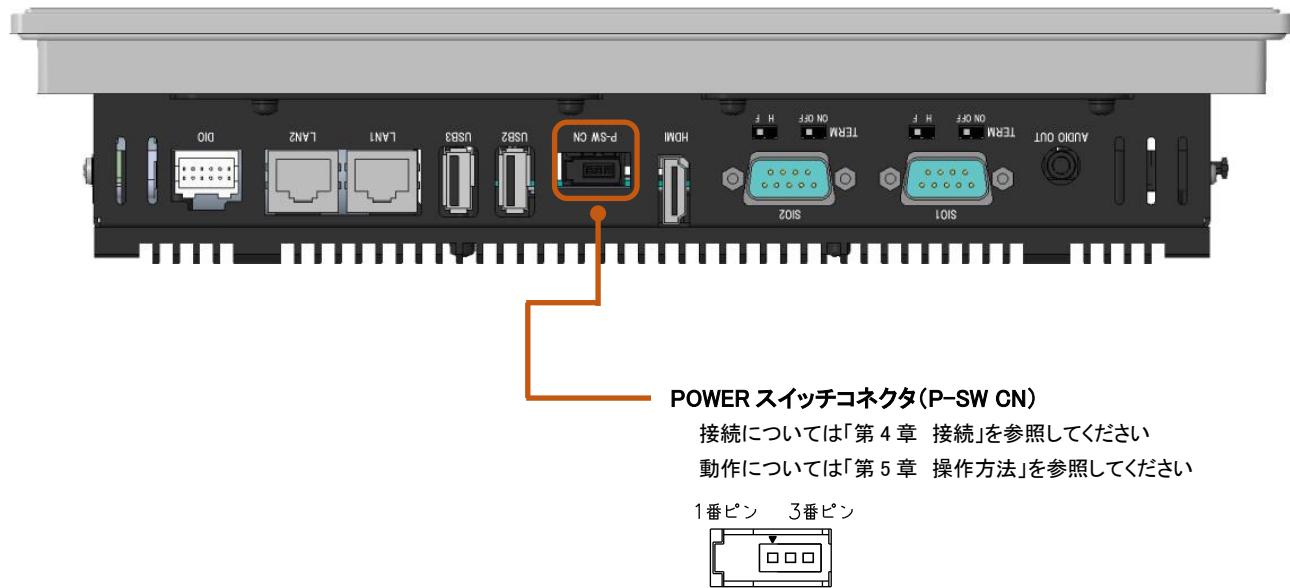


適合コネクタ :37103-****-000FL(住友 3M 製)
(****は住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)


住友 3M コネクタ適合電線対応表

カバー色	ワイヤーマウントプラグ	適合電線		
		AWG No.	公称断面積 mm SQ.	仕上り外径 φmm
赤	37103-3101-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	0.8-1.0
黄	37103-3122-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	1.0-1.2
オレンジ	37103-3163-000FL	24-26	0.14-0.3 未満	1.2-1.6
緑	37103-2124-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.0-1.2
青	37103-2165-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.2-1.6
グレー	37103-2206-000FL	20-22	0.3 以上-0.5	1.6-2.0

2-3 右側面

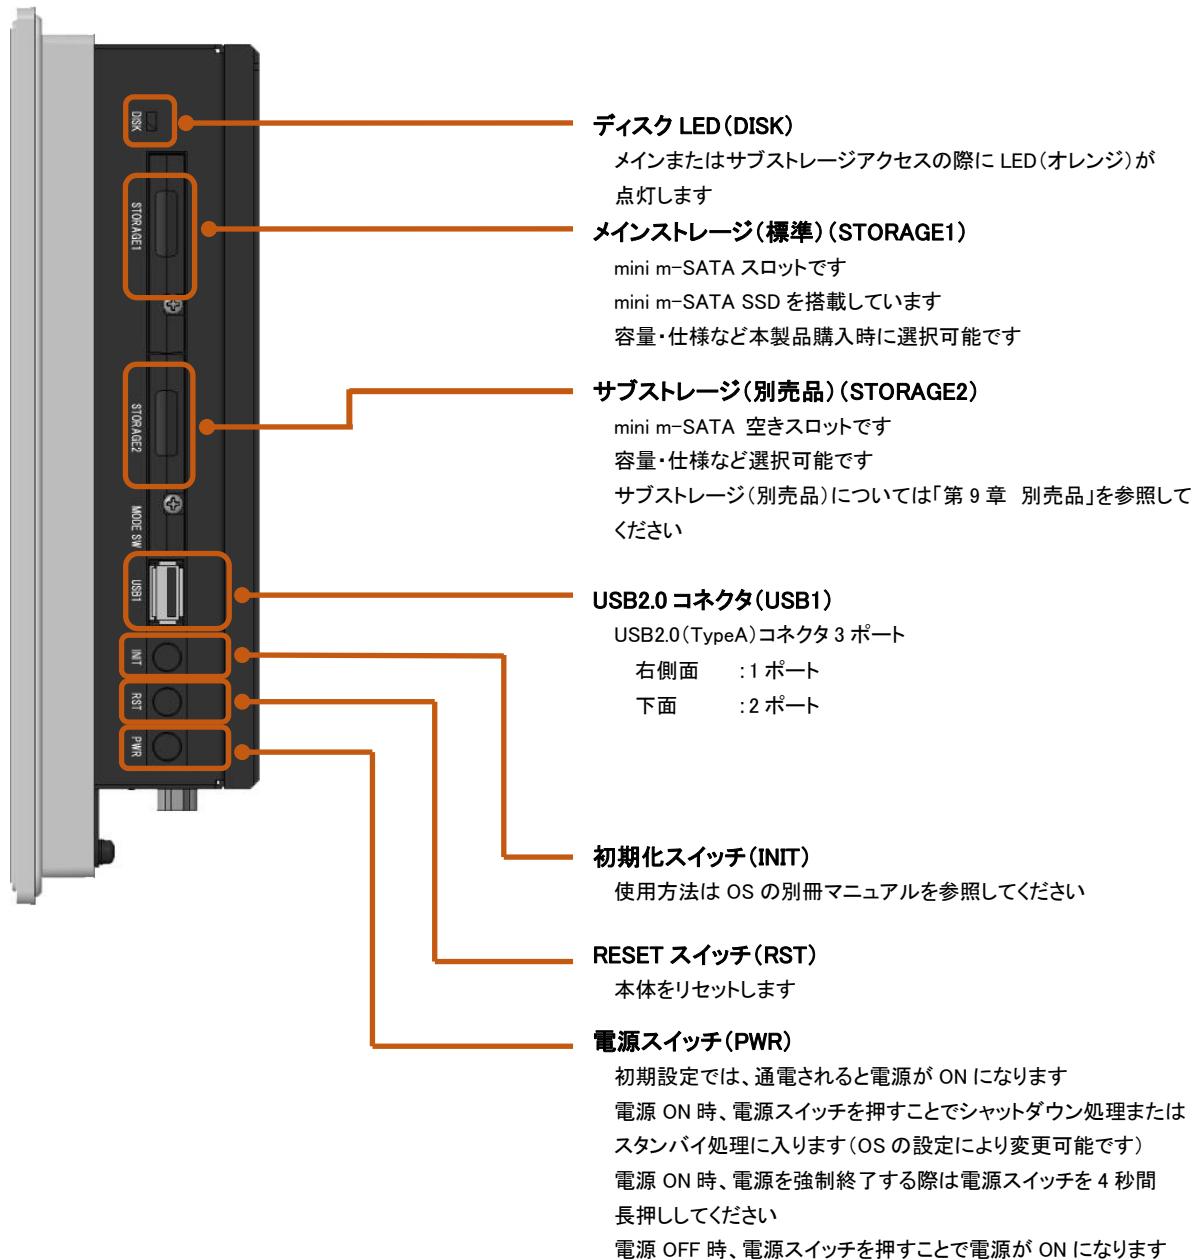

メインストレージを外すと SIM カードスロットが、サブストレージを外すと MODE 設定スイッチがあります。

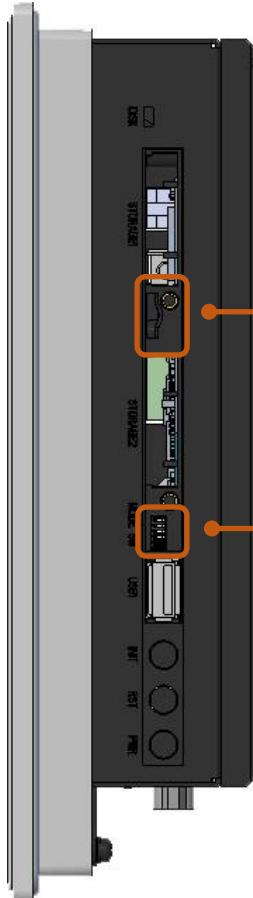

LTE 用 SIM カード(オプション)

nanoSIM カードを取り付け、取外しできます


抜差しする際は電源を OFF にしてメインストレージを取り外してから SIM カードを抜差してください

nanoSIM カードの取り付け・取外し方法は「第8章 オプション」を参照してください

nanoSIM カード(別売品)については「第9章 別売品」を参照してください

MODE 設定スイッチ(MODE SW)

MODE 設定スイッチを設定する際は、電源を OFF にして、サブストレージを取り外してから設定してください



(図は出荷時設定)

1	POWER ON 切換
2	電源投入時 ON/OFF
3	ウォッチドッグタイマ設定
4	未使用
5	SIO1 通信仕様設定
6	SIO2 通信仕様設定

1: POWER ON 切換

ON にすると DIO の IN2 を使用した、外部 POWER ON 機能を有効にできます

2: 電源投入時 ON/OFF 切換

OFF にすると電源投入で起動します

ON にすると電源投入後、電源スイッチを押すことで起動します

3: ウォッチドッグタイマ設定

OFF にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが有効の状態で起動します

タイマーをクリアせずに 2 分経過した時、強制リセットを行うハードウェアウォッチドッグです

ウォッチドッグ有効時にはウォッチドッグサービスを動作してください

ON にするとハードウェア・ウォッチドッグタイマが無効の状態で起動します


5/6: SIO1/SIO2 通信仕様設定

OFF にすると RS-232C となります

ON にすると RS-422/485 となります

設定は電源 OFF 状態で行ってください

2-4 左側面

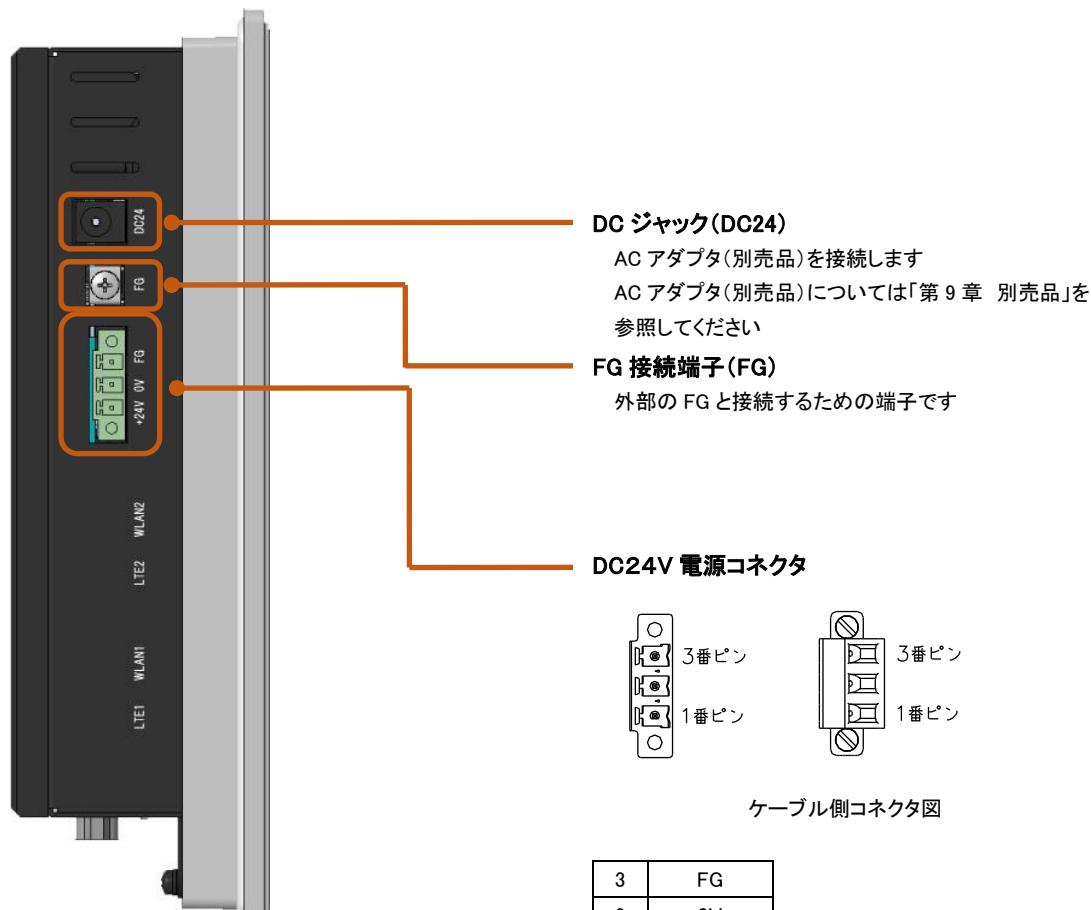

適合コネクタ : MC1.5/3-STF-5.08(フェニックスコンタクト製)

適合棒端子 : AI 形絶縁スリーブ付棒端子
(フェニックスコンタクト製)


適合電線 : AWG#18～AWG#14

締付けトルク : 0.22～0.25N・m


※接続には絶縁スリーブ付棒端子のご使用を推奨します

※電源コネクタは 1 個付属しています

<LTE・無線 LAN オプション搭載時>

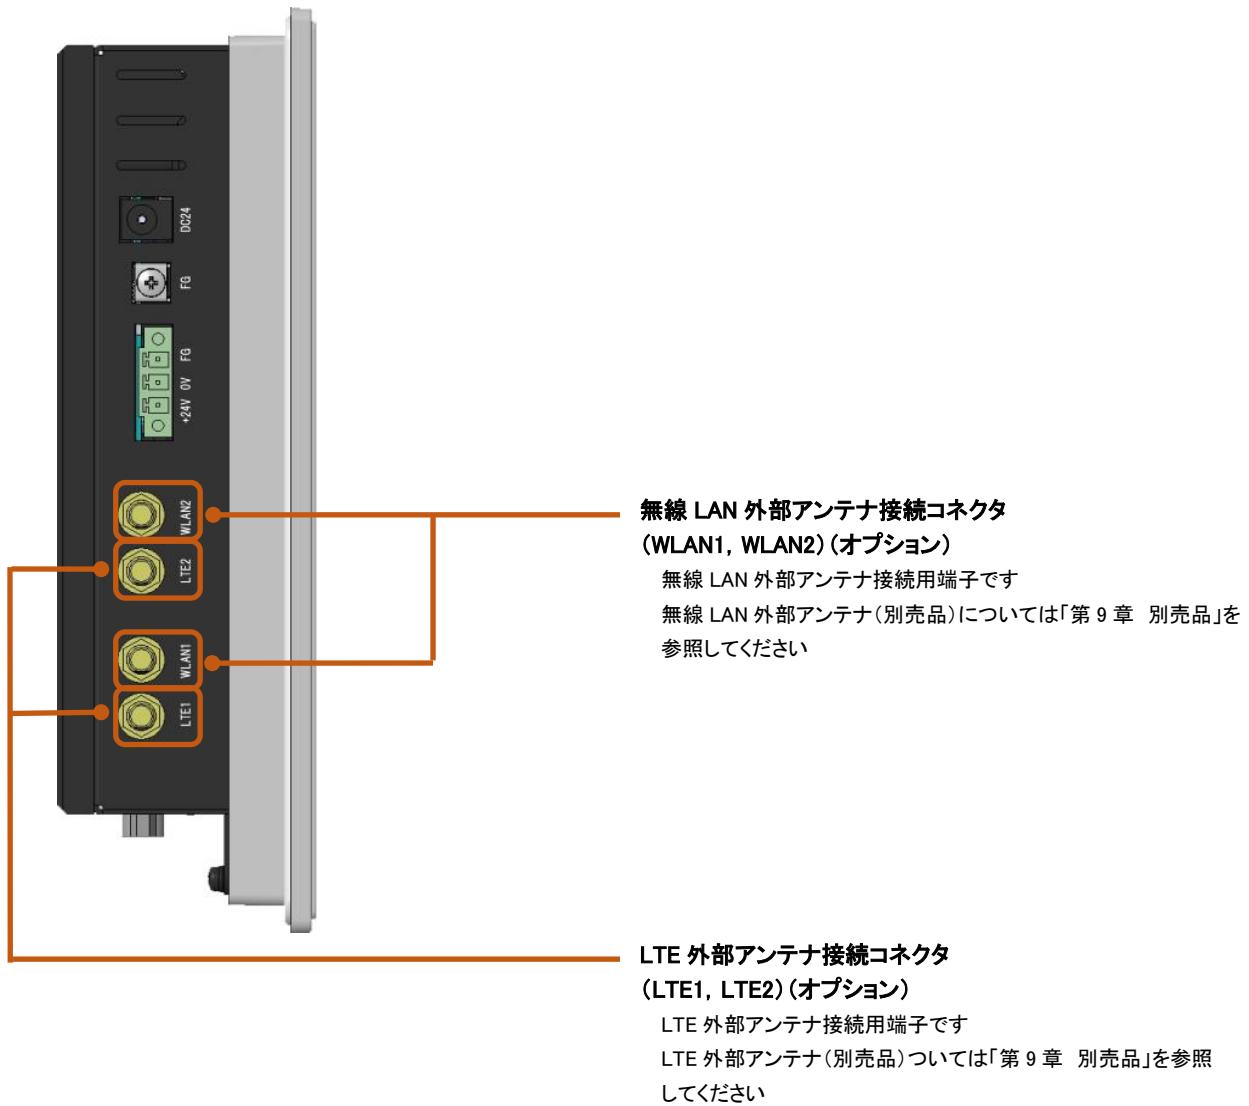

2-5 背面

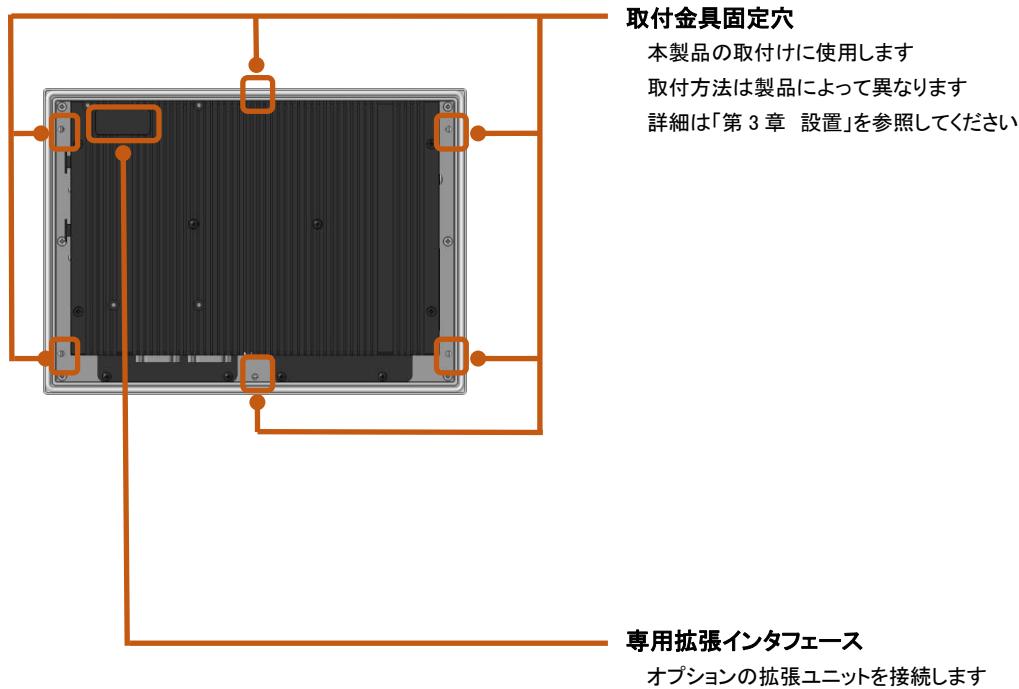


第3章 設置

本章では、本製品の設置方法、条件を説明します。


3-1 設置方法

3-1-1 APS4B-101BN

●パネルカット寸法

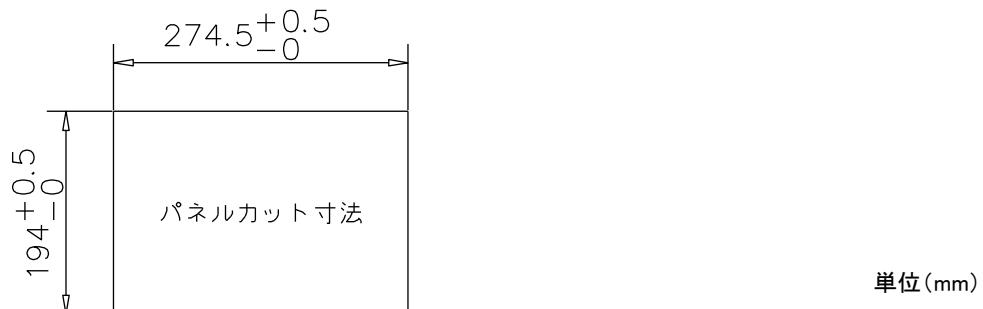

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 02A:5 箇所 取付金具 01B:1 箇所)

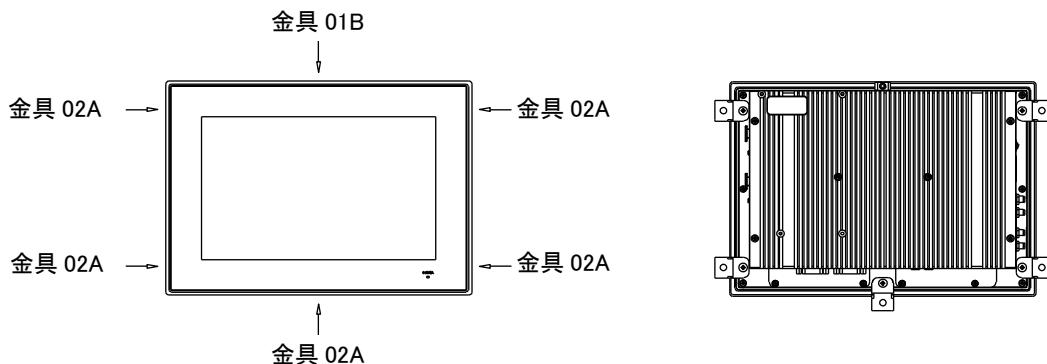

側面・底面(取付金具 02A)

- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の3点セムスネジを使用して、取付金具 02A を横図の向きに取付ける。
- 固定ネジをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ネジ




上面(取付金具 01B)

- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具 01B を横図のようにひっかける。
- プラスドライバを使用して取付金具のネジを締めて本体を所定の位置に固定する。




3-1-2 APS4B-104BN

●パネルカット寸法

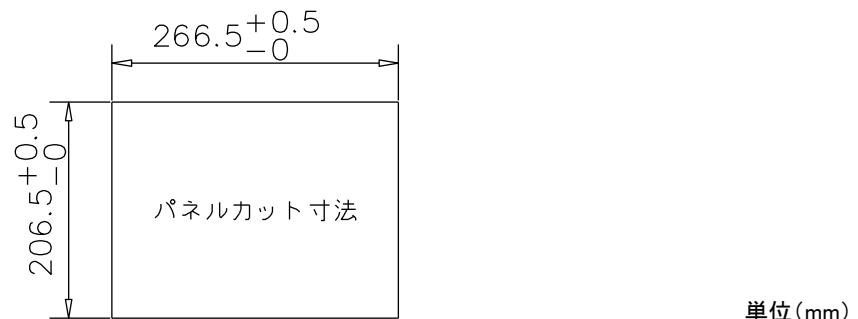

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 02A:6 箇所)

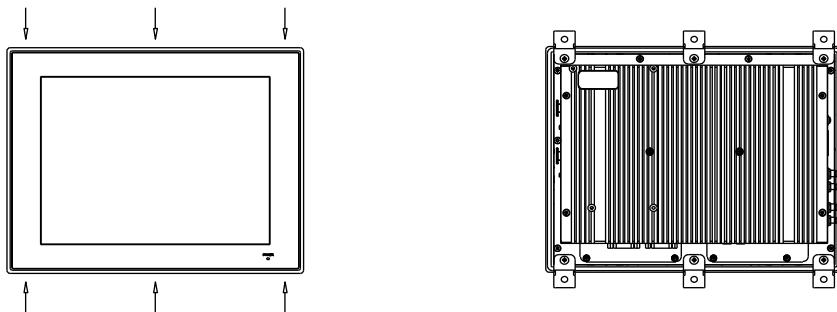


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の3点セムスネジを使用して、取付金具 02A を横図の向きに取付ける。
- 固定ネジをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ネジ




3-1-3 APS4B-121BN

●パネルカット寸法

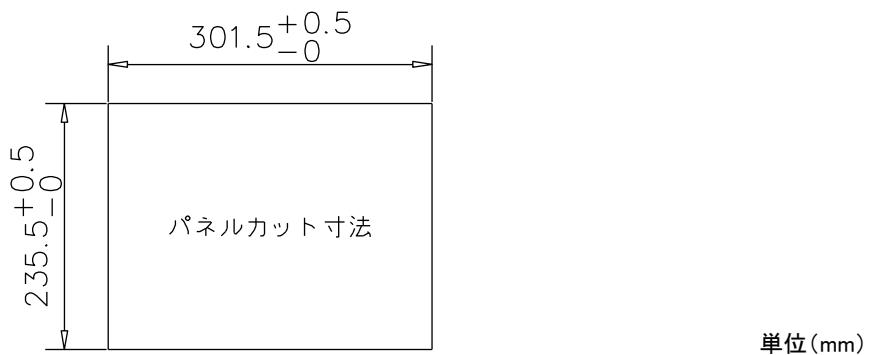

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 02A:8 箇所)

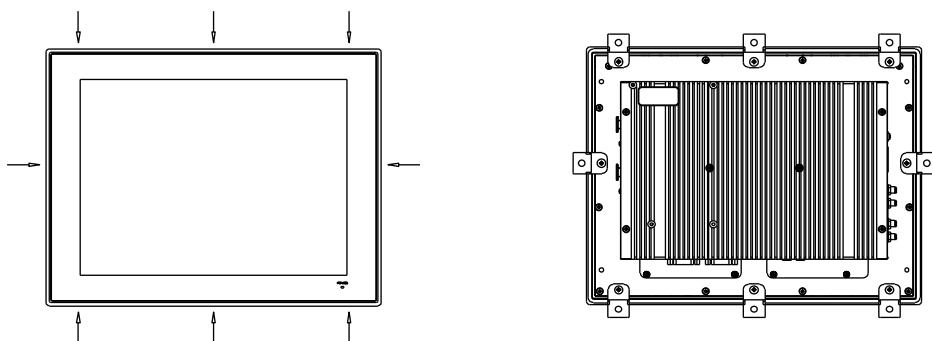


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の3点セムスネジを使用して、取付金具 02A を横図の向きに取付ける。
- 固定ネジをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ネジ




3-1-4 APS4B-150BN

●パネルカット寸法

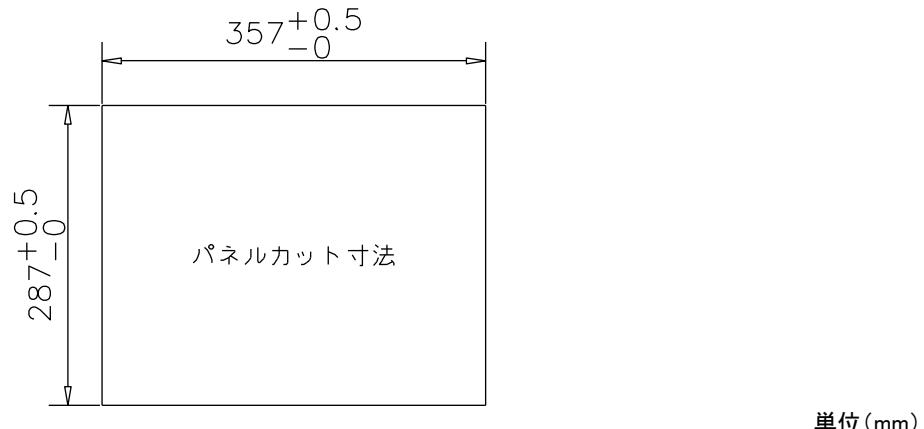

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 02B:12箇所)

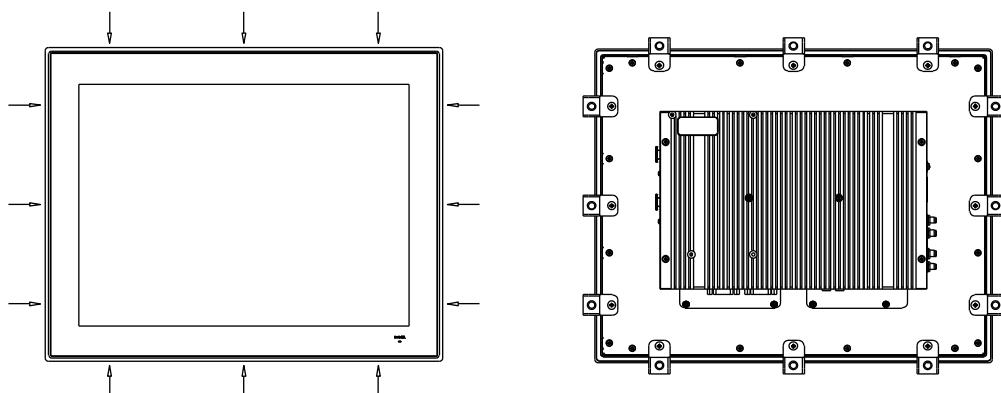


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の3点セムスネジを使用して、取付金具02Bを横図の向きに取付ける。
- 固定ネジをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ネジ




3-1-5 APS4B-170BN

●パネルカット寸法

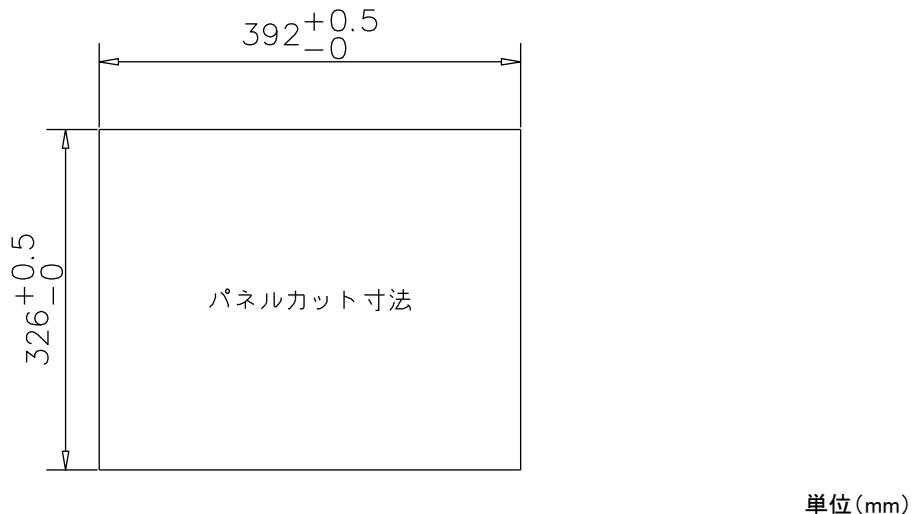

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 02B:12箇所)

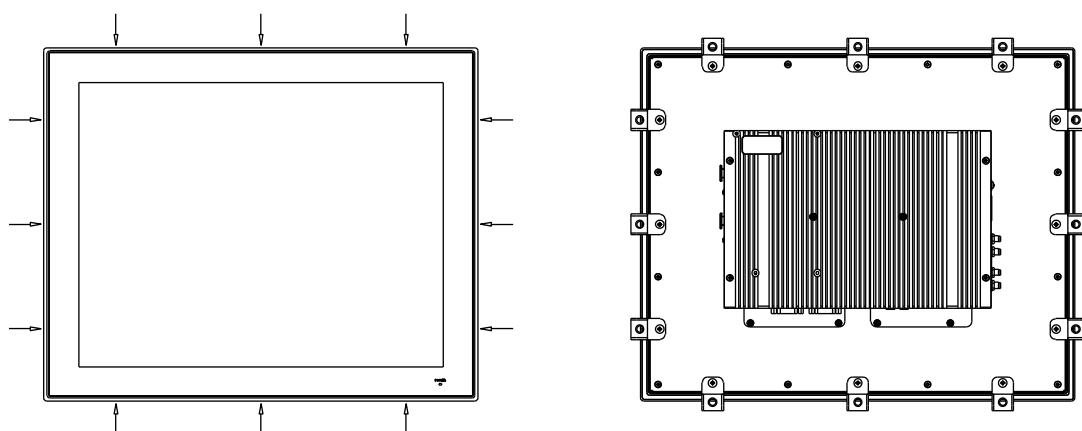


- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の3点セムスネジを使用して、取付金具02Bを横図の向きに取付ける。
- 固定ネジをマイナスドライバで締めて本体を所定の位置に固定する。

固定ネジ



3-2 設置条件

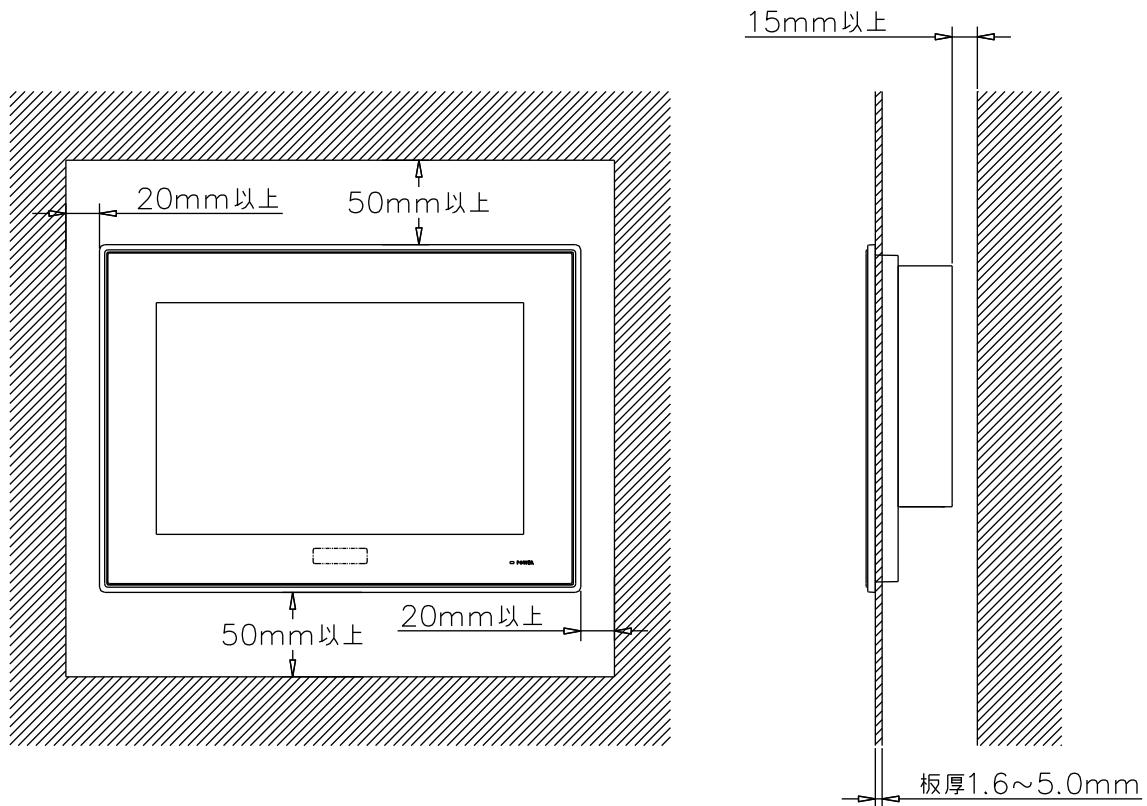


放熱のため、他の機器は本体または拡張ユニット背面より表記寸法以上離して設置してください。(上図参照)
本体の周囲温度が使用周囲温度を超える可能性がある場合は、ファンによる冷却や他の方法での熱対策を行ってください。
取付金具の締付けトルクは 0.5N·m です。強く締めすぎると製品を破損するおそれがありますので注意してください。

3-3 設置方向

取付け角度により以下に示す温度制限が必要です。

記載のない角度での設置はできません。

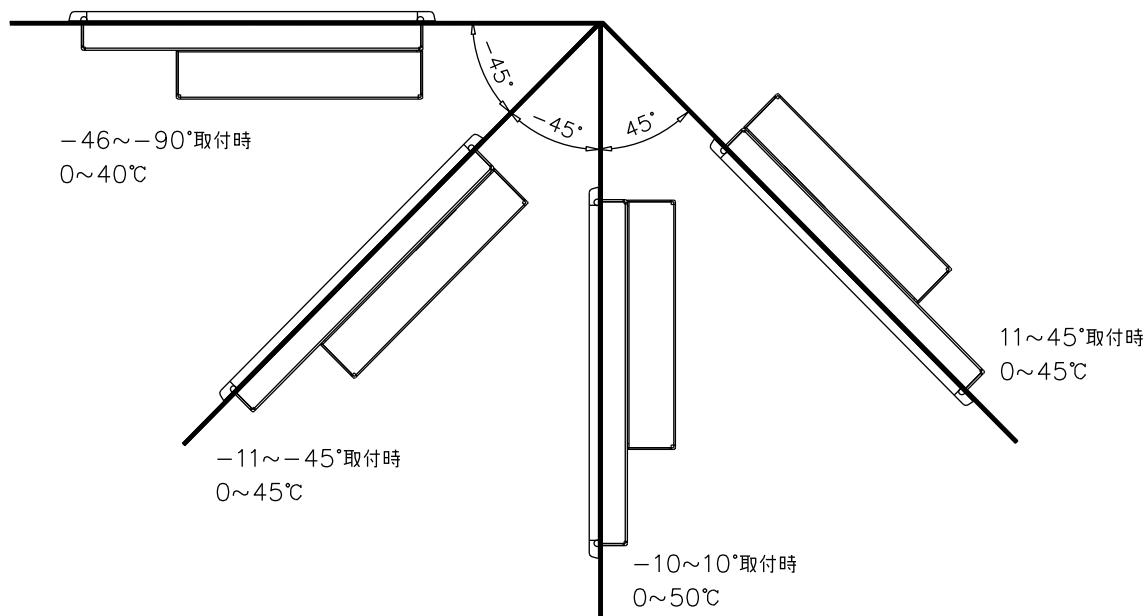

3-4 取付スペース

本製品を取付ける場合、盤内寸法や設置禁止場所を考慮し、取付けを行ってください。


接続ケーブルについて

本製品に取付ける接続ケーブルの種類によっては、記載されている寸法以上の距離が必要になる場合があります。コネクタの寸法やケーブル曲げ半径を考慮して設置してください。

第4章 接続


本章では、本製品との接続を説明します。

4-1 電源

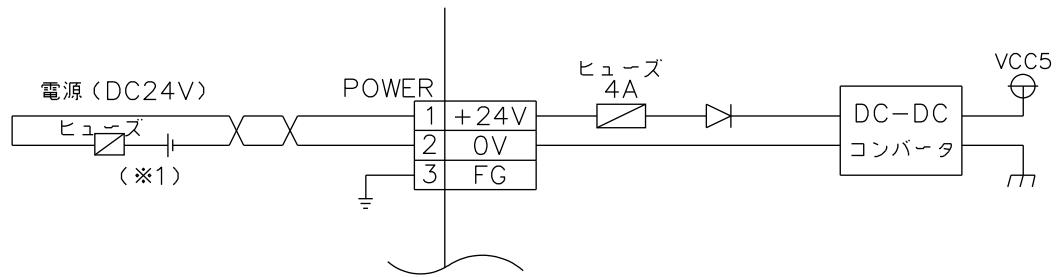


(※1) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

4-2 POWER スイッチ(P-SW CN)




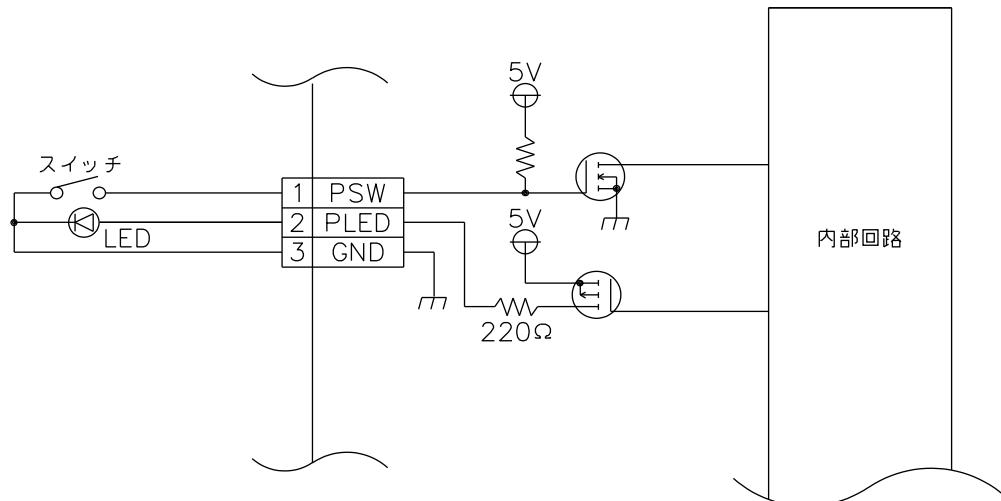


4-3 シリアル通信(SIO)

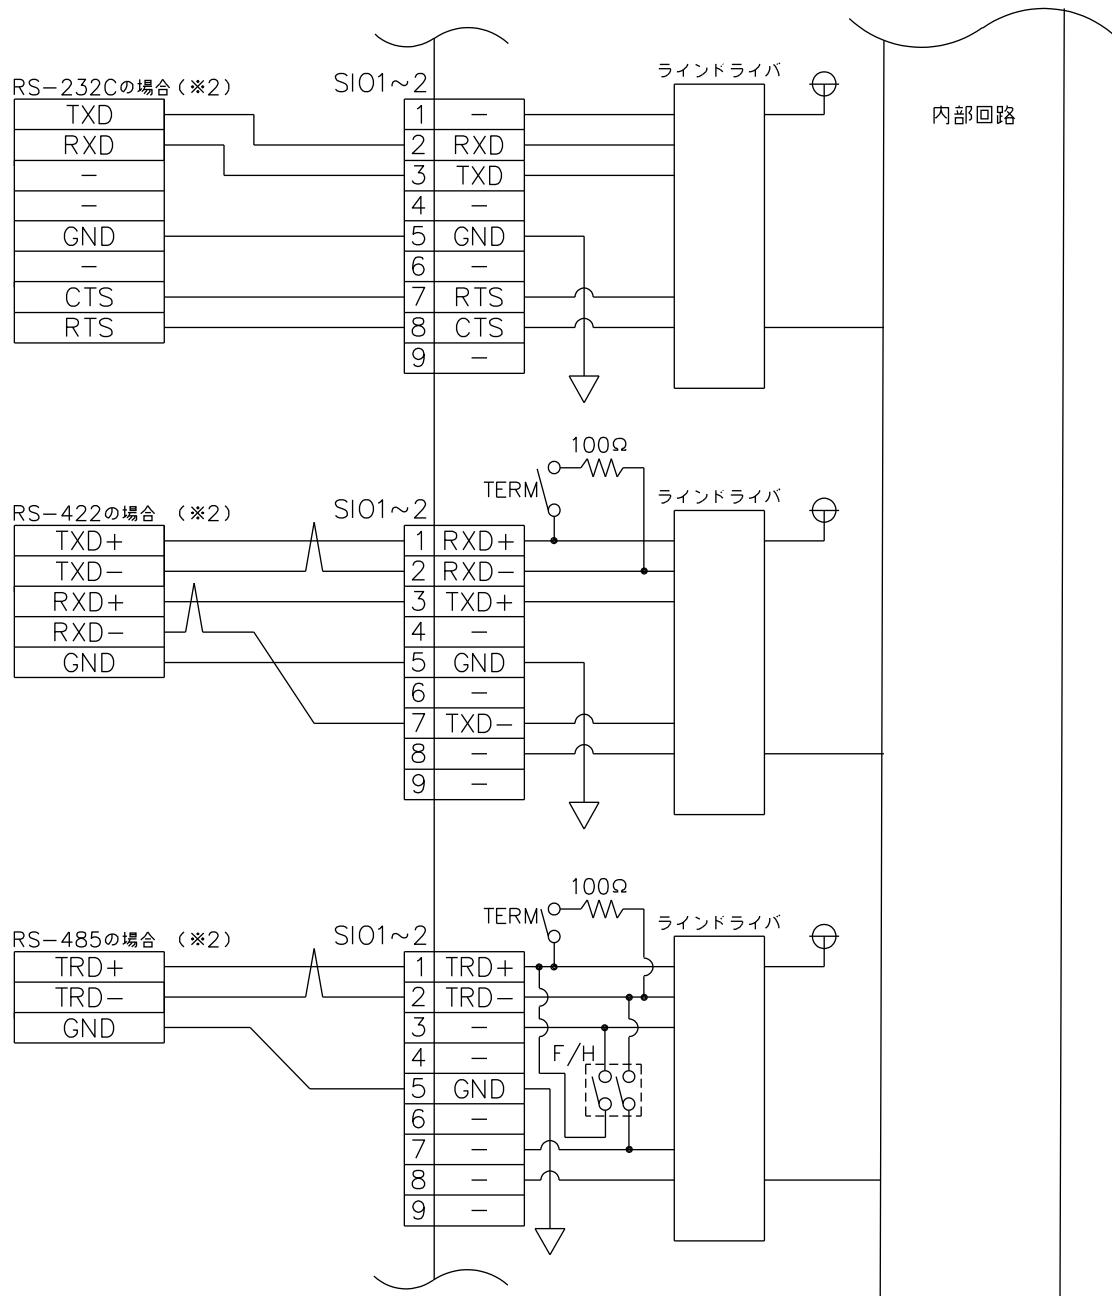

(※2) RS-232C/422/485 は 1ch につき、何れか 1 つの接続のみを行ってください。同時使用は不可です。

4-4 汎用入出力(DIO)

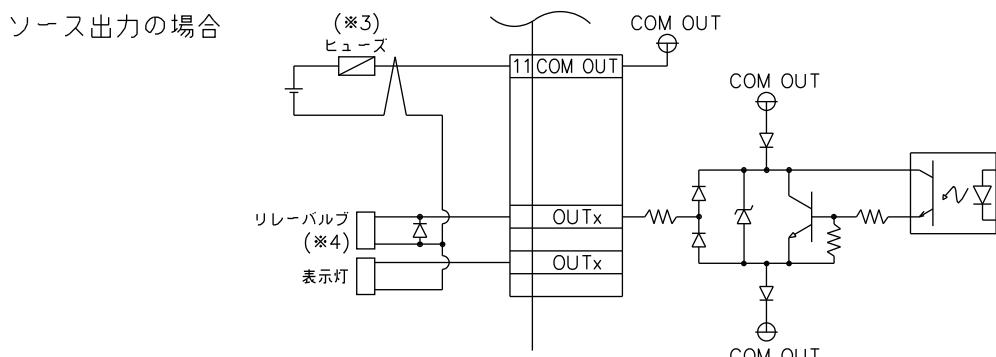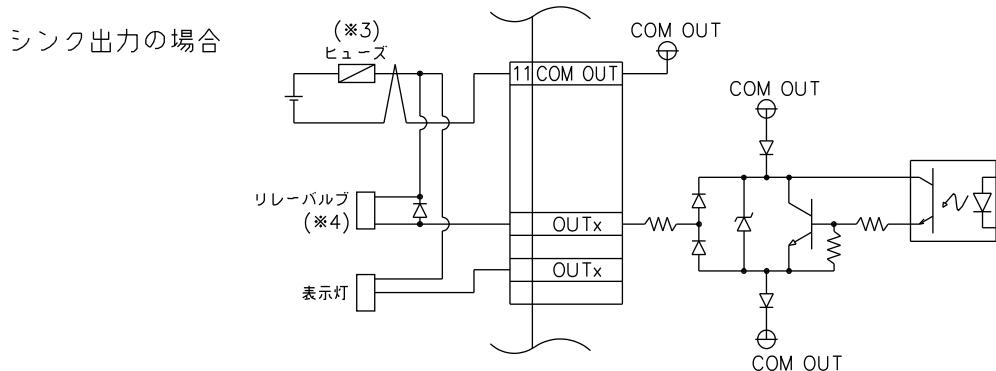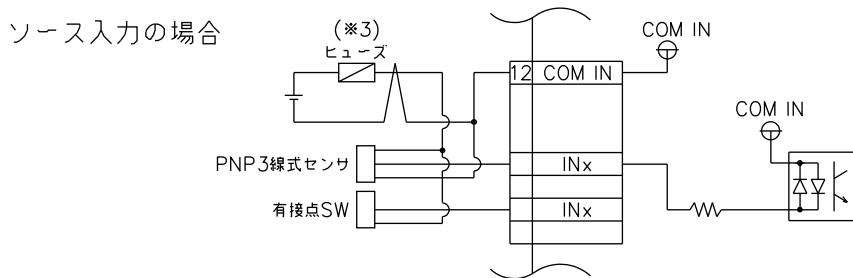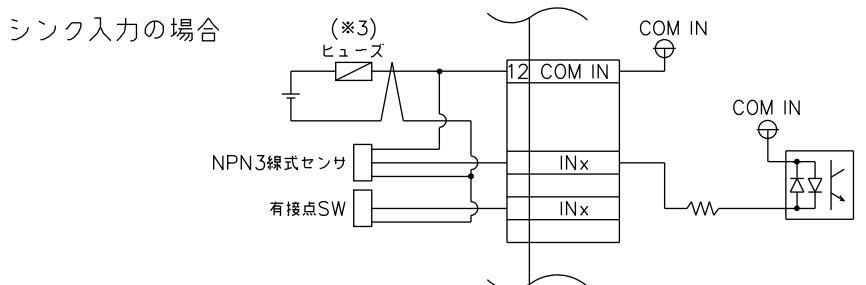

(※3) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※4) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。

第5章 操作方法

本章では、電源および各機能設定の概要を説明します。

5-1 電源の操作方法

電源の操作方法を説明します。

電源の操作は 3ヶ所(電源スイッチ、POWER スイッチコネクタの POWER SW、汎用入出力の IN2)から行えます。

3ヶ所のどこで ON/OFF 操作をしても同じ動作になります。

MODE 設定スイッチを有効にすることで IN2 は電源スイッチと同様の役割になります。

5-1-1 電源 ON 方法

電源スイッチを押します。

起動を開始すると、POWER LED が点灯します。

しばらくすると OS が起動します。

※初回通電時、MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が OFF の場合には、自動的に POWER ON 状態となります。

5-1-2 電源 OFF 方法

電源を OFF するには、OS よりシャットダウンを行います。

POWER LED が消灯します。

または、電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了が行えます。

強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります。

5-2 機能設定方法

各種の機能設定は Config Tool より行えます。

各設定方法の詳細は OS の別冊マニュアル「Windows 10 IoT Enterprise について」を参照してください。

5-3 システムリカバリ方法

システムのリカバリとバックアップを行う場合は、リカバリ用のメディアを使用してください。

操作方法の詳細は OS の別冊マニュアル「Windows 10 IoT Enterprise について」を参照してください。

第6章 トラブルシューティング

本章では、初步的な問題点の簡単な解決方法を説明します。

6-1 トラブルシューティング

症 状	チェック項目	処 置
電源が入らない (POWER LED が点灯しない)	DC24V 電源ケーブルまたは AC アダプタは接続されていますか？	電源ケーブルまたは AC アダプタを接続してください
	電源電圧は DC20.4～DC26.4V、AC アダプタの場合は AC85～125V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が ON になっていませんか？	電源スイッチを押下するか、電源投入時 ON/OFF 設定を OFF にしてください
LAN が通信しない	LAN ケーブルは、カテゴリ 5 以上のケーブルで接続されていますか？(1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続されていますか？)	カテゴリ 5 以上のケーブルで接続してください (1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続してください)
	IP アドレスは他の機器と重複していませんか？	IP アドレスは同一 LAN 内で重複しないようにしてください
	サブネットマスクの設定が間違っていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照してサブネットマスク設定を行ってください
時計設定後に電源を切り電源を再投入すると時計がずれる	セカンド RTC を使用していませんか？	セカンド RTC を無効化するかセカンド RTC 設定アプレで正しい時刻を設定してください
RS-232C/422/485 が正しく通信できない	接続は接続図通りですか？	接続図に従って接続してください
	通信設定は相手側と合っていますか？	OS の別冊マニュアルを参照して通信設定を合わせてください
	ケーブルが長すぎませんか？	ボーレートの設定によりますが 9600bps 時で 15m 以内にしてください
	CTS/RTS は正しく接続されていますか？	接続図に従って接続してください
デジタル入力してもデータが変化しない	DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？	接続図に従って接続してください
	電源電圧は DC20.4～DC26.4V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	入力側の接続は接続図通りですか？	接続図に従って接続してください
	入力電圧は入力端子と COM_IN 間が OFF の場合 DC5.8V 以下、ON の場合 DC16.0V 以上ですか？	接続されている機器を点検してください
デジタル入力するとシャットダウンする	MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えは OFF になっていますか？	MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えを OFF にしてください
デジタル出力が出ない	DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？	接続図に従って接続してください
	電源電圧は DC20.4～DC26.4V ですか？	規定電圧範囲内の電源を接続してください
	出力側の接続は接続図通りですか？	接続図に従って接続してください


症 状	チェック項目	処 置
USB 機器が動作しない	消費電流が大きい機器を直接接続していませんか？	バス電源が供給できる USB HUB を使用してください
音声が出力しない	ボリュームの設定がミュート状態になっていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照して設定してください
	外部スピーカの電源が入っていますか？	外部スピーカの電源を入れてください
	ボリュームが絞られていませんか？	スピーカのボリュームを上げてください
タッチパネルを押した時、カーソル位置がずれる	タッチパネルのキャリブレーションを行いましたか？	OS の別冊マニュアルを参照してタッチパネルのキャリブレーションを行ってください
タッチパネルでマウスと同じ動きが出来ない	タッチした時にマウスカーソルは出ていますか？	初期設定ではタブレットモードで動作しています。コントロールパネルの[ASD Config]よりマウスマードへの切替をしてください
画面が真っ暗になる	スクリーンセーバが ON になっていませんか？	OS の別冊マニュアルを参照してスクリーンセーバを OFF にしてください
電源供給を停止しても電源が入ったままになっている	UPS 機能が動作していませんか？	電源を OFF にする場合は以下のいずれかの方法で電源を OFF してください • OS よりシャットダウンを行ってください • OS の別冊マニュアルを参照してバッテリ駆動になった場合に OS よりシャットダウンを行うように設定してください • 電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了することができます (強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります)
UPS 動作時に LED が速い点滅(0.4 秒周期)になる	UPS は充電できていますか？	本製品を電源につないで、UPS を充電してください (充電温度範囲内(5~35°C)で 2 時間以上) 充電しても改善されない場合は充電不良のため修理を依頼してください
処理が重い データ保存ができない	ストレージの空き容量が不足していませんか？	不要なファイルを削除して容量を減らしてください 削除しても容量が足りない場合は、サブストレージの購入を検討してください ご購入時は営業担当までお問合せください
	ストレージの交換時期になっていませんか？	S.M.A.R.T.ツールを使用してストレージの健康状態を確認してください ストレージの状態を表示し交換時期の目安を知ることができます OS の別冊マニュアルを参照して警告レベルを設定してください

症 状	チェック項目	処 置
BIOS 設定を誤って変更してしまった	USB キーボードは反応しますか？	<p>USB キーボードが反応する場合は、「Delete」キーを押して、BIOS 画面に入り、「Save & Exit」メニューの「Restore Defaults」を実行してください。BIOS が初期設定に変更されます</p> <p>その後、「Save Changes and Exit」を実行し、設定を保存して BIOS 画面を終了してください</p> <p>USB キーボードが反応しない場合、バッカアップ電池を外す必要があります</p> <p>UPS バッテリはお客様ご自身で取外しや交換をしないでください</p> <p>弊社へのセンドバック対応になります</p>

第7章 外形寸法


図は無線 LAN、LTE オプション搭載品になります。

7-1 APS4B-101BN

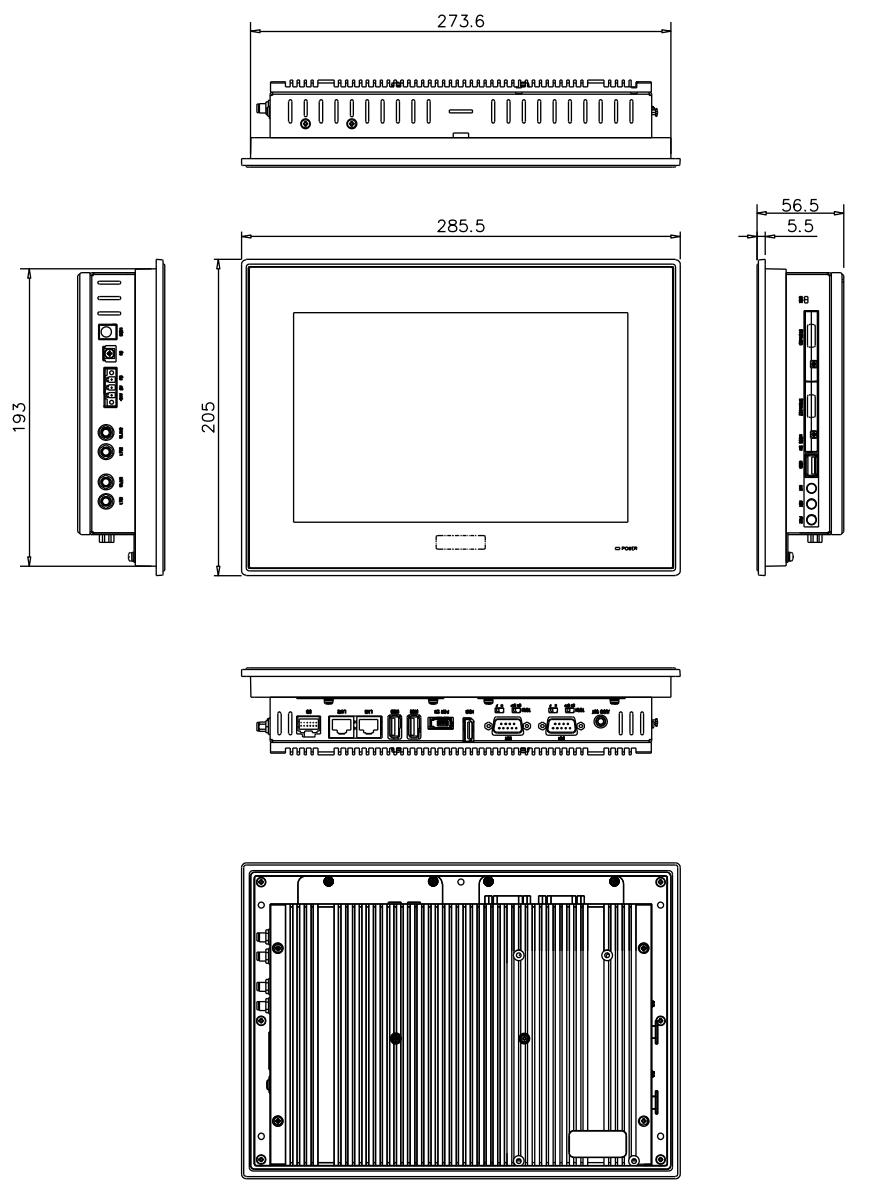


単位(mm)

7-2 APS4B-104BN

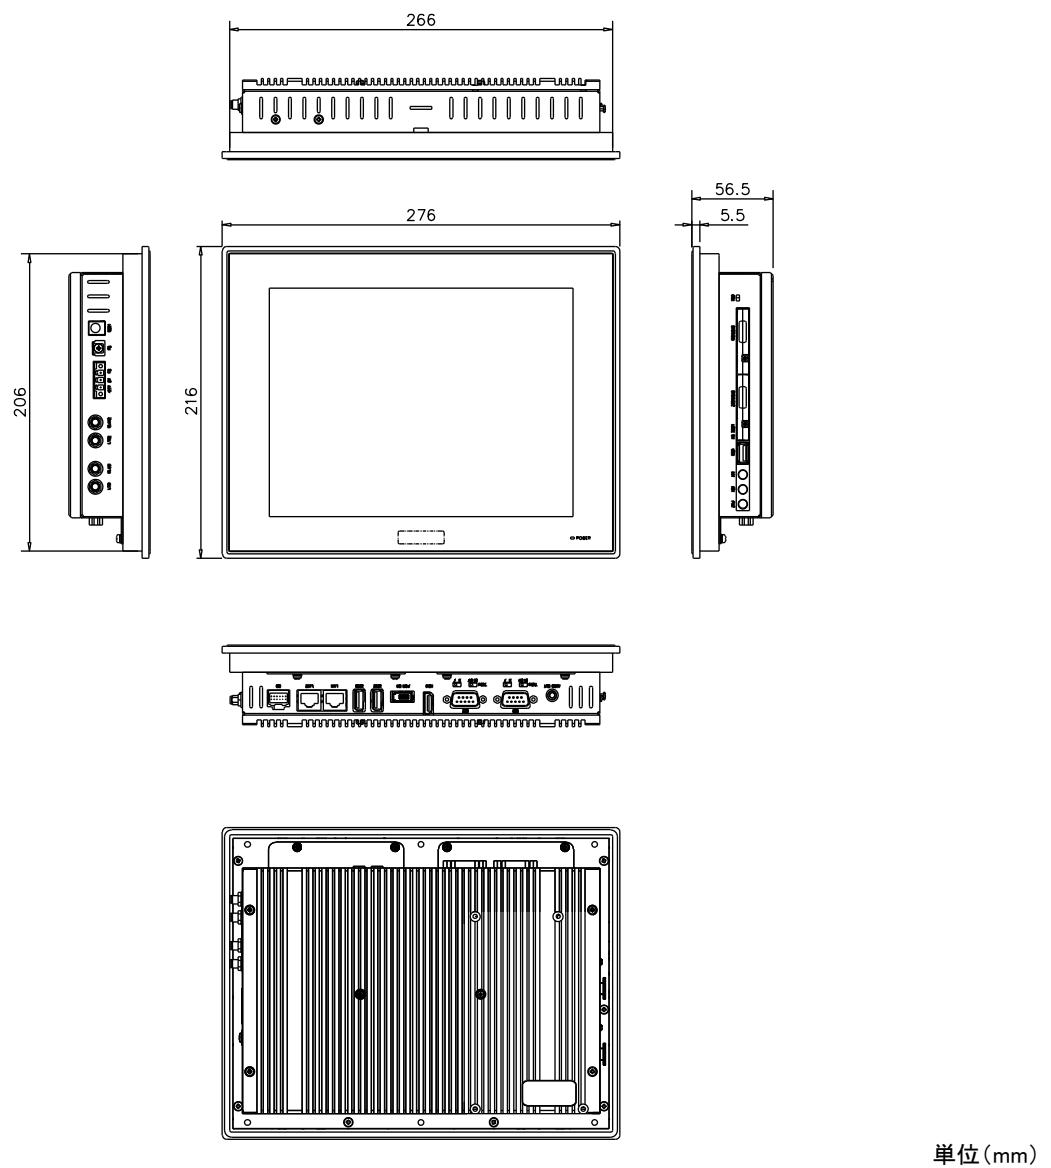


単位(mm)

7-3 APS4B-121BN

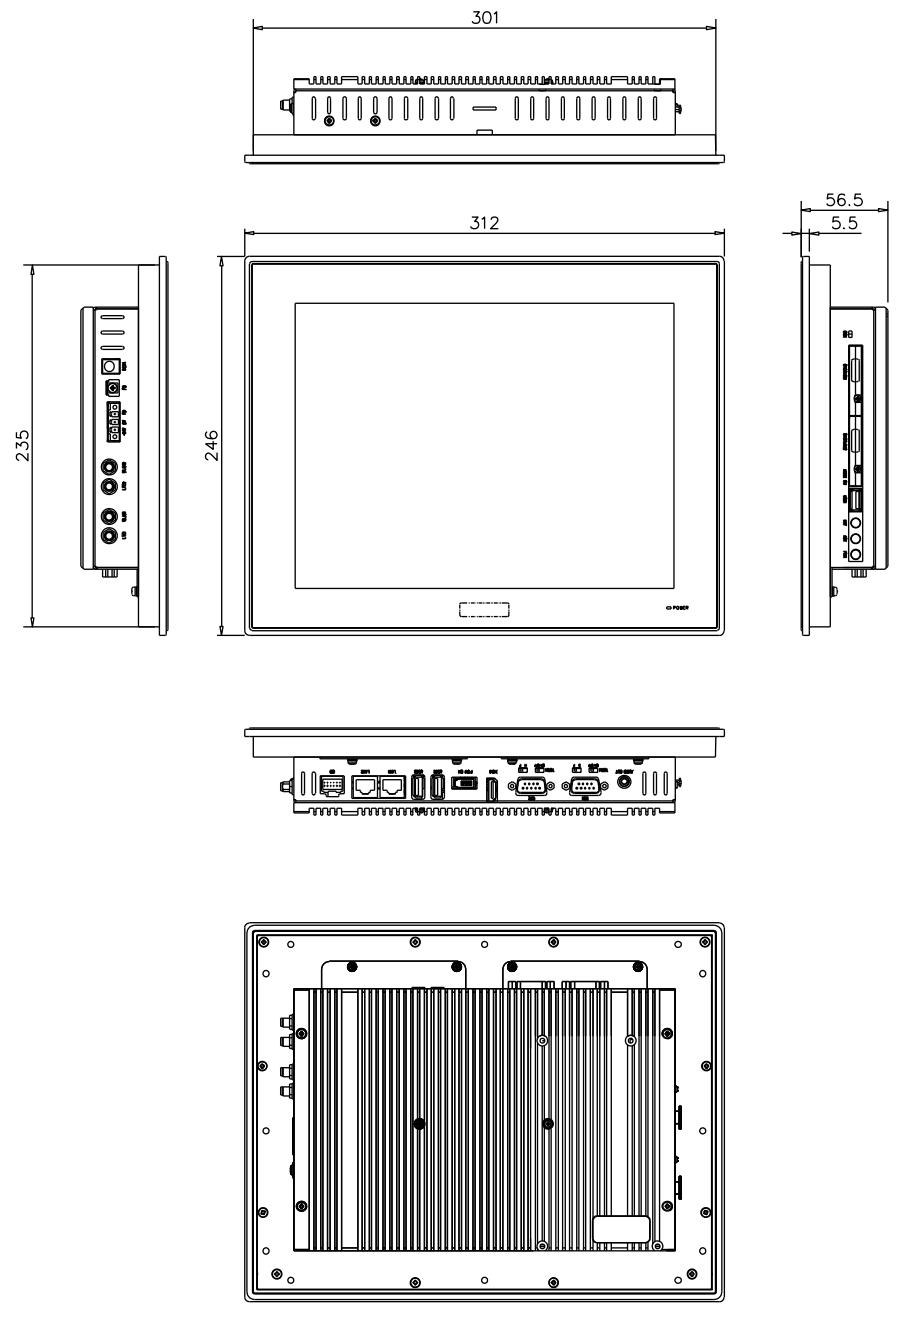


単位(mm)

7-4 APS4B-150BN

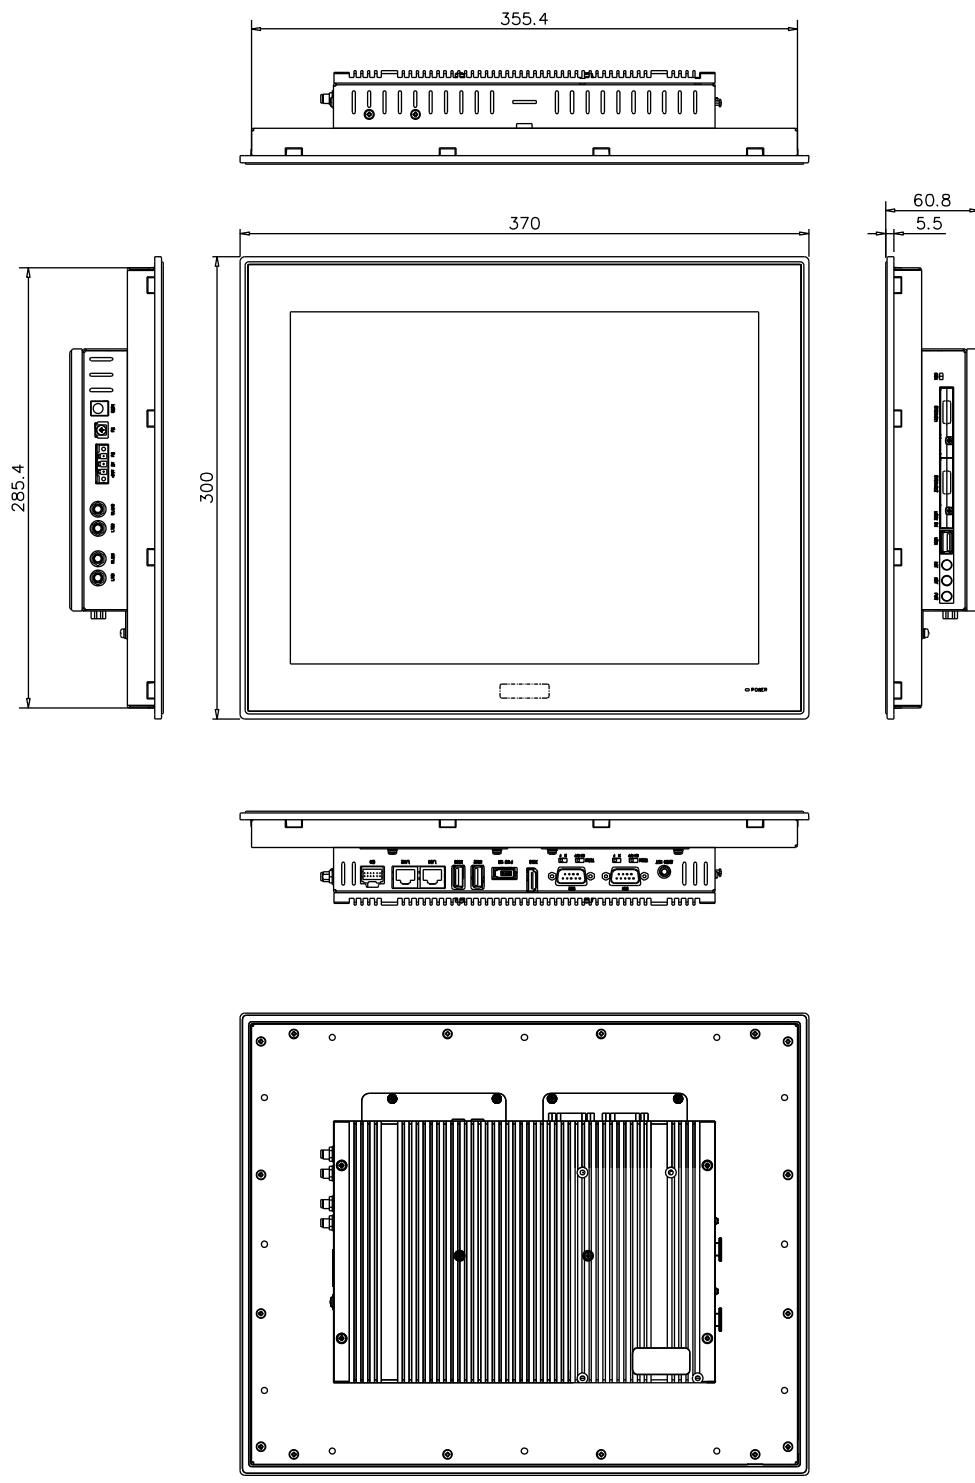


单位(mm)


7-5 APS4B-170BN

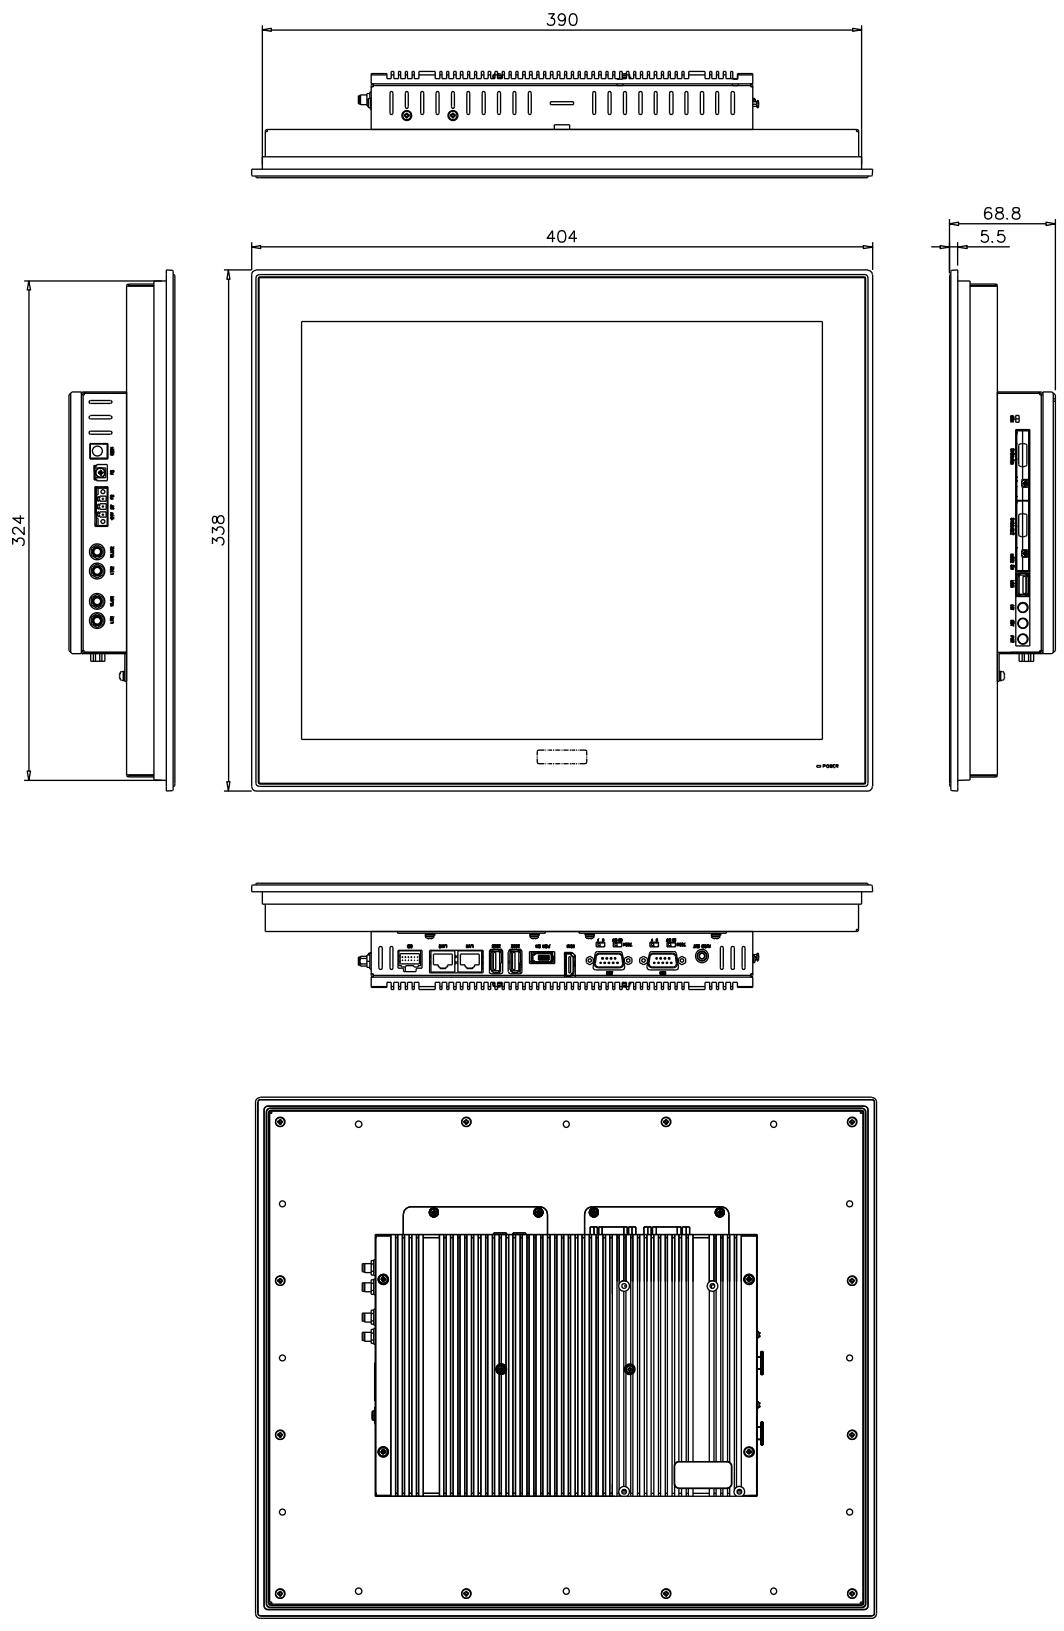

7-6 APS4B-101BN(拡張ユニット付)

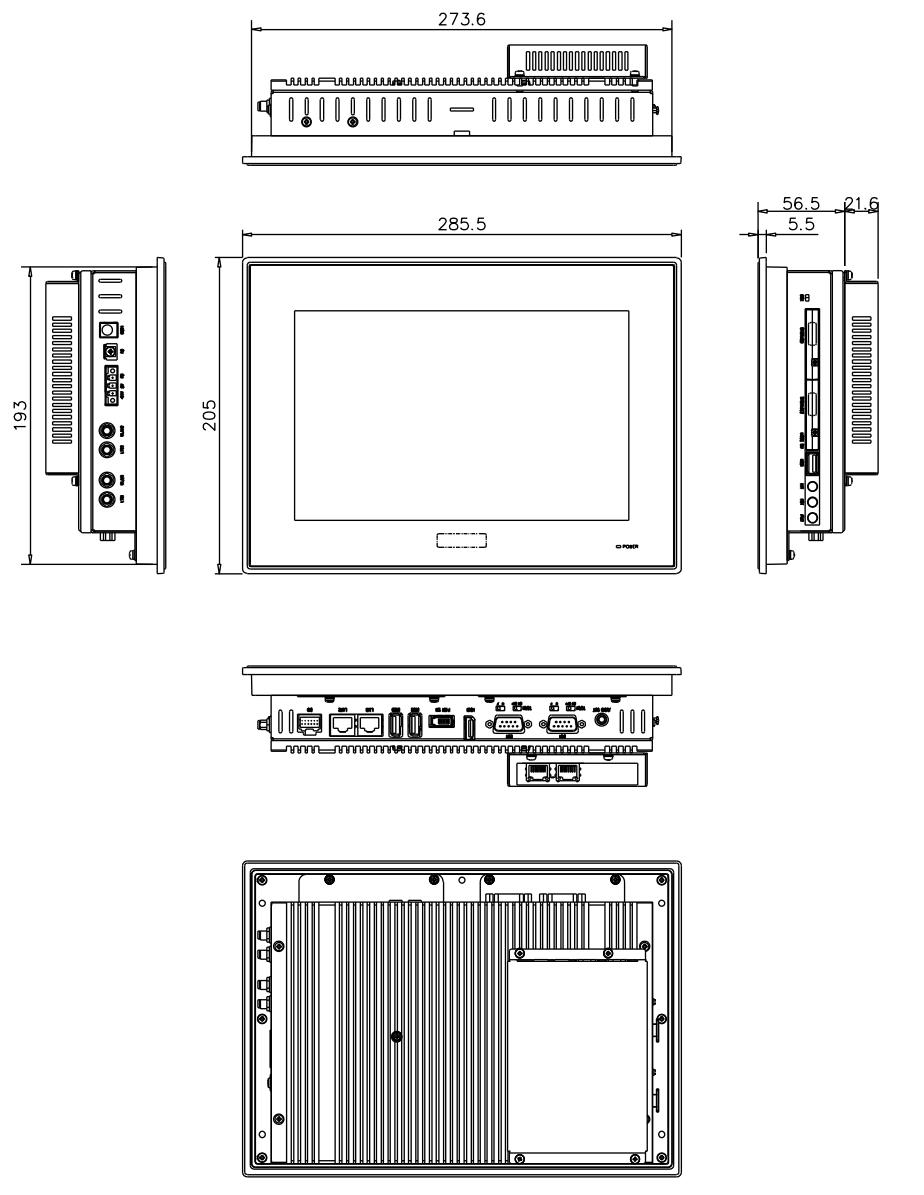


7-7 APS4B-104BN(拡張ユニット付)

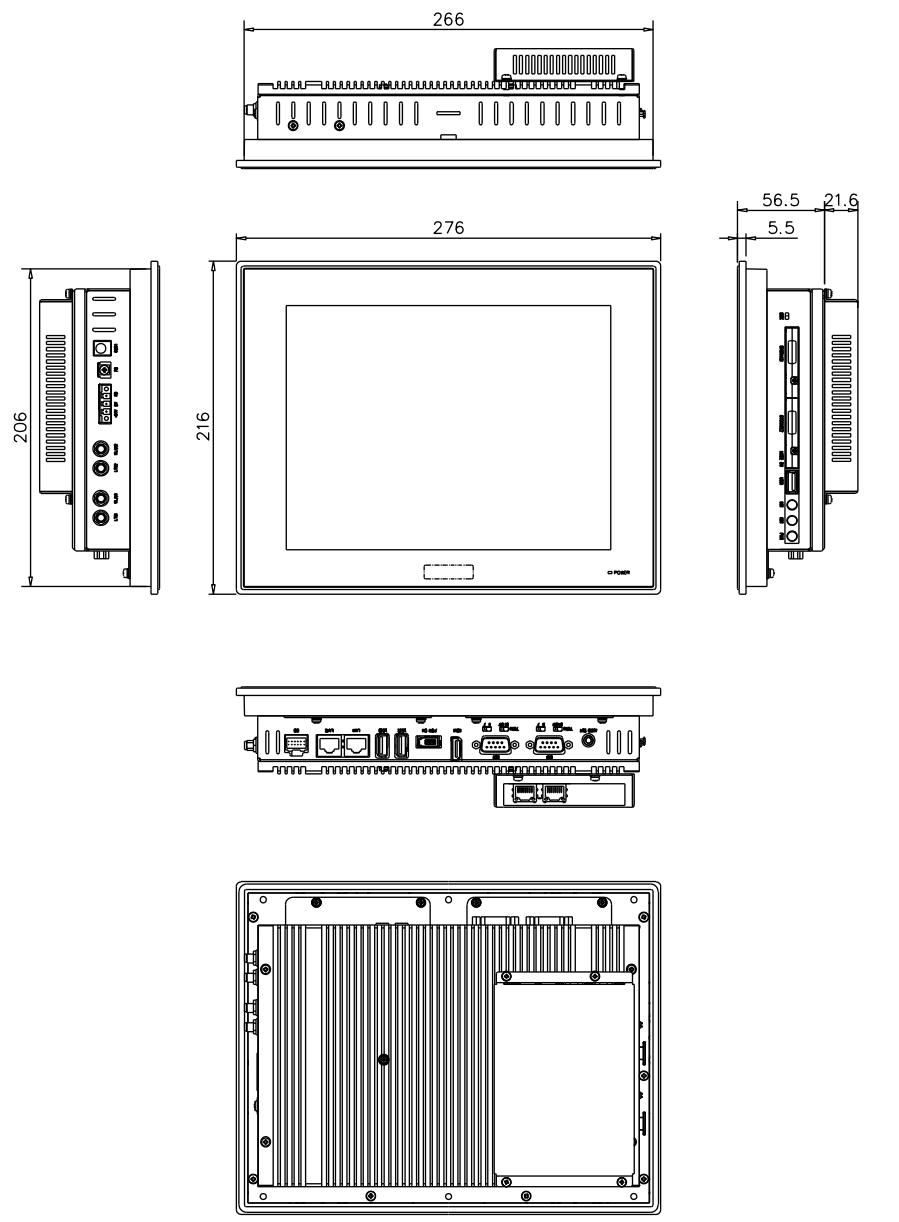


単位(mm)

7-8 APS4B-121BN(拡張ユニット付)

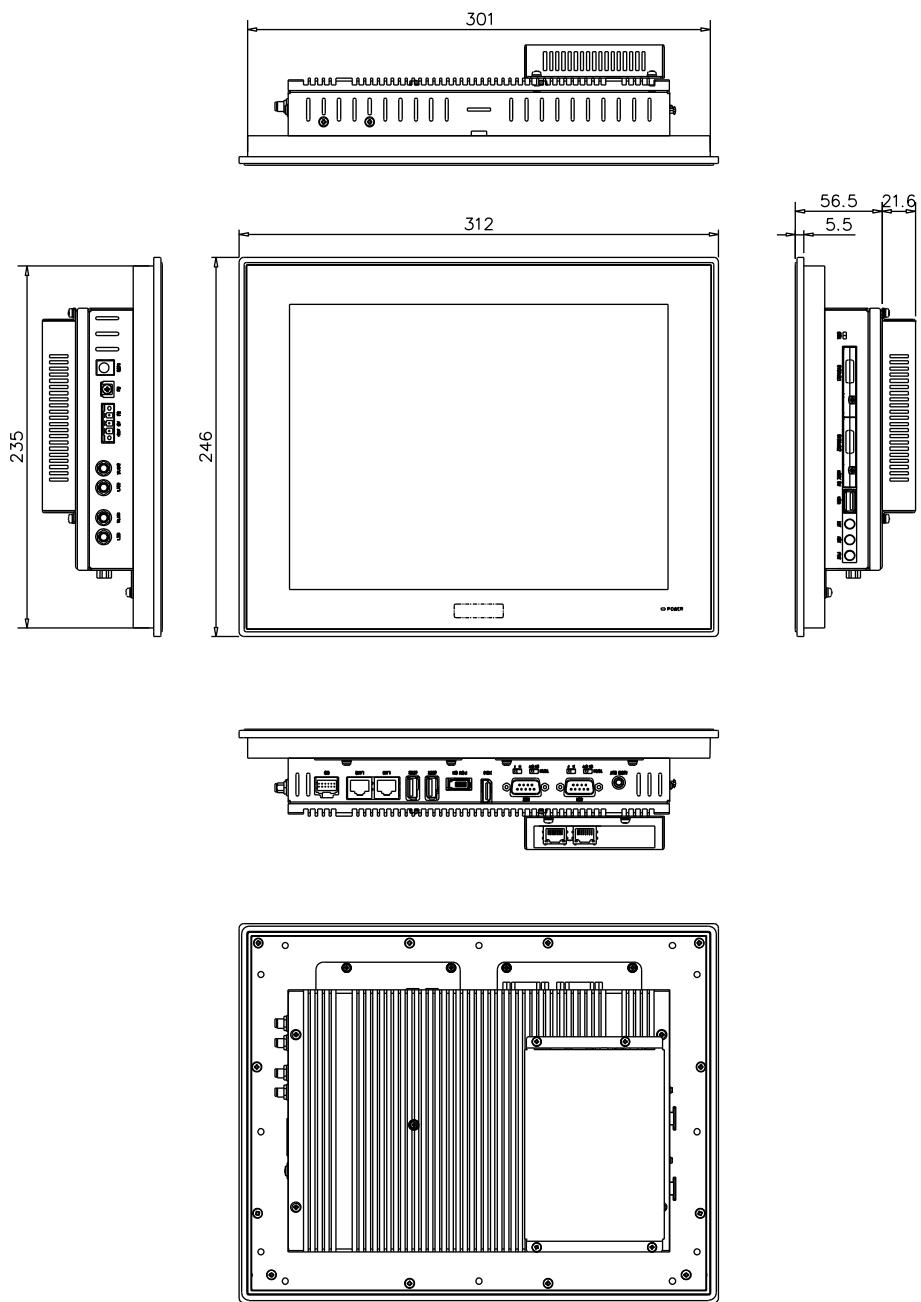


単位(mm)

7-9 APS4B-150BN(拡張ユニット付)

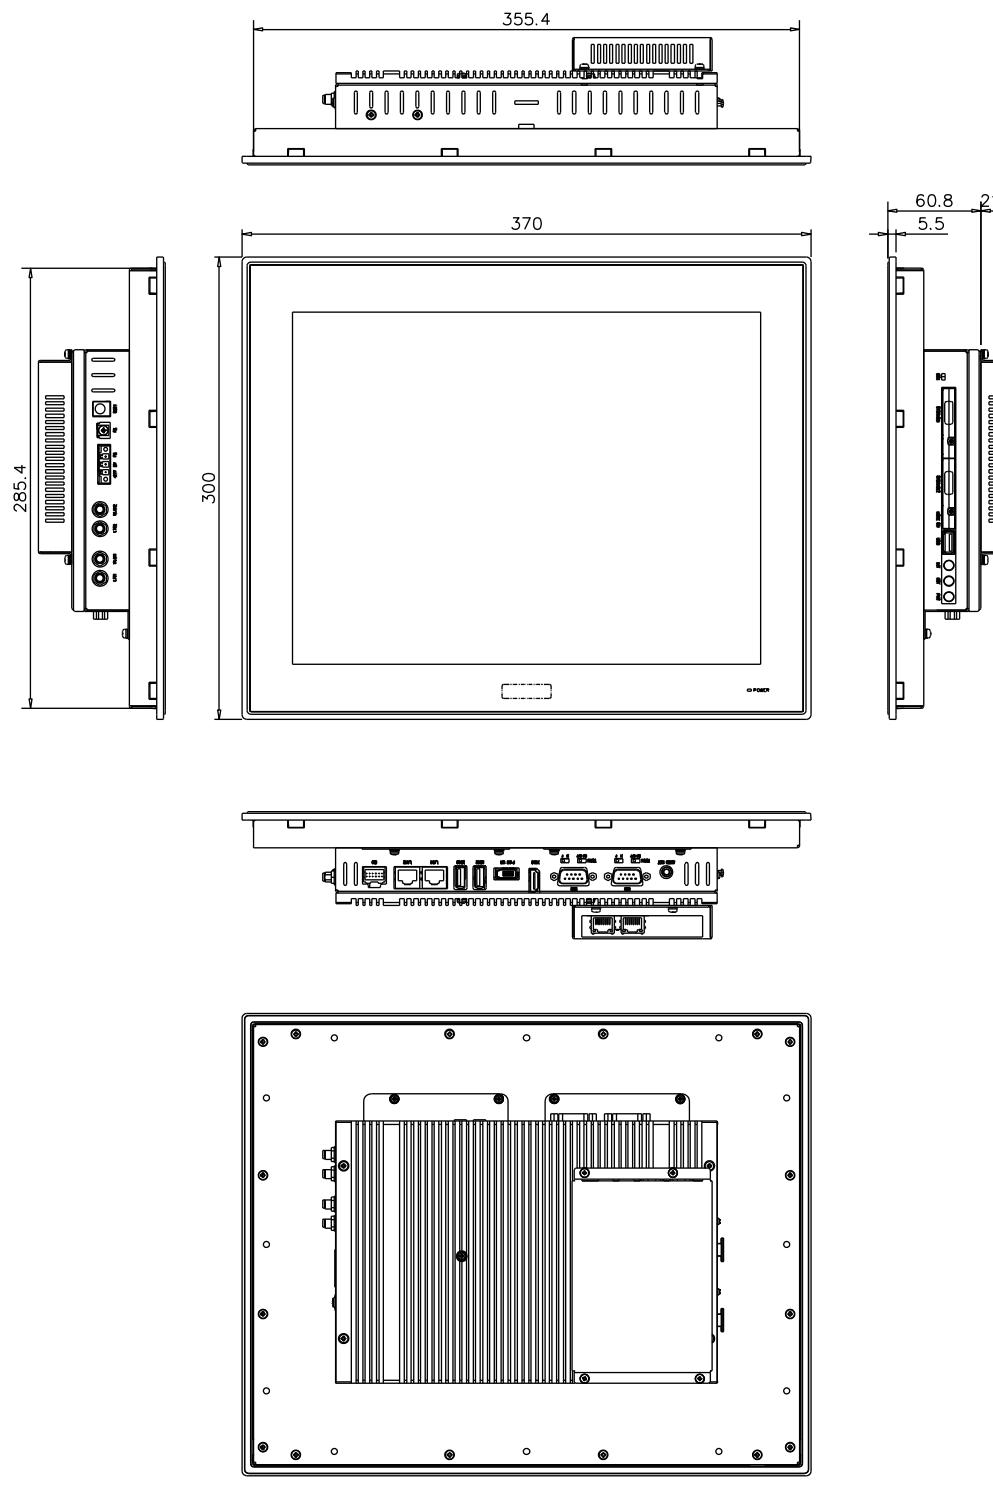

7-10 APS4B-170BN(拡張ユニット付)

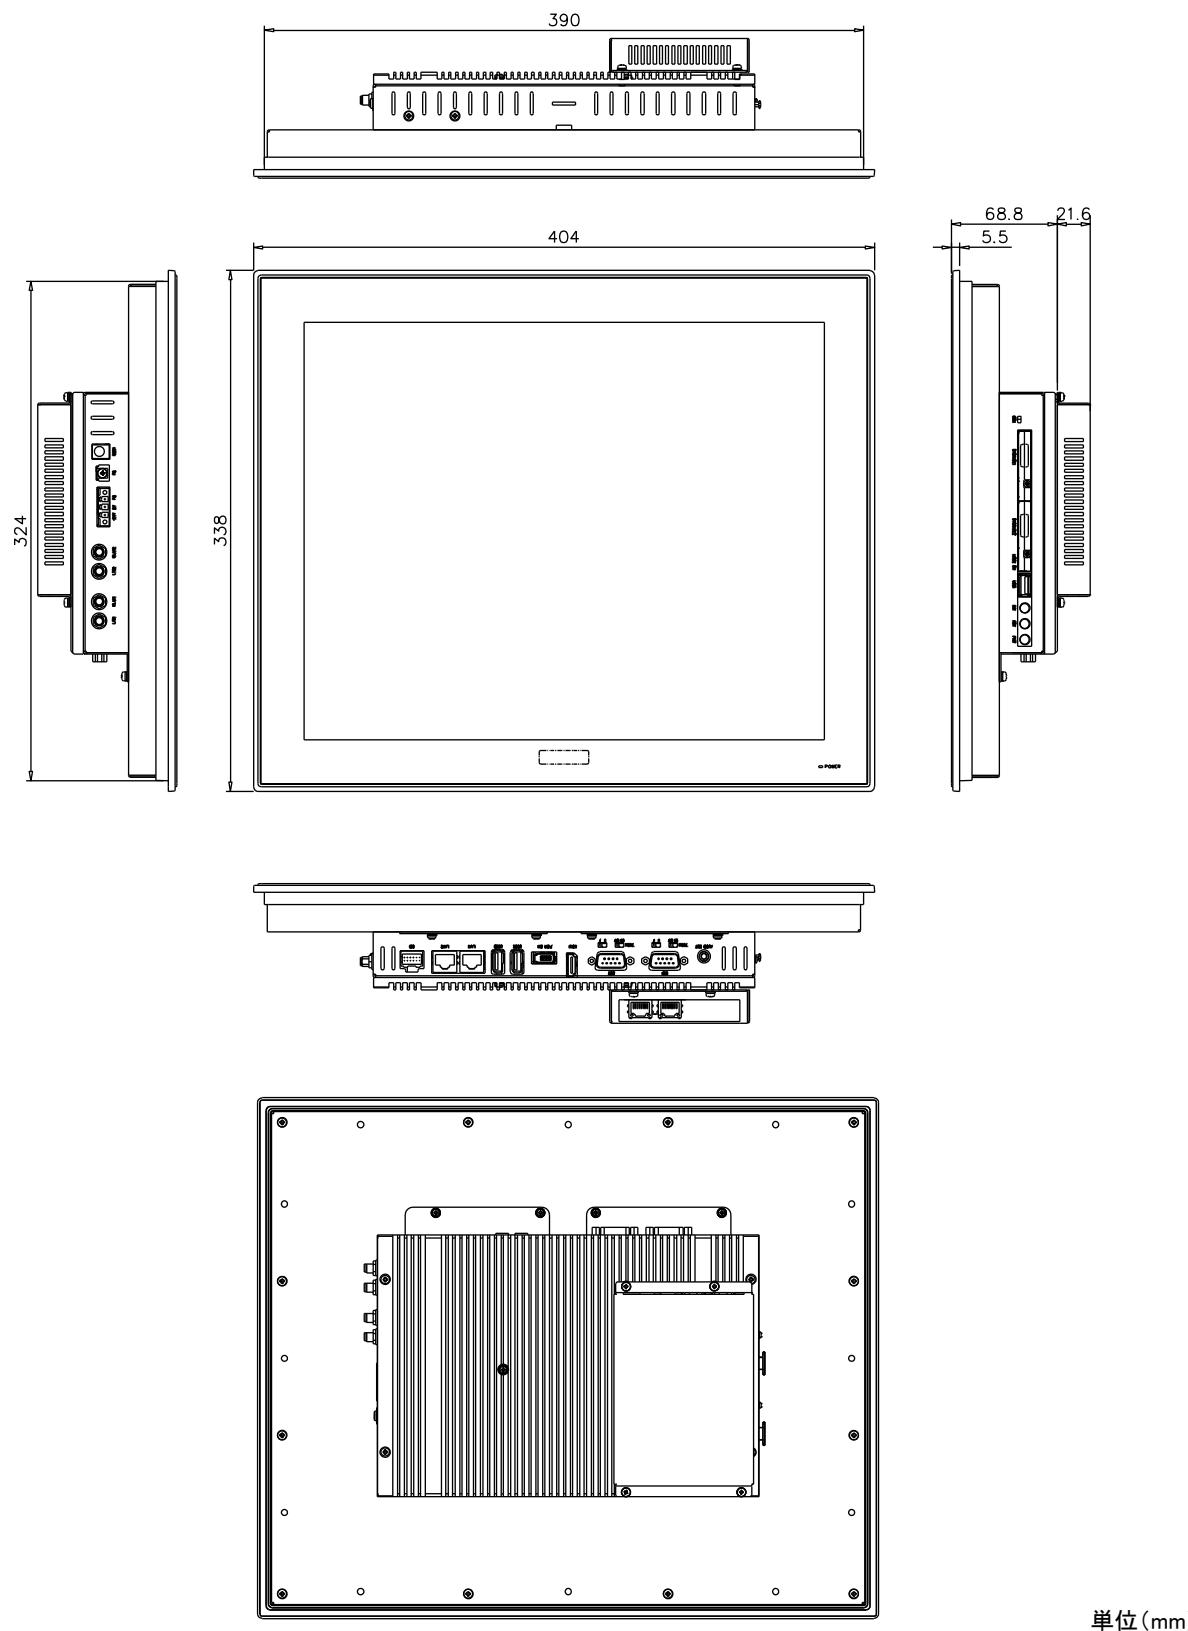

第8章 オプション

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。
発注後の追加・変更はできません。

<オプション一覧>

項目	備考
無線 LAN	無線 LAN モジュールが搭載されます 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます
LTE 通信	LTE 通信モジュールが搭載されます 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます
専用拡張インターフェース	専用拡張インターフェースが搭載ます 3 種の拡張ユニット、A-Link(HLS) マスタ・A-net(CUnet) マスタ・デジタル I/O の中から搭載する拡張ユニットを選択してください

8-1 無線 LAN

無線 LAN オプションを搭載時は、無線 LAN 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます。

別売品の無線 LAN 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

無線 LAN 外部アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

項目	仕様				
規格	IEEE802.11a (OFDM)	IEEE802.11b (DSSS)	IEEE802.11g (OFDM)	IEEE802.11n (OFDM)	IEEE802.11ac (OFDM)
周波数範囲	5150～5725MHz	2412～2483.5MHz		5150～5725MHz 2412～2483.5MHz	5150～5725MHz
チャンネル数	19 チャンネル	13 チャンネル		19 チャンネル 13 チャンネル	19 チャンネル
最大出力電力	10mW 以下				
データレート	最大 54Mbps (理論値)	最大 11Mbps (理論値)	最大 54Mbps (理論値)	最大 6.9Gbps (理論値)	
注意点	1) 5.2/5.3GHz 帯無線 LAN の使用は、電波法により、屋内に限定されます 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています したがって、本製品の使用については、無線局の免許は必要ありません 本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります また、その国の法令に抵触する場合があるので、使用できません 2) 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないでください 心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、動作に影響を与えるおそれがあります 3) 医療機器の近くで本製品を使用しないでください 医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります 4) 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください 電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します 5) 2.4GHz 帯[IEEE802.11b/g]規格の無線 LAN で通信をするときは、次のことがらに注意してください。電波干渉が発生する可能性があります この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください				

<別売品>

無線 LAN 外部アンテナ	WLA-ID0
無線 LAN 外部アンテナ(ベース付)	WLB-ID0-02000

8-2 LTE通信モジュール

LTE通信オプションを搭載時は、LTE外部アンテナ用コネクタが2個搭載されます。

別売品のLTE外部アンテナを用途に応じて購入してください。

LTE外部アンテナを2個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

項目	仕様
回線(※1)(※2)	ドコモ回線
SIM形状	nanoSIMカード
通信方式	LTE FDD Cat.1
周波数	Band1/3/8/18/19/26
下り最大通信速度	10Mbps
上り最大通信速度	5Mbps

(※1) 通信サービスを利用する場合はSIMカードが別途必要です。

(※2) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網用SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。

8-2-1 LTE用SIMカード取付手順

<ご注意>

LTE用SIMカードの着脱は電源OFF状態で行ってください。


LTE用SIMカードには方向があります。異なった方向で挿入するとカードを損傷する可能性があります。

挿入方向に注意してください。


SIMスロット以外の箇所にSIMカードを間違って挿入するとSIMカードが壊れなくなるので注意してください。

<交換方法>

1. 本体側面部にある STORAGE1 のネジを緩めてメインストレージを外します

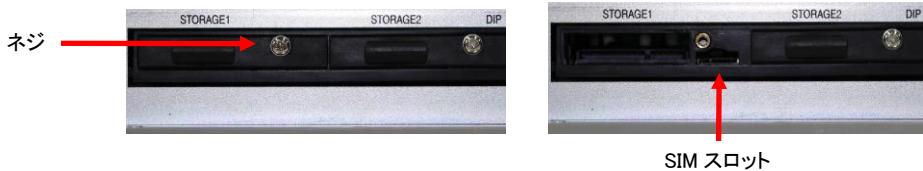

2. LTE 用 SIM カードの向きを確認し、SIM スロットに挿入します。カチッとき音が鳴るまで押込んでください

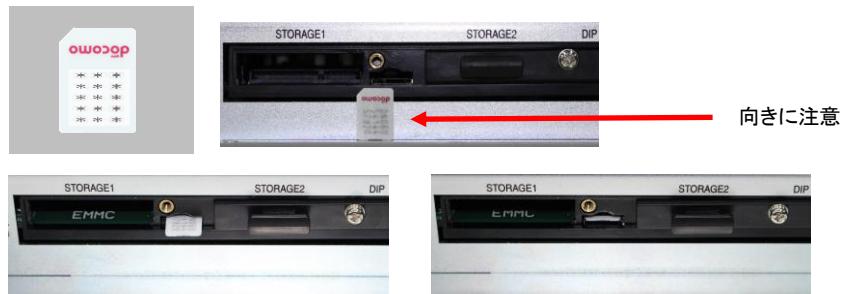

3. LTE 用 SIM カードを抜く際は、SIM スロットに差さっている LTE 用 SIM カードを奥まで押込むと LTE 用 SIM カードが SIM スロットから出てきます



4. メインストレージを元の位置に押込み、ネジを回してとめます

<別売品>

LTE 外部アンテナ(屋内用)	LTA-ID0
LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付)	LTB-ID0-02000
LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD0-02000
LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD1-03000

8-3 専用拡張インターフェース

専用拡張インターフェース搭載時、選択した専用拡張ユニットが搭載されます。

専用拡張ユニットの仕様については別冊マニュアルを参照してください。

別冊マニュアルについては弊社ホームページよりダウンロードしてください。

製品名	型式
A-Link(HLS) マスター	AP303EX
A-net(CUnet) マスター	AP304EX
デジタル I/O	AP306EX

第9章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問合せください。

9-1 無線 LAN 外部アンテナ

	品名	型式	備考
	無線 LAN 外部アンテナ	WLA-ID0	
	無線 LAN 外部アンテナ(ベース付)	WLB-ID0-02000	ベース付きケーブル 2m

9-2 LTE 外部アンテナ

	品名	型式	備考
	LTE 外部アンテナ(屋内用)	LTA-ID0	
	LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付)	LTB-ID0-02000	ベース付きケーブル 2m
	LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD0-02000	ケーブル 2m
	LTE 外部アンテナ(屋外用)	LTB-OD1-03000	ケーブル 3m

9-3 LTE nanoSIM カード

お客様でドコモ回線の nanoSIM を個別で契約いただきご利用いただくこともできますが、弊社でもお客様の用途に応じて、ドコモ回線を利用した nanoSIM の各種プランを用意しております。詳細は、営業担当までお問合せください。

9-4 mini m-SATA フタ(小)付(サブストレージ用)

	品 名	型 式	備 考
	m-SATA Innodisk TLC 32GByte	MMM-032A-TC	
	m-SATA Innodisk TLC 64GByte	MMM-064A-TC	
	m-SATA Innodisk TLC 128GByte	MMM-128A-TC	
	m-SATA Innodisk pSLC(MLCベース) 32GByte	MMM-032A-IC	
	m-SATA Innodisk pSLC(MLCベース) 64GByte	MMM-064A-IC	

9-5 ACアダプタ

	品 名	型 式	備 考
	AC アダプタ	DAD-160-M1224	AC100V(1.5m±0.03m)/DC24V 1.7A(1.5m±0.03m)

第10章 製品保証内容

ご使用につきましては、以下の製品保証内容をご確認いただきます様、よろしくお願ひいたします。

10-1 無償保証について

本製品の品質は十分に留意して製造していますが、万一、製品に当社側の責任による故障や瑕疵が発生し、無償保証期間中であった場合、当社はお買い上げいただいた販売店または当社営業窓口を通じて無償で製品を修理またはお取替えさせていただきます。但し、出張修理が必要な場合は、技術者派遣の実費費用を申し受けます。又、故障製品の取替えに伴う、現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

10-1-1 無償保証期間

製品の無償保証期間は、「お買い上げ後 1 年」もしくは、「銘板に記載されている製造年月より 18 ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間とさせていただきます。

10-1-2 無償保証範囲

使用状態、使用方法及び使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

10-1-3 有償保証について

以下の場合は無償保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- ・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、などにより生じた故障及びお客様のハードウェア、ソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ・当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、落雷、風水害などの天変地異による故障。
- ・納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃など貴社の取扱い不適当により生じた故障損害の場合。

10-2 修理について

修理はセンドバックによる当社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への送料はお客様負担にてお願いいたします。

修理期間は原則として修理品到着後、2 週間とさせていただきます。但し、故障内容によっては、2 週間以上要することがあります。

10-3 生産中止後の有償修理期間について

生産中止した機種(製品)につきましては、生産を中止した年月より起算して 7 年間の範囲で修理を実施いたします。但し、電子部品などのライフサイクルが短く、調達や生産が困難となる場合があります。

生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

10-4 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

10-5 製品の適用について

当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一、故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途である事及び故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が効き外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

当社製品は人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用については当社製品の適用を除外させていただきます。

このユーザーズマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部または全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のため、お断りなく仕様などを変更する事がありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

書籍番号 72A780031B

2022年 2月 初版
2024年 1月 第2版

 株式会社アルゴシステム

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067

FAX(072)362-4856

ホームページ <https://www.algosystem.co.jp/>