

**ユーザーズマニュアル**

**APS4B-070BN  
APS4B-070BS**

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書をお読みいただき、十分に理解していただくようお願い申し上げます。

## [ 安全上の記号と表示 ]

本書では、本製品を安全に使用していただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。これらは、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、よくお読みの上、必ずお守りください。



**警告**

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



**注意**

誤った取扱いをすると、傷害や軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を示します。  
(なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な事故に結びつく場合もありますので、必ずお守りください。)

## [ 消耗品と有寿命品について ]

本製品は多数の機構部品、電機部品から構成されています。その中には消耗品と有寿命品も含まれています。消耗品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。定期的な交換または修理を推奨します。本体の保証期間内であっても有償となります。

有寿命品はメーカーの製品保証範囲の部品ではありますが、本製品の使用頻度/経過時間、使用環境(温度・湿度など)等により、劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性があります。長期間安定してご使用する場合には、安全面の観点から早期の部品交換が必要になります。本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。消耗品と有寿命品の例を下記に示します。

<例>本製品に搭載されていない部品を含みます。

|      |  |
|------|--|
| 消耗品  | eMMC、m-SATA、HDD  |
| 有寿命品 | ディスプレイ(液晶ディスプレイ)、バックライト、タッチパネル<br>電源ユニット、バッテリー、アルミ電解コンデンサ、ACアダプタ |

・有寿命品以外の部品・ユニット等も経年劣化は発生し、故障する場合があります。

・機器によっては、部品単位の交換ではなく、ユニット単位での交換になる場合があります。



## 警告

- 本製品をご使用になられる前に必ず本書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
- 本製品の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行ってください。設置や交換作業の前には必ず本製品の電源をお切りください。
- 本製品は本書に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。
- 異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、原因を取除いた上で、再度電源を投入してください。
- 故障や通信異常が発生した場合に備えて、お客様でフェールセーフ対策を施してください。
- 本製品は原子力及び放射線関連機器、鉄道施設、航空機器、船舶機器、航空施設、医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。人身に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には、お客様の責任において、本製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をしてください。



## 警告

- 電源に許容範囲以上の電圧を印加しないでください。印加すると内部が破損するおそれがあります。
- 本製品の導電部分には直接触らないでください。製品の誤動作、故障の原因になります。
- 本製品を可燃性ガスのあるところでは使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- 制御線や通信ケーブルは動力線、高圧線と一緒に配線しないでください。10cm以上を目安として離して配線してください。
- 本製品内に切粉や金属片などの異物が入らないようにしてください。
- 本製品は分解、修理、改造を行わないでください。
- 氷結、結露、粉塵、腐食性ガスなどがある所、油、薬品などがかかる所では使用しないでください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 入力端子には規定の電圧を印加してください。製品の損傷、誤動作の原因となります。
- 取付けネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと本製品の脱落による破損や防滴効果が得られないおそれがあります。締付けが強すぎると取付け部の破損のおそれがあります。
- 端子ネジは規定のトルクで締付けを行ってください。締付けがゆるいと抜けやすくなり、接触不良や誤動作、感電のおそれがあります。



## 注意

- タッチパネル部を強い力や、先が鋭利なもので押さえないでください。タッチパネルが割れるおそれがあります。
- 液晶ディスプレイは画面の一部にごくわずかに黒い点、常時点灯する点が見えることがあります。また見る角度によっては、色むらや明るさのむらがある場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 液晶ディスプレイは同一の表示を長時間行くと表示されていたものが残像として残る場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、ご了承ください。残像を防ぐため、表示 OFF やスクリーンセーバなどにより表示画面を切替えることで長時間、同一表示を行わないようにしてください。
- ストレージは寿命がある消耗品です。定期的に交換が必要です。
- ストレージは電源を切った状態で抜き差しを行ってください。ストレージや本製品が破損するおそれがあります。
- ストレージへアクセス中に電源を切らないでください。ストレージが破損するおそれがあります。
- UPS バッテリーは寿命がある有寿命品です。UPS バッテリーの交換は保証期間内でも有償になります。
- 2 時間以上充電しても充電が完了にならないバッテリーはすぐに交換するか、本機の使用を中止してください。使用を続けると発熱、破損の原因になることがあります。
- UPS バッテリーはお客様ご自身で取外しや交換をしないでください。弊社へのセンドバック交換になります。
- 充電機能には高温下で充電を停止する保護機能が搭載されています。
- 高温環境下で使用し続けしないでください。発熱、破損の原因になります。
- 表面に付着した汚れは、中性洗剤を使用して柔らかい布などで軽く拭き取ってください。シンナー、アンモニア、強酸・強アルカリの溶剤は決して使用しないでください。
- 本製品を廃棄する際は、環境保護のため必ずお住いの市区町村の定めた方法に従って UPS バッテリーと本体を処分してください。



## 輸出に関するご注意

- 本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資など輸出規制品です。日本国外に持ち出す場合には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要です。
- LTE、無線 LAN は日本国内専用です。

※ Windows は米国 Microsoft 社の米国及びその他の国における登録商標です。

※ Intel® Atom™ は米国及びその他の国におけるインテルコーポレーション及びその子会社の登録商標です。

※ その他、製品名などの固有名詞は各社商標または登録商標です。

# 目次

## はじめに

|            |   |
|------------|---|
| 1) 概要      | 1 |
| 2) 製品型式体系  | 2 |
| 3) システム構成例 | 3 |

## 第1章 一般仕様

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1-1 電気仕様           | 1-1 |
| 1-2 環境仕様及び質量       | 1-1 |
| 1-3 機能仕様           | 1-2 |
| 1-4 UPS仕様          | 1-3 |
| 1-5 入力部仕様          | 1-3 |
| 1-6 出力部仕様          | 1-3 |
| 1-7 外観仕様           | 1-4 |
| 1-8 ネットワーク部仕様      | 1-4 |
| 1-9 梱包内容           | 1-4 |
| 1-10 m-SATAの寿命について | 1-5 |

## 第2章 各部の名称

|         |      |
|---------|------|
| 2-1 表面  | 2-1  |
| 2-1 背面  | 2-2  |
| 2-2 右側面 | 2-8  |
| 2-3 上面  | 2-10 |
| 2-4 下面  | 2-11 |

## 第3章 設置

|            |     |
|------------|-----|
| 3-1 設置方法   | 3-1 |
| 3-2 設置条件   | 3-3 |
| 3-3 設置方向   | 3-4 |
| 3-4 取付スペース | 3-4 |

## 第4章 接続

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 4-1 電源                   | 4-1 |
| 4-2 POWER スイッチ (P-SW CN) | 4-1 |
| 4-3 シリアル通信 (SIO)         | 4-1 |
| 4-4 汎用入出力 (DIO)          | 4-2 |

## 第5章 操作方法

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 5-1 電源の操作方法     | 5-1 |
| 5-1-1 電源 ON 方法  | 5-1 |
| 5-1-2 電源 OFF 方法 | 5-1 |
| 5-2 機能設定方法      | 5-1 |
| 5-3 システムリカバリ方法  | 5-1 |

## 第6章 トラブルシューティング

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 6-1 トラブルシューティング | 6-1 |
|-----------------|-----|

## 第7章 外形寸法

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 7-1 APS4B-070BN/BS           | 7-1 |
| 7-2 APS4B-070BN/BS (拡張ユニット付) | 7-2 |

## 第8章 オプション

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 8-1 無線 LAN              | 8-2 |
| 8-2 LTE 通信モジュール         | 8-3 |
| 8-2-1 LTE 用 SIM カード取付手順 | 8-3 |
| 8-3 専用拡張インタフェース         | 8-5 |

## 第9章 別売品

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 9-1 無線 LAN 外部アンテナ                | 9-1 |
| 9-2 LTE 外部アンテナ                   | 9-1 |
| 9-3 LTE nanoSIM カード              | 9-1 |
| 9-4 mini m-SATA フタ(大)付(サブストレージ用) | 9-2 |

## 第 10 章 製品保証内容

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 10-1 無償保証について         | 10-1 |
| 10-1-1 無償保証期間         | 10-1 |
| 10-1-2 無償保証範囲         | 10-1 |
| 10-1-3 有償保証について       | 10-1 |
| 10-2 修理について           | 10-1 |
| 10-3 生産中止後の有償修理期間について | 10-1 |
| 10-4 機会損失などの保証責任の除外   | 10-2 |
| 10-5 製品の適用について        | 10-2 |

# はじめに

## 1) 概要

本製品は Intel® Atom™ Dual Core プロセッサを搭載した産業用パネル PC です。  
本製品の特長を以下に示します。

- CPU は Atom™ Dual Core CPU である E3930 1.3GHz を搭載
- メインメモリに DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC を搭載  
容量は発注時に 8GByte へ変更可能
- メインストレージに mini m-SATA TLC 64GByte を搭載  
容量は発注時に TLC 32GByte、pSLC (MLC ベース) 32GByte、pSLC (MLC ベース) 64GByte へ変更可能
- サブストレージ用 mini m-SATA 空きスロット搭載  
サブストレージは選択可能(別売品)
- 7 インチワイドの WSVGA(1024×600) 液晶を搭載。バックライトは LED 方式を採用
- 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネルと静電容量方式マルチタッチパネルを選択採用
- 音声出力を搭載
- USB2.0 を 3 ポート搭載
- 有線 LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)を 2ch 搭載
- 汎用入力 6 点、汎用出力 4 点を搭載(DC24V 絶縁)
- シリアルインタフェースを搭載(e-CON 4pin コネクタ)  
RS-232C(制御信号無し)を 2ch 搭載
- UPS 機能搭載(最大動作時間 5 分)
- 電源は DC24V
- 専用拡張インタフェースを搭載
- 以下の RAS 機能を搭載  
(I) ウォッチドッグタイマ  
(II) 温度監視  
(III) 高性能 RTC(Wake On RTC 機能搭載)  
(IV) S.M.A.R.T. 読出し  
(V) 停電検出
- RoHS/RoHS2 指令対応

### <オプション>


オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。  
発注後の追加はできません。

- 無線 LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac) (W56 対応) を搭載可能(オプション)
- LTE 通信機能を搭載可能(ドコモ回線)(オプション)



## 2) 製品型式体系

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。発注後の追加はできません。




### ■型式参考例 ～ベースグレード静電容量の場合～



|   |                  |     |                                   |
|---|------------------|-----|-----------------------------------|
| ① | タッチパネル           | N   | 高感度抵抗膜方式マルチタッチパネル                 |
|   |                  | S   | 静電容量方式マルチタッチパネル                   |
| ② | 専用拡張インターフェース     | 0   | 無し                                |
|   |                  | H   | A-Link(HLS)マスタ AP303EX 搭載         |
|   |                  | C   | A-net(CUnet)マスタ AP304EX 搭載        |
|   |                  | D   | デジタル I/O AP306EX 搭載               |
| ③ | 出荷時オプション         | 0   | 無し                                |
|   |                  | 1   | 無線 LAN                            |
|   |                  | 2   | LTE                               |
|   |                  | 4   | 無線 LAN+LTE                        |
| ④ | メインストレージ<br>(※1) | P03 | mini m-SATA TLC 32GByte           |
|   |                  | P04 | mini m-SATA TLC 64GByte           |
|   |                  | P06 | mini m-SATA pSLC(MLC ベース) 32GByte |
|   |                  | P07 | mini m-SATA pSLC(MLC ベース) 64GByte |
| ⑤ | メインメモリ           | 04  | DDR3L SO-DIMM 4GByte ECC          |
|   |                  | 08  | DDR3L SO-DIMM 8GByte ECC          |

(※1) 疑似 SLC の表記を iSLC としておりましたが、一般的な pSLC へ呼称変更しております。

### 3) システム構成例

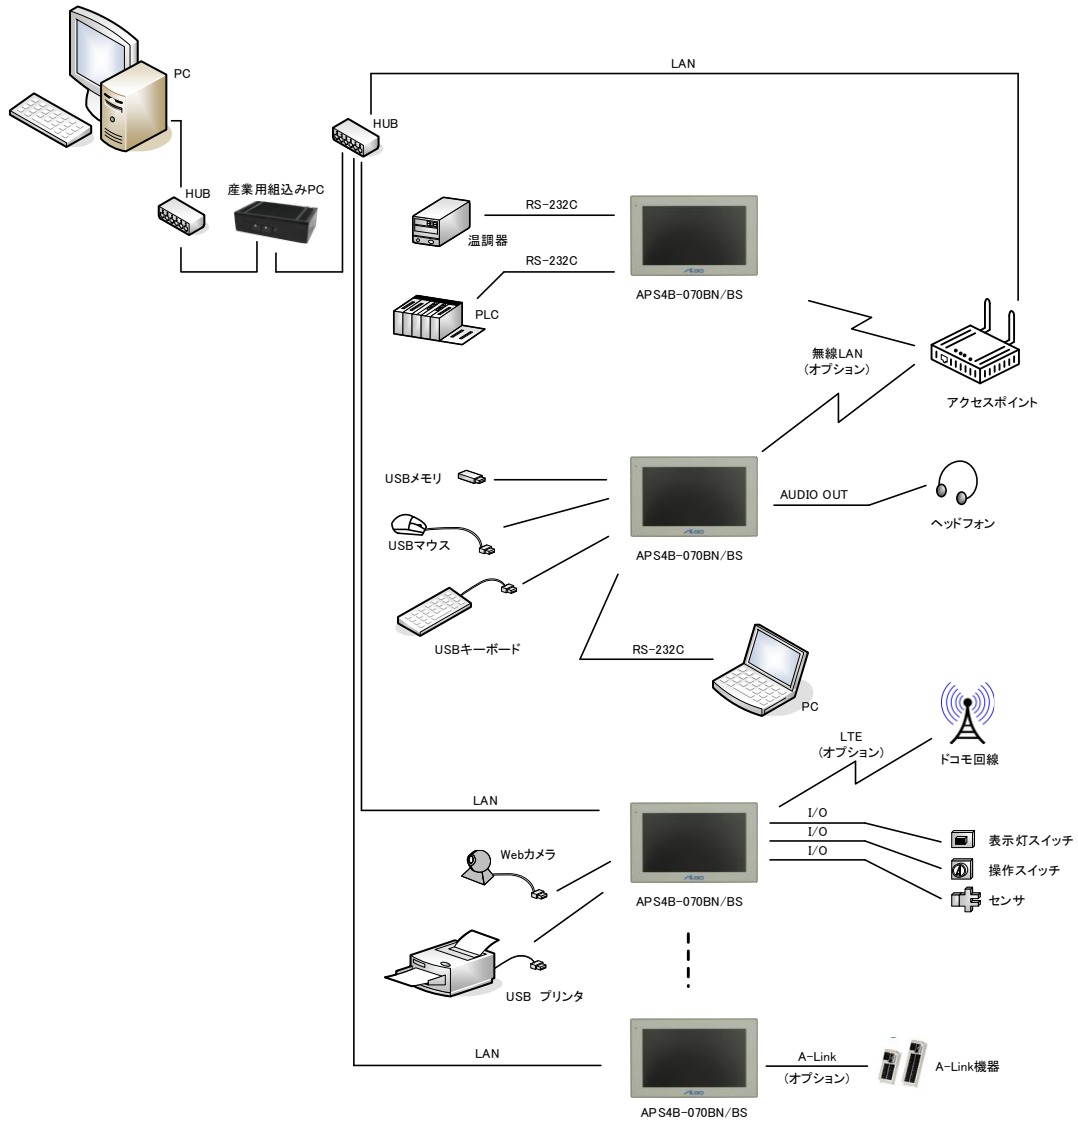

# 第1章 一般仕様

本章では、本製品の電氣的仕様及び性能を一覧表形式で説明します。

## 1-1 電気仕様

| 項 目            |                       | 仕 様                    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| 電源             | 定格電圧                  | DC24V                  |
|                | 電圧許容範囲                | DC20.4～26.4V           |
|                | 電源逆接続保護               | DC26.4V 逆接続にて破壊なし      |
|                | 消費電力(※1)              | 15W 以下                 |
|                | ステータス LED (POWER)     | ブルー                    |
| 汎用入出力用<br>外部電源 | 定格電圧                  | DC24V                  |
|                | 電圧許容範囲                | DC20.4～26.4V           |
| 供給電流           | USB2.0(1ポートあたり)       | 最大 500mA               |
|                | mini m-SATA(1スロットあたり) | 3.3V:最大 240mA/平均 155mA |
|                | 専用拡張インタフェース           | 3W                     |

(※1) USB 機器などの周辺機器及び拡張ユニットは未接続の状態での数値です。

## 1-2 環境仕様及び質量

| 項 目    |                                      | 仕 様  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 物理的環境  | 使用周囲温度                               | 0～50℃  |
|        | 保存周囲温度<br>(バッテリー容量減少率 80%以下)         | -20～60℃<br>(保管期間 730 日以内)  |
|        | 使用周囲湿度                               | 10～90%RH(結露無きこと)   |
|        | 保存周囲湿度                               | 10～90%RH(結露無きこと)   |
|        | 使用雰囲気                                | 腐食性ガス無きこと  |
|        | 汚染度                                  | 汚染度 2  |
|        | 耐気圧(使用高度)                            | 800～1114hPa(海拔 2000m 以下)   |
|        | 耐振動                                  | JIS B3502、IEC/EN61131-2 準拠<br>5～9Hz 片振幅 3.5mm<br>9～150Hz 定加速度 9.8m/s <sup>2</sup><br>X、Y、Z 各方向 10 サイクル(100 分間) |
| 耐衝撃    | 98m/s <sup>2</sup> X、Y、Z 各方向 3 回     |  |
| 電氣的条件  | 耐インパルスノイズ(電源間)(※2)<br>(ノイズシミュレータによる) | ノイズ電圧±1kV、ノイズ幅 1μs、<br>立上がり 1ns、繰返し周波数 16ms  |
|        | ファーストトランジエントバースト<br>(※2)             | IEC61000-4-4(レベル 3)<br>±2kV  |
|        | 耐静電気放電<br>(※2)                       | IEC61000-4-2(レベル 3)<br>±6kV(接触放電法)<br>±8kV(気中放電法)  |
| 質量(※3) | 約 0.9kg                              |  |

(※2) USB は対象外です。

(※3) 拡張ユニットの重量は含みません。

## 1-3 機能仕様

| 項目          |   | 仕様  |                      |  |
|-------------|---|---|----------------------|--|
| 型式          |   | APS4B-070BN   | APS4B-070BS          |  |
| OS          |   | Windows 10 IoT Enterprise 64bit   |                      |  |
| CPU         |   | Intel® Atom™ Dual Core E3930 1.3GHz   |                      |  |
| メインメモリ      |   | DDR3L SO-DIMM<br>4GByte ECC / 8GByte ECC  |                      |  |
| BIOS        |   | AMI BIOS  |                      |  |
| メインストレージ    |   | mini m-SATA SSD<br>pSLC(MLC ベース) 32GByte / pSLC(MLC ベース) 64GByte<br>TLC 32GByte / TLC 64GByte |                      |  |
| サブストレージ     |   | mini m-SATA 空きスロット 選択可能(別売品)  |                      |  |
| UPS         |   | リン酸鉄リチウムイオン電池 バックアップ時間最大 5 分 充放電 5000 サイクル以上  |                      |  |
| LCD         | サイズ   | 7 インチワイド  |                      |  |
|             | パネル   | カラーTFT 液晶パネル  |                      |  |
|             | アクティブエリア mm(H) × mm(V)  | 154.21 × 85.92  |                      |  |
|             | 画素ピッチ mm(H) × mm(V)   | 0.1506 × 0.1432   |                      |  |
|             | アスペクト比  | 16:10   |                      |  |
|             | 最大表示色   | 1677 万色   |                      |  |
|             | 輝度(※4)  | 標準  | 400cd/m <sup>2</sup> |  |
|             |   | 最大  | 500cd/m <sup>2</sup> |  |
|             | コントラスト比   | 800:1   |                      |  |
|             | 解像度[ドット]  | 1024 × 600 WSVGA  |                      |  |
|             | 視野角   | UPPER+LOWER   | 70° +75°             |  |
|             |   | LEFT+RIGHT  | 75° +75°             |  |
| バックライト      | 方式  | LED バックライト 交換不可   |                      |  |
|             | 寿命(※5)  | 1.5 万時間   |                      |  |
| タッチパネル      | 検出方式  | 高感度抵抗膜方式マルチタッチ 2 点  | 静電容量方式マルチタッチ 10 点    |  |
|             | 分解能   | 1024 × 1024   |                      |  |
|             | 耐久性   | 1000 万回以上   | -                    |  |
| オーディオ       | 音声出力  |   |                      |  |
| USB(※6)     | USB2.0 × 3 ポート(1 ポートあたり 500mA)  |   |                      |  |
| 有線 LAN      | IEEE802.3ab(1000Base-T) / IEEE802.3u(100Base-TX) / IEEE802.3(10Base-T) × 2ch                |   |                      |  |
| 汎用入出力       | 入力 6 点/出力 4 点<br>(ソフト設定により IN0 はリセット、IN1 は割込入力、<br>DIP スイッチ設定により IN2 は外部 POWER スイッチとして使用可能) |   |                      |  |
| シリアルインタフェース | RS-232C e-CON 4 ピン × 2ch (制御信号なし)(1200~115200bps)   |   |                      |  |
| 専用拡張インタフェース | 1 スロット(独自バス仕様)  |   |                      |  |
| RAS 機能      | ウォッチドッグタイマ、温度監視、S.M.A.R.T.読出し、停電検出<br>高性能 RTC(Wake on RTC 対応、±10 秒/月(※7))                   |   |                      |  |

(※4) 輝度は LCD 単体での数値です。実際の輝度はタッチパネルを通すため、記載の 80%程度となります。

出荷時は液晶の寿命を考慮して輝度設定を 65%にしています。

(※5) 寿命は周囲温度 25°C、標準輝度で点灯していた場合に輝度が 50%になるまでの時間です。

バックライトの交換は LCD モジュールの交換になりますのでセンドバック対応となります。

(※6) 全ての USB 機器の正常動作を保証するものではありません。

(※7) 保証値ではありません。

## 1-4 UPS 仕様

| 項目       | 仕様                     |
|----------|------------------------|
| 種類       | リン酸鉄リチウムイオン電池          |
| バックアップ時間 | 5 分                    |
| 充電時間(※8) | 30 分以内(5~35°C, 5 分放電時) |

(※8) 高温時は保護回路により充電が停止する場合があります。

## 1-5 入力部仕様

| 項目        | 仕様                     |        |
|-----------|------------------------|--------|
| 入力点数      | 6 点                    |        |
| 入力形式      | シンク・ソース共用              |        |
| 絶縁方式      | フォトカプラによる絶縁            |        |
| 定格入力電圧    | DC24V                  |        |
| 定格入力電流    | 約 4.3mA                |        |
| ON 電圧     | DC16.0V 以上(各入力端子とコモン間) |        |
| OFF 電圧    | DC5.8V 以下(各入力端子とコモン間)  |        |
| 入力インピーダンス | 約 5.6k $\Omega$        |        |
| 遅れ時間      | OFF→ON                 | 1ms 以下 |
|           | ON→OFF                 | 1ms 以下 |
| コモン数      | 1 コモン                  |        |

## 1-6 出力部仕様

| 項目     | 仕様                             |           |
|--------|--------------------------------|-----------|
| 出力点数   | 4 点                            |           |
| 出力形式   | シンク・ソース共用                      |           |
| 絶縁方式   | フォトカプラによる絶縁                    |           |
| 定格出力電圧 | DC24V                          |           |
| 定格出力電流 | 0.1A/点                         |           |
| 出力形態   | NPN / PNP トランジスタ (コモンの接続により変更) |           |
| 出力保護機能 | あり(負荷短絡保護)                     |           |
| 漏れ電流   | 0.1mA 以下                       |           |
| 遅れ時間   | OFF→ON                         | 0.05ms 以下 |
|        | ON→OFF                         | 0.5ms 以下  |
| コモン数   | 1 コモン                          |           |

## 1-7 外観仕様

| 項 目  |               | 仕 様  |             |        |
|------|---------------|--|-------------|--------|
| 型式   |               | APS4B-070BN                                    | APS4B-070BS |        |
| 設置条件 | 接地            | 機能接地:第三種接地(D種接地)                               |             |        |
|      | 構造            | 保護構造:フロントパネル IP65<br>形状:一体型<br>取付け方法:パネル埋込み取付け |             |        |
|      | 冷却方法          | 自然空冷(取付方法指示による)                                |             |        |
|      | 外形寸法(※9)      | 192×120×47.2<br>(拡張ユニット取付時:192×120×71.0)       |             |        |
|      | パネルカット寸法(※10) | 183×111  |             |        |
| フロント | ケース           | 材質   | PC/ABS      |        |
|      |               | 色  | グレー         |        |
|      | フロントパネル       | 材質   | PET         | クリアガラス |
|      |               | 表面処理   | ハードコート      | 5H     |
|      |               | 表面仕上   | ノングレア       | クリア    |
| 色    |               | グレー  | 黒           |        |
| リア   | ヒートシンク        | 材質   | アルミ(A6063)  |        |
|      |               | 表面処理   | アルマイト(黒)    |        |

(※9) 突起部及び取付金具は含みません。(W)×(H)×(D)表記(単位:mm)

(※10) 許容差は+0.5/-0mm です。(W)×(H)表記(単位:mm)

## 1-8 ネットワーク部仕様

## &lt;有線 LAN&gt;

| 項 目            | 仕 様  |
|----------------|--|
| Ethernet 規格    | IEEE802.3ab(1000Base-T)/IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T) |
| 最大ケーブル長        | 100m(規格上最大値)   |
| Wake on LAN 機能 | マジックパケット送信により電源 OFF 状態より復帰<br>(ドライバ設定により有効無効を切換え)                  |

## 1-9 梱包内容

| 名 称              | 員数  | 備 考                            |
|------------------|-----|--------------------------------|
| 本体               | 1 台 | APS4B-070BN/APS4B-070BS        |
| 防滴パッキン           | 1 個 | 本体に取付済                         |
| 電源コネクタ           | 1 個 | MC1.5/3-STF-5.08(フェニックスコンタクト製) |
| 取付金具             | 1 式 | 金具 01A :4 個                    |
| リカバリディスク         | 1 枚 |                                |
| 取扱説明書            | 1 枚 | A3 サイズ                         |
| 使用許諾書            | 1 枚 | A4 サイズ                         |
| 再販売・再頒布についての同意確認 | 1 枚 | A5 サイズ                         |

※ OS の開発環境については営業担当までお問い合わせください。

## 1-10 m-SATA の寿命について

m-SATA は、記憶媒体に NAND FLASH ROM を採用した消耗品です。NAND FLASH ROM には書換え寿命が存在します。NAND FLASH ROM では、1 ブロックあたりの書換え寿命が TLC では 3,000 回、pSLC (MLC ベース) では 20,000 回となっています。

m-SATA には、1つのブロックに書換えが集中しないようにする機能が組込まれており、m-SATA 全体の寿命を表すのに「TBW(総書き込みサイズ[TB])」が規定されています。

※注 Total Byte Written (TBW) は、規定されたシーケンシャル書き込み負荷条件(ワークロード)として「JEDEC 219 Client (Solid State drive Requirements and Endurance Test Method)」を元に算出しています。書き込み負荷の方法によっては、TBW は増減します。

### ■ 寿命年数

以下は 24 時間 365 日連続稼働する状態で、毎秒 1MByte 書換えた場合の寿命のシミュレートです。

m-SATA 寿命(年換算)=総書き込みサイズ÷1日あたりの書換えサイズ÷1年

| m-SATA タイプ        | TLC<br>32GByte                                     | TLC<br>64GByte                    | TLC<br>128GByte                    | pSLC<br>(MLC ベース)<br>32GByte       | pSLC<br>(MLC ベース)<br>64GByte         |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| TBW<br>(総書き込みサイズ) | 84.3TByte  | 168.6TByte                        | 337.2TByte                         | 625.0TByte                         | 1,250.0TByte                         |
| 1日あたりの<br>書換えサイズ  | 84GByte<br>≐ 86,400 秒(24 時×60 分×60 秒)×1MByte÷1,024 |                                   |                                    |                                    |                                      |
| m-SATA 寿命         | 2.81 年<br>≐84.3×1,024<br>÷84÷365                   | 5.63 年<br>≐168.6×1,024<br>÷84÷365 | 11.26 年<br>≐337.2×1,024<br>÷84÷365 | 20.87 年<br>≐625.0×1,024<br>÷84÷365 | 41.75 年<br>≐1,250.0×1,024<br>÷84÷365 |

### ■ データリテンション特性について


NAND FLASH ROM を使用しているストレージは、長い期間(40℃環境で約 10 年)が経過すると電子が抜けて、データ化けを起こす可能性があります。重要なデータはバックアップをとっておくことを推奨します。

## 第2章 各部の名称

本章では、各部の名称と意味を説明します。

### 2-1 表面

<APS4B-070BN>

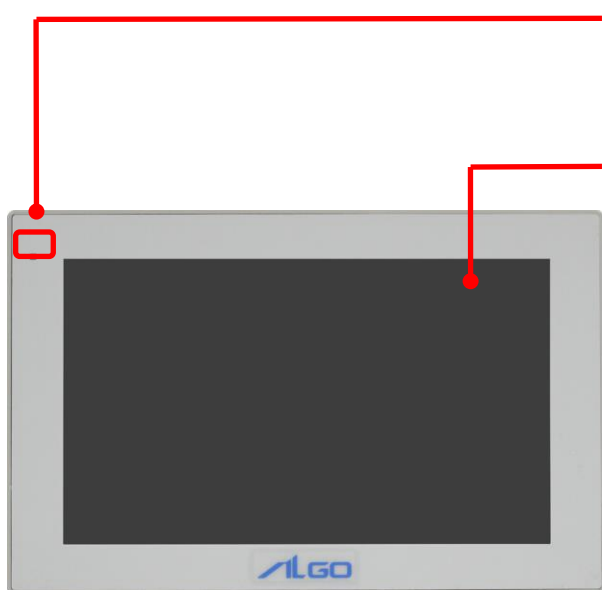


#### POWER LED

動作時に LED (ブルー) が点灯します  
UPS 動作時に LED は遅い点滅になります  
(1.6 秒周期)

#### 液晶・タッチパネル

タッチパネル付き TFT 液晶です  
(マウス・キーボードなしでも操作できます)

<APS4B-070BS>

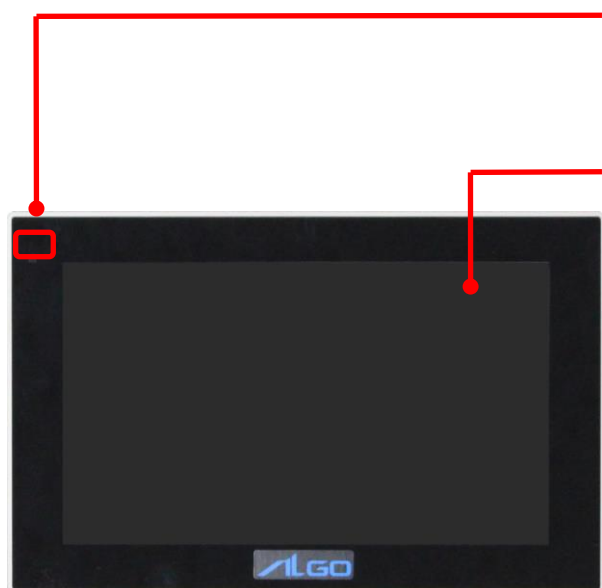

#### POWER LED

動作時に LED (ブルー) が点灯します  
UPS 動作時に LED は遅い点滅になります  
(1.6 秒周期)


#### 液晶・タッチパネル

タッチパネル付き TFT 液晶です  
(マウス・キーボードなしでも操作できます)



## 2-1 背面

## DC24V 電源コネクタ

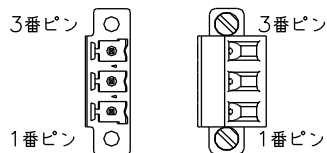

ケーブル側コネクタ図

|   |      |
|---|------|
| 3 | FG   |
| 2 | 0V   |
| 1 | +24V |

適合コネクタ : MC1.5/3-STF-5.08 (フェニックスコンタクト製)


適合棒端子 : AI 形絶縁スリーブ付棒端子  
(フェニックスコンタクト製)

適合電線 : AWG#18~AWG#14

締付けトルク : 0.22~0.25N・m

※接続には絶縁スリーブ付棒端子のご使用を推奨します

※電源コネクタは 1 個付属しています

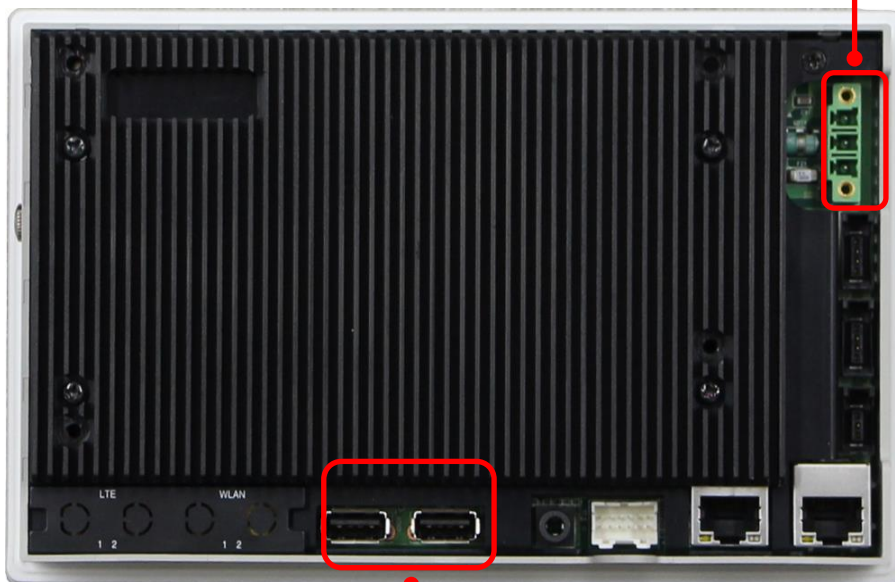


## USB2.0 コネクタ(左側:USB1, 右側:USB2)


USB2.0(TypeA)コネクタ 3 ポート

右側面 : 1 ポート

背面 : 2 ポート

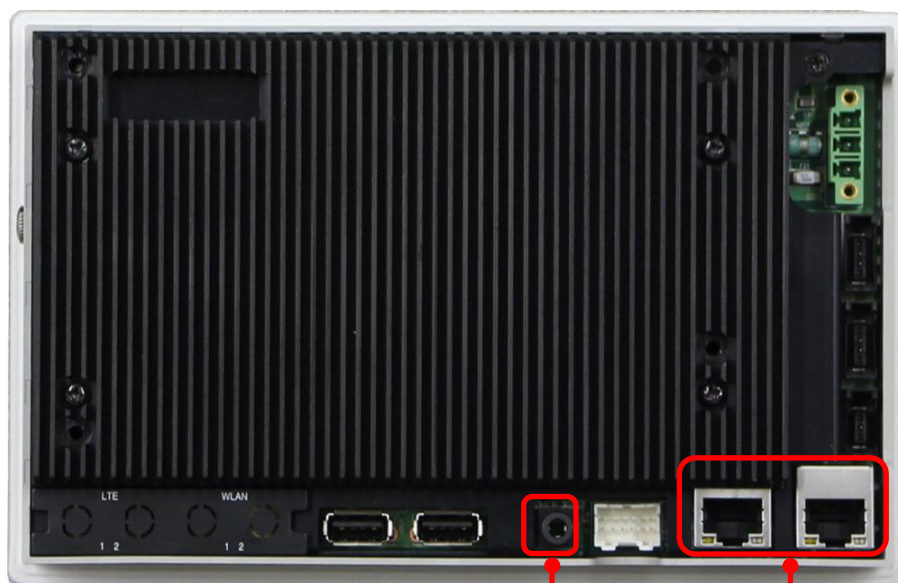**LAN コネクタ(左側:LAN1, 右側:LAN2)**

IEEE802.3ab(1000Base-T)/IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)

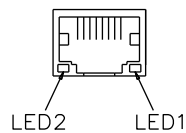**LED1: Link LED(グリーン)**

Link 時 : 点灯  
Active 時 : 点滅

**LED2: 10M/100M/1000M 確認 LED(オレンジ)**

1000M 時 : 点灯  
10M/100M 時 : 消灯


適合コネクタ : 940-SP-360808-A108(スチュワート製)

適合電線 : AWG#26~AWG#24

LAN ケーブル : カテゴリ 5e 以上(1000Base-T)


**音声出力(AUDIO OUT)**

ステレオミニジャックです  
アンプ付きスピーカを接続します

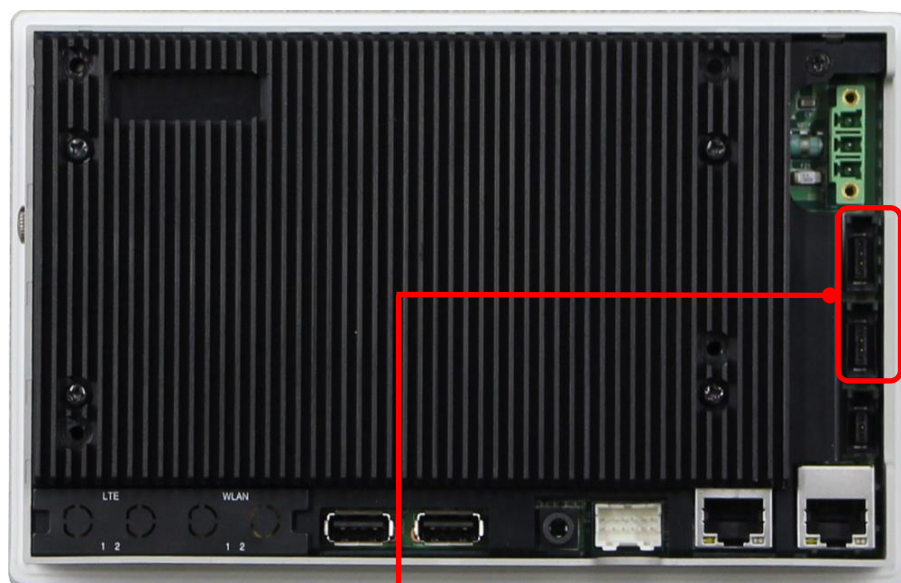

## シリアルコネクタ (RS-232C) (上側: SIO1, 下側: SIO2)

接続については「第 4 章 接続」を参照してください

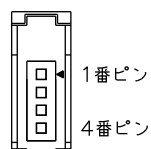

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TXD |
| 2 | RXD |
| 3 | 5V  |
| 4 | GND |

適合コネクタ : 37104-\*\*\*\*-000FL (住友 3M 製)

(\*\*\*)は住友 3M コネクタ適合電線対応表参照

CTS や RTS 等の制御線はありません


住友 3M コネクタ適合電線対応表

| カバー色 | ワイヤーマウントプラグ      | 適合電線    |                 |               |
|------|------------------|---------|-----------------|---------------|
|      |                  | AWG No. | 公称断面積<br>mm SQ. | 仕上り外径<br>φ mm |
| 赤    | 37104-3101-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 0.8-1.0       |
| 黄    | 37104-3122-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 1.0-1.2       |
| オレンジ | 37104-3163-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 1.2-1.6       |
| 緑    | 37104-2124-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.0-1.2       |
| 青    | 37104-2165-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.2-1.6       |
| グレー  | 37104-2206-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.6-2.0       |



### 汎用入出力コネクタ(DIO)

接続については「第 4 章 接続」を参照してください



|    |            |    |                     |
|----|------------|----|---------------------|
| 1  | IN5        | 2  | IN4                 |
| 3  | IN3        | 4  | IN2(外部 POWER ON 機能) |
| 5  | IN1(割込み入力) | 6  | IN0(リセット)           |
| 7  | OUT3       | 8  | OUT2                |
| 9  | OUT1       | 10 | OUT0                |
| 11 | COM OUT    | 12 | COM IN              |

適合コネクタ : PADP-12V-1-S(日本圧着端子製)

適合コンタクト : SPH-001T-P0.5L(日本圧着端子製)

適合電線 : AWG#26~AWG#22

ソフト設定により以下の機能が有効です

IN0 : リセット

IN1 : 割込み入力

詳細については OS の別冊マニュアルを参照してください

MODE 設定スイッチにより以下の機能が有効です


IN2 : 外部 POWER ON 機能

MODE 設定スイッチの 1 を ON にすることで

電源スイッチと同様の動作になります

入力信号は 1ms 以上 4s 未満のパルス信号

としてください

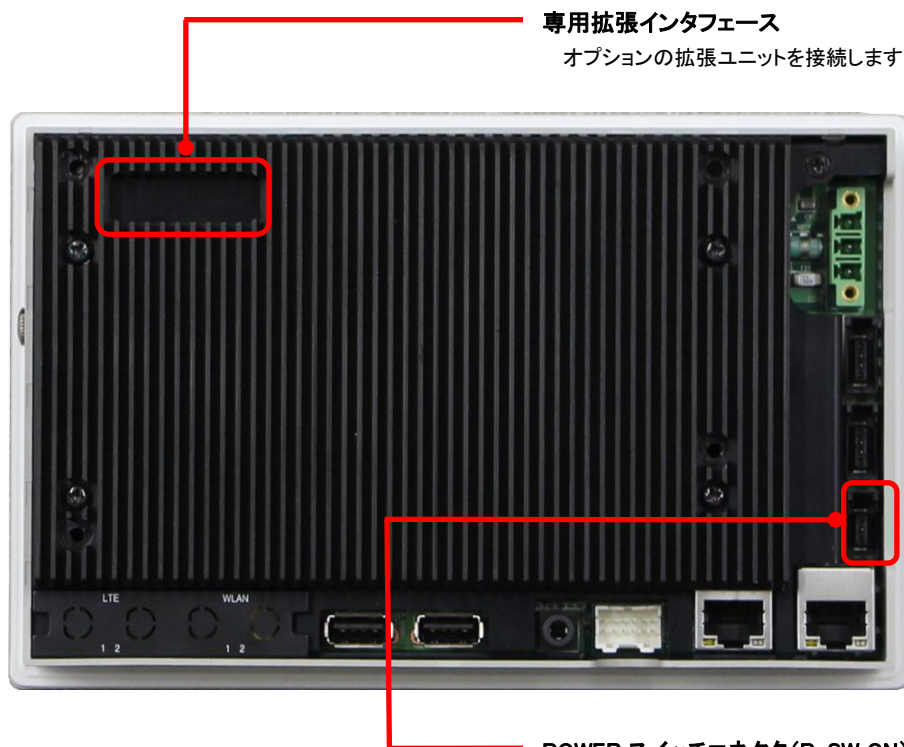
**専用拡張インターフェース**

オプションの拡張ユニットを接続します

**POWER スイッチコネクタ (P-SW CN)**

接続については「第 4 章 接続」を参照してください

動作については「第 5 章 操作方法」を参照してください



|   |           |
|---|-----------|
| 1 | POWER SW  |
| 2 | POWER LED |
| 3 | GND       |

適合コネクタ : 37103-\*\*\*\*-000FL (住友 3M 製)

(\*\*\*)は住友 3M コネクタ適合電線対応表参照)

住友 3M コネクタ適合電線対応表

| カバー色 | ワイヤーマウントプラグ      | 適合電線    |                 |               |
|------|------------------|---------|-----------------|---------------|
|      |                  | AWG No. | 公称断面積<br>mm SQ. | 仕上り外径<br>φ mm |
| 赤    | 37103-3101-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 0.8-1.0       |
| 黄    | 37103-3122-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 1.0-1.2       |
| オレンジ | 37103-3163-000FL | 24-26   | 0.14-0.3 未満     | 1.2-1.6       |
| 緑    | 37103-2124-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.0-1.2       |
| 青    | 37103-2165-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.2-1.6       |
| グレー  | 37103-2206-000FL | 20-22   | 0.3 以上-0.5      | 1.6-2.0       |

<LTE・無線 LAN オプション搭載時>




**無線 LAN 外部アンテナ接続コネクタ  
(左側:WLAN1, 右側:WLAN2)(オプション)**


無線 LAN 外部アンテナ接続用端子です  
無線 LAN 外部アンテナ(別売品)については「第 9 章 別売品」を  
参照してください

**LTE 外部アンテナ接続コネクタ(左側:LTE1, 右側:LTE2)(オプション)**

LTE 外部アンテナ接続用端子です  
LTE 外部アンテナ(別売品)については「第 9 章 別売品」を参照して  
ください


## 2-2 右側面

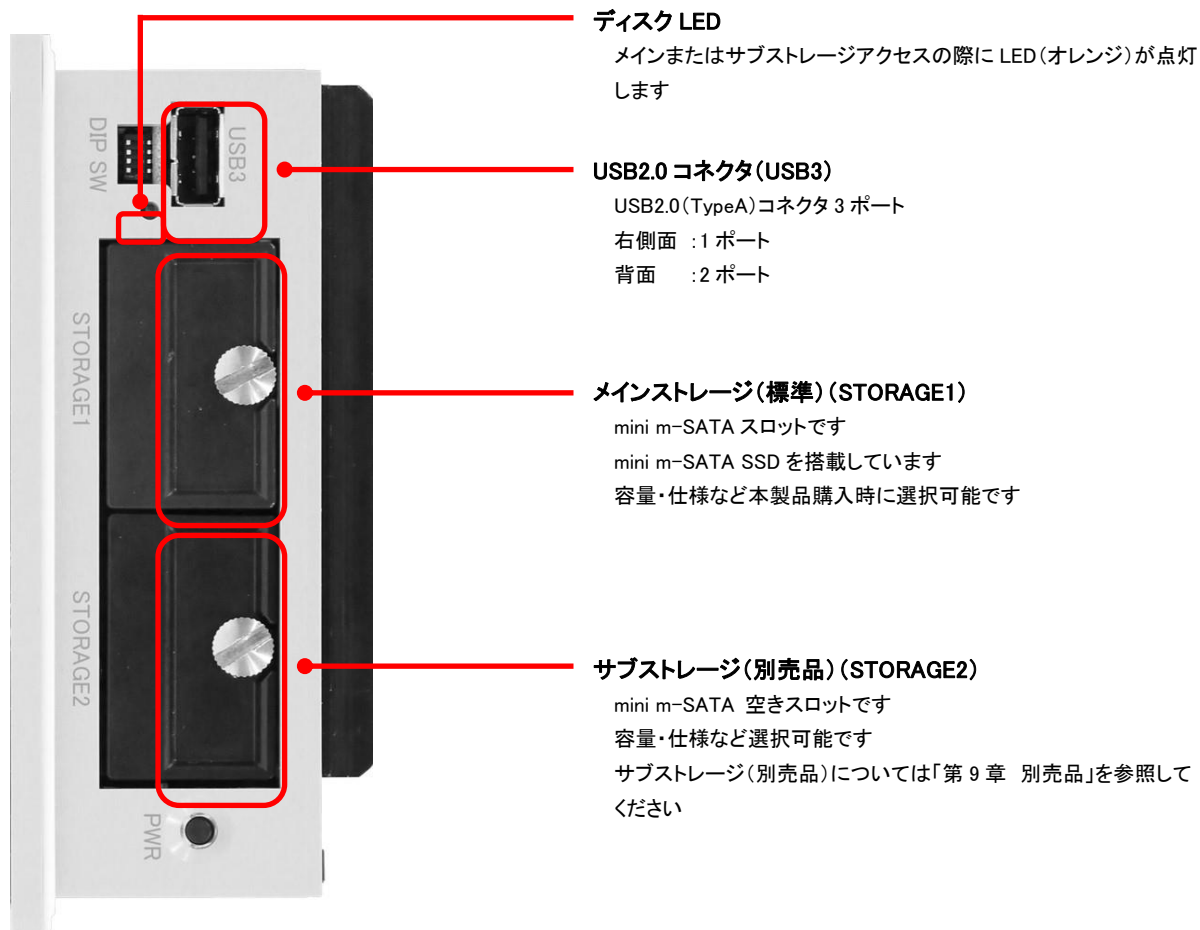

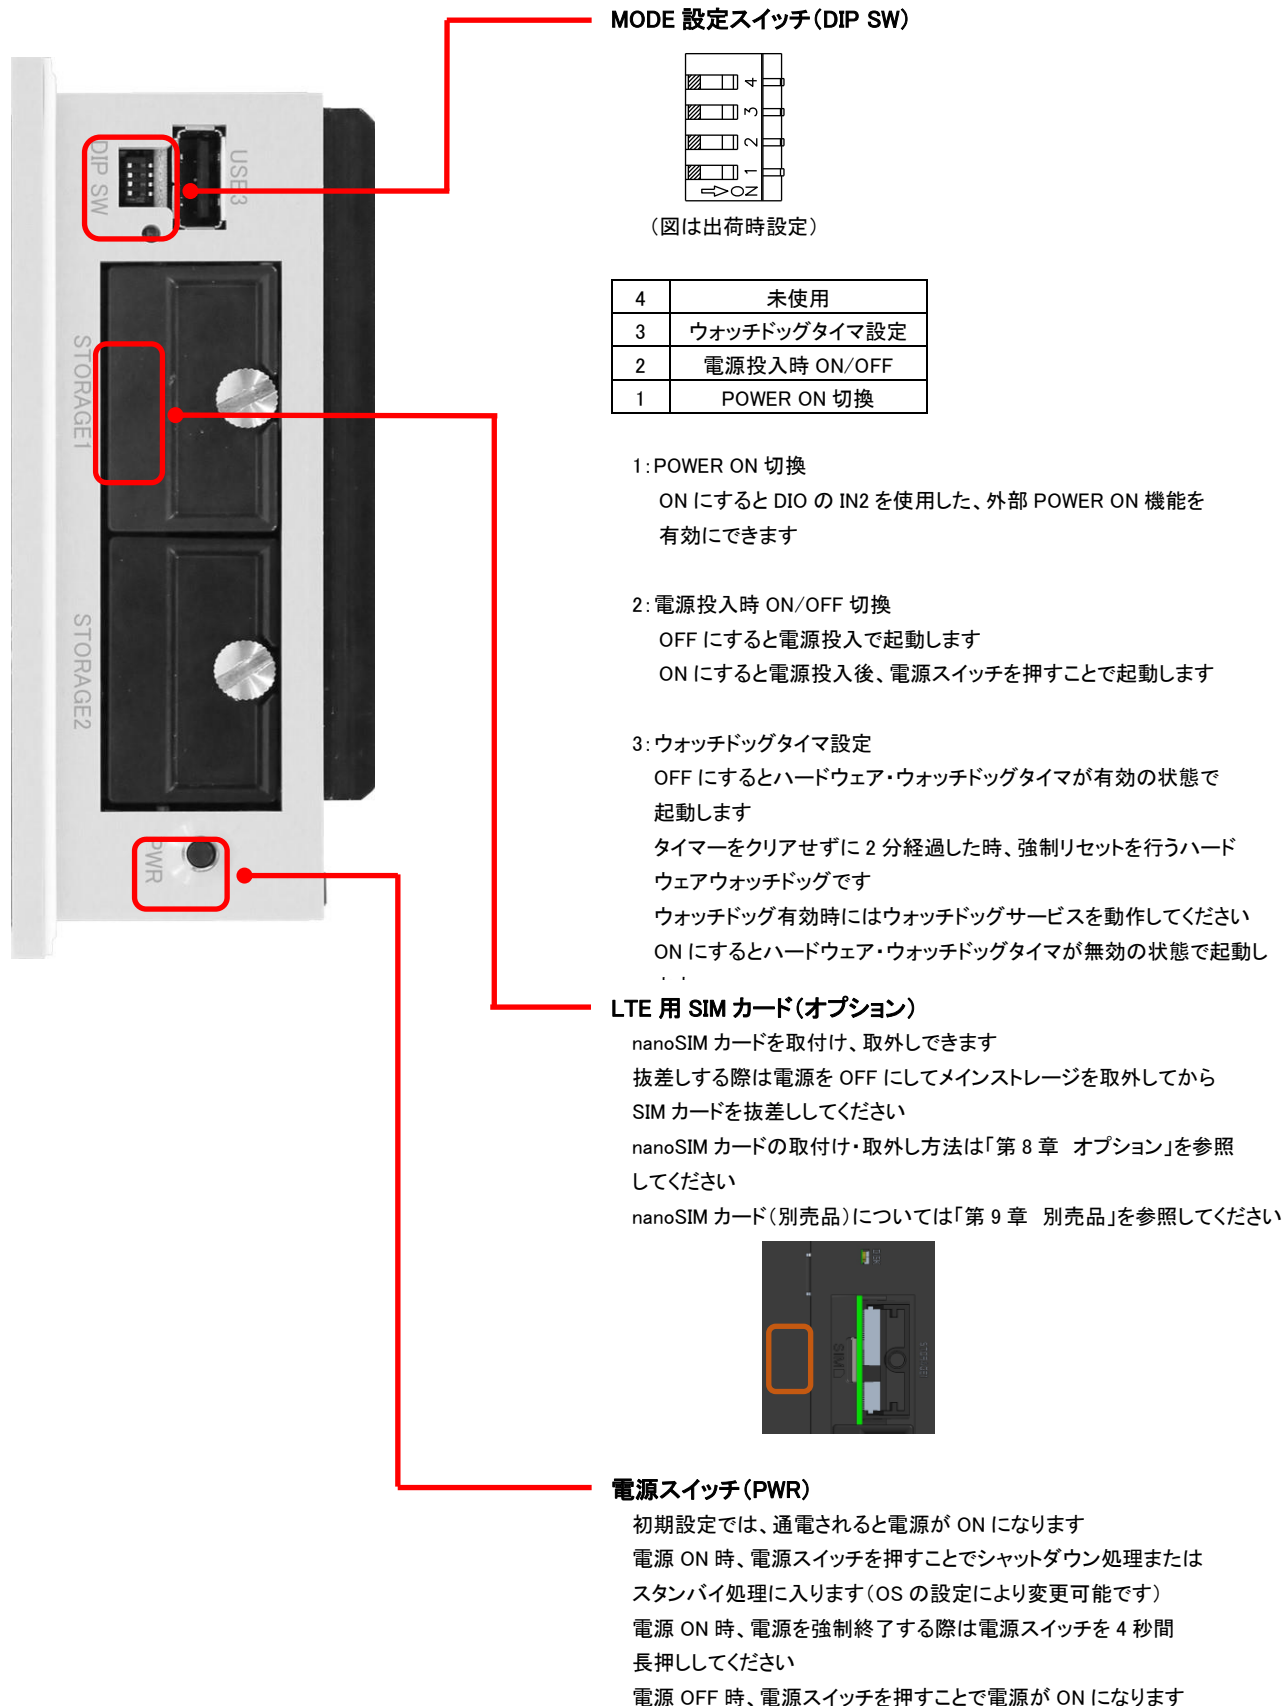




### 2-3 上面

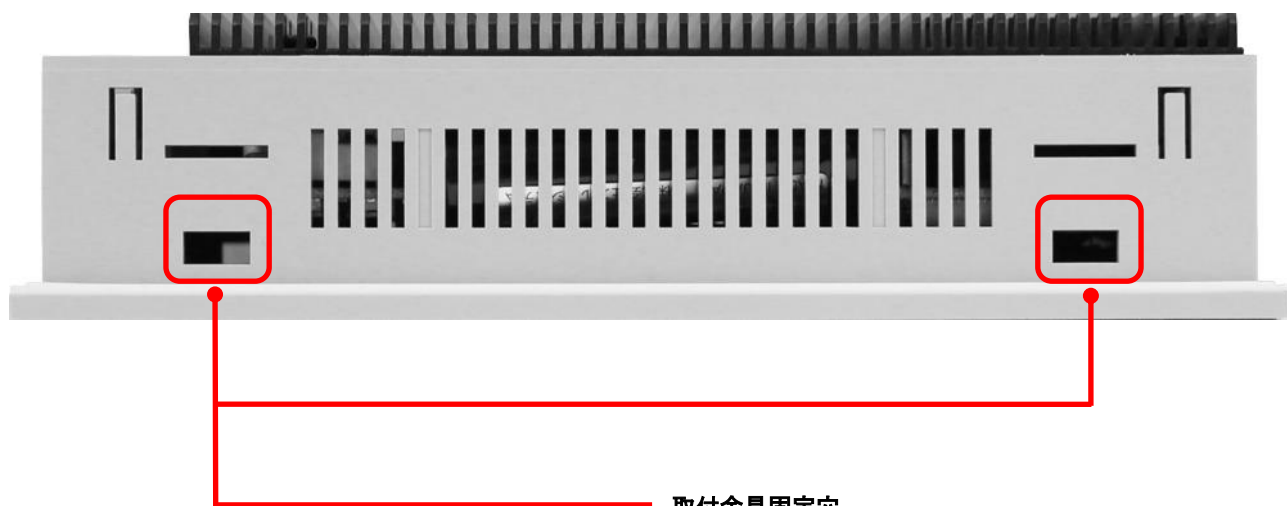

**取付金具固定穴**

本製品の取付けに使用します  
詳細は「第 3 章 設置」を参照してください

### 2-4 下面

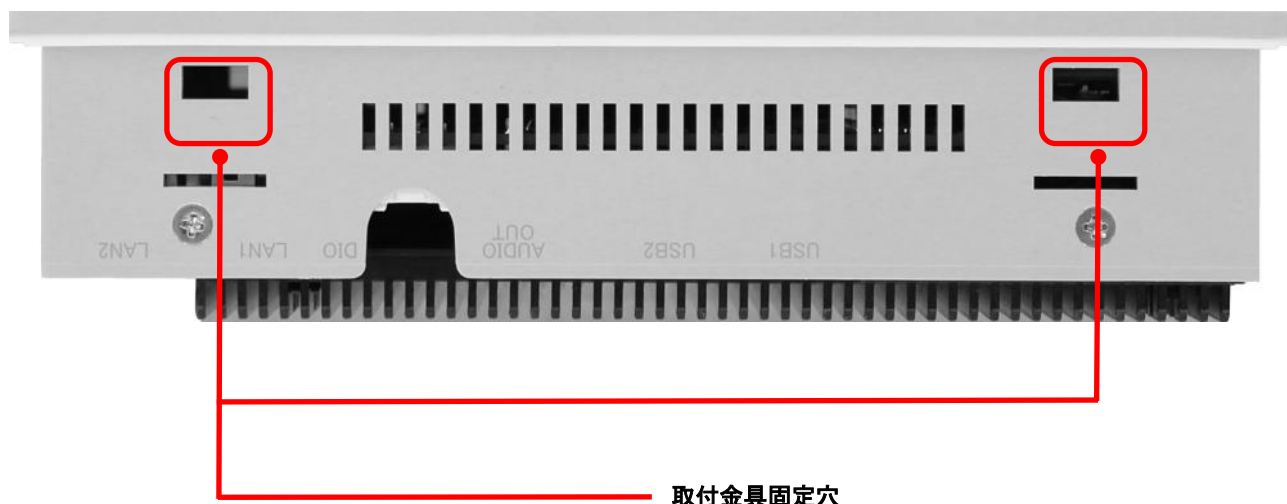

**取付金具固定穴**

本製品の取付けに使用します  
詳細は「第 3 章 設置」を参照してください



## 第3章 設置

本章では、本製品の設置方法、条件を説明します。


### 3-1 設置方法

<横設置>

- パネル取付金具 取付箇所 (取付金具 01A: 4 箇所)

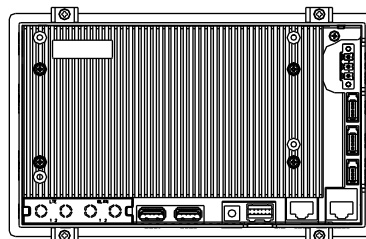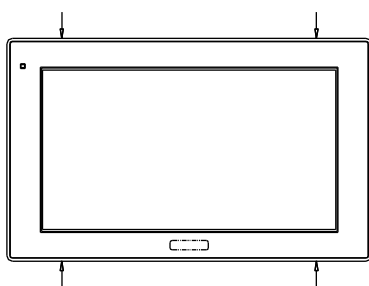


- パネルカット寸法

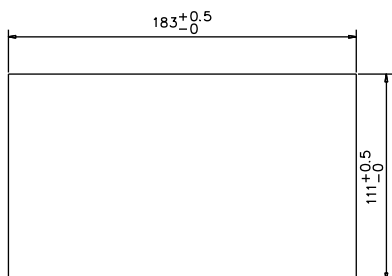



単位 (mm)

## &lt;縦設置&gt;

●パネル取付金具 取付箇所(取付金具 01A:4箇所)

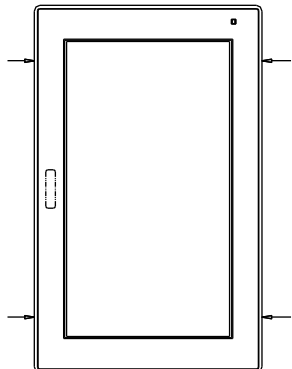

●パネルカット寸法

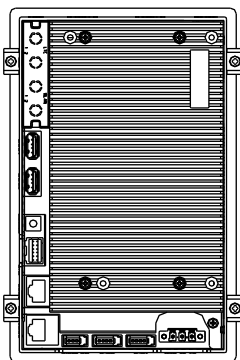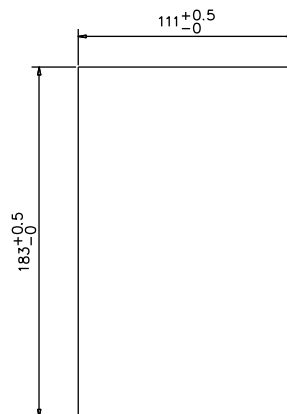


単位(mm)




- 設置するパネルに本製品をはめこむ。
- 本製品の取付金具固定穴に付属の取付金具 01Aを上図のようにひっかける。  
プラスドライバを使用して取付金具のネジを締めて本体を所定の位置に固定する。

## 3-2 設置条件

## &lt;横設置&gt;

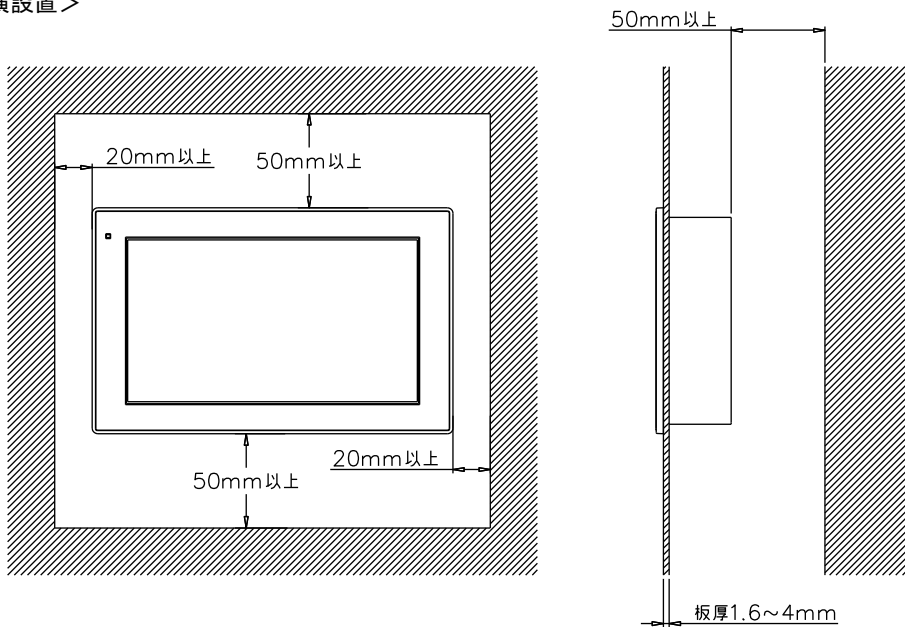

## &lt;縦設置&gt;

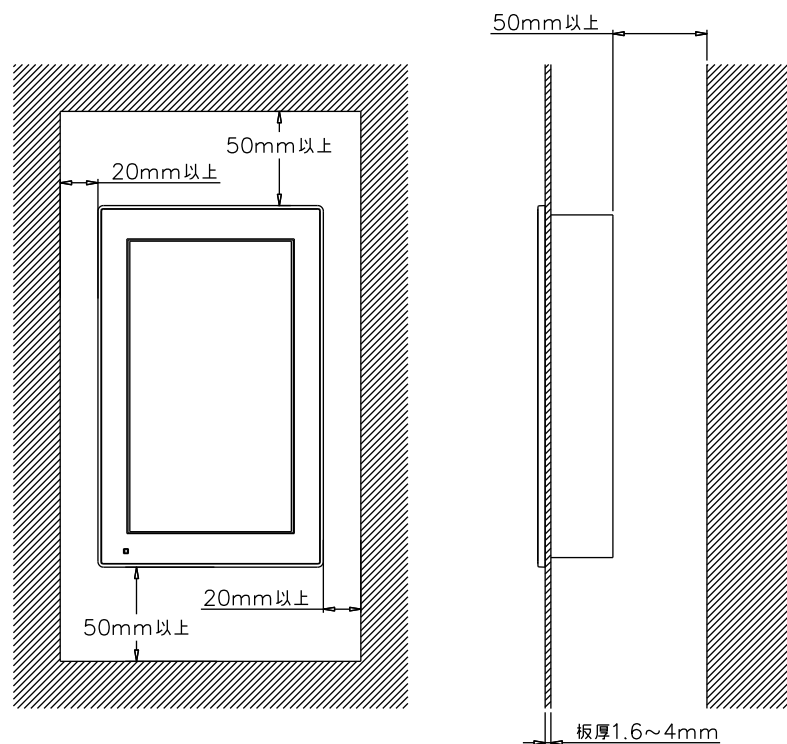


放熱のため、他の機器は本体または拡張ユニット背面より表記寸法以上離して設置してください。(上図参照)

本体の周囲温度が使用周囲温度を超える可能性がある場合は、ファンによる冷却や他の方法での熱対策を行ってください。

取付金具の締付けトルクは  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$  です。強く締めすぎると製品を破損するおそれがありますので注意してください。

### 3-3 設置方向

取付け角度により以下に示す温度制限が必要です。  
記載のない角度での設置はできません。

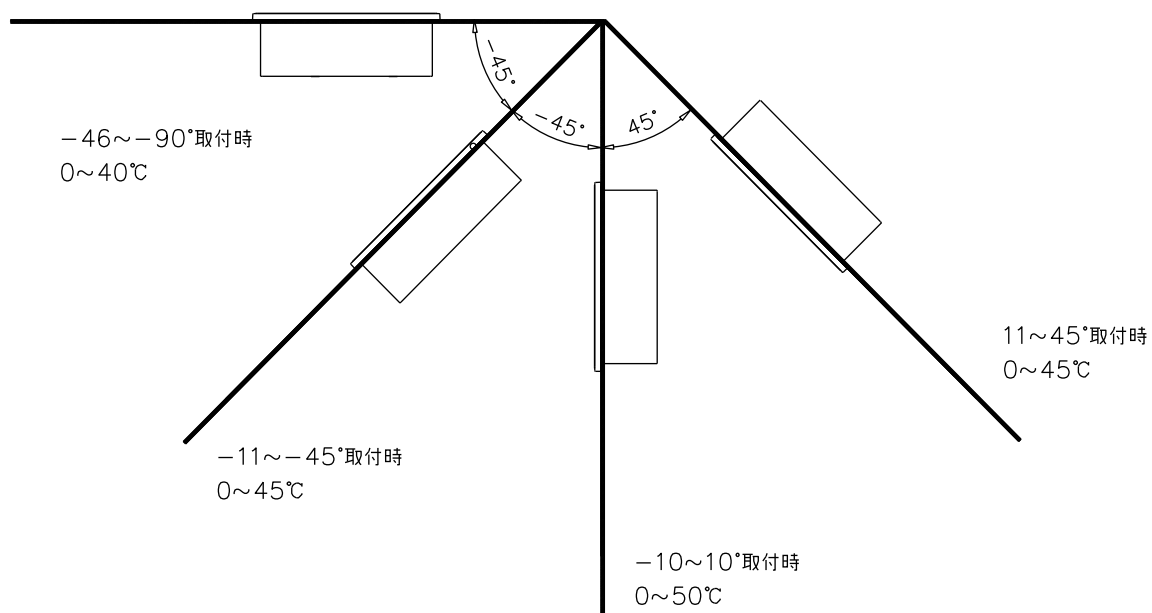

### 3-4 取付スペース

本製品を取付ける場合、盤内寸法や設置禁止場所を考慮し、取付けを行ってください。


#### 接続ケーブルについて

本製品に取付ける接続ケーブルの種類によっては、記載されている寸法以上の距離が必要になる場合があります。  
コネクタの寸法やケーブル曲げ半径を考慮して設置してください。

## 第4章 接続


本章では、本製品との接続を説明します。

### 4-1 電源

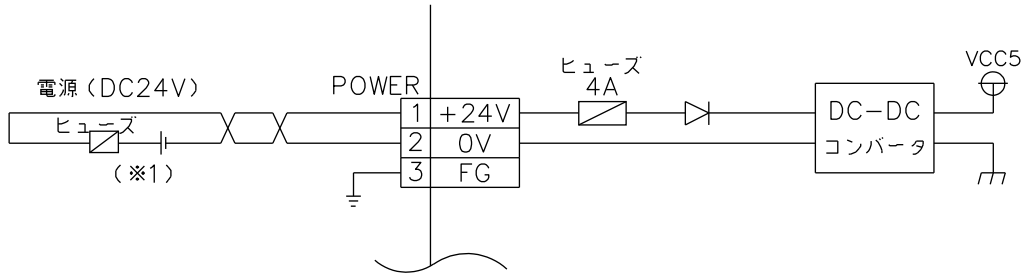


(※1)ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

### 4-2 POWER スイッチ (P-SW CN)

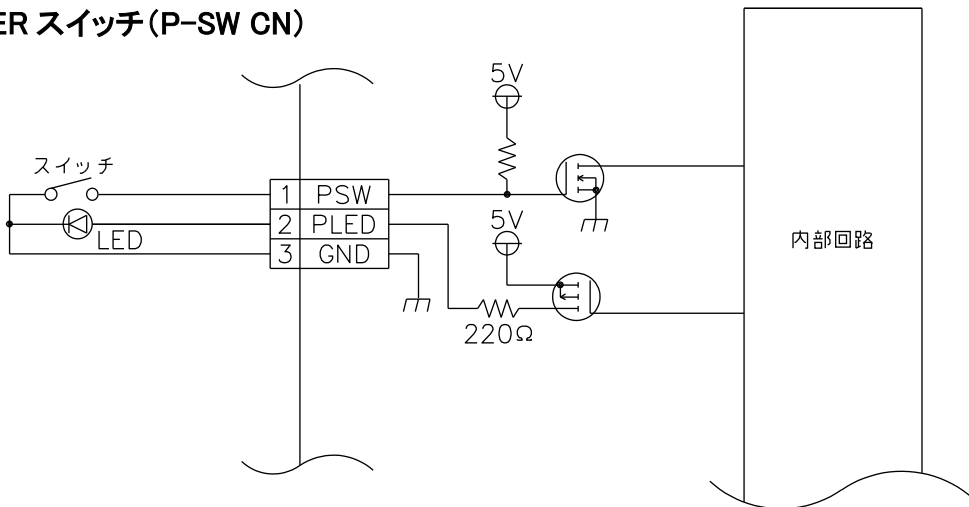


### 4-3 シリアル通信 (SIO)

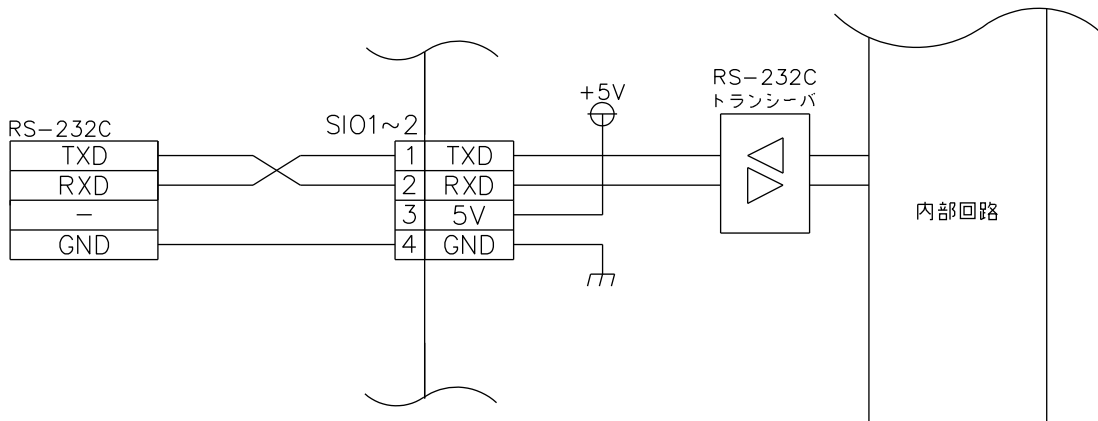


## 4-4 汎用入出力(DIO)


シンク入力の場合

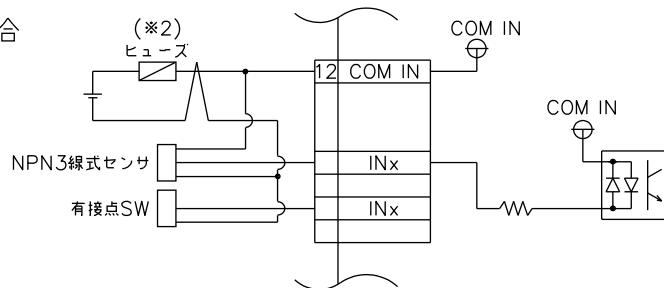


ソース入力の場合

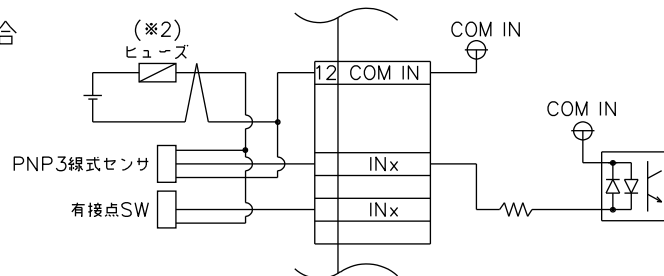

シンク出力の場合

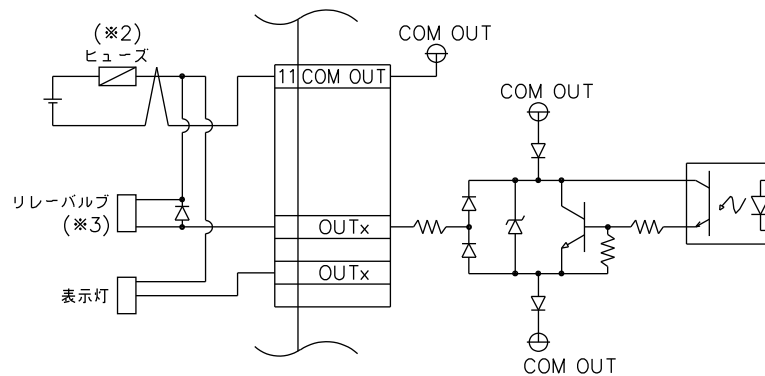

ソース出力の場合

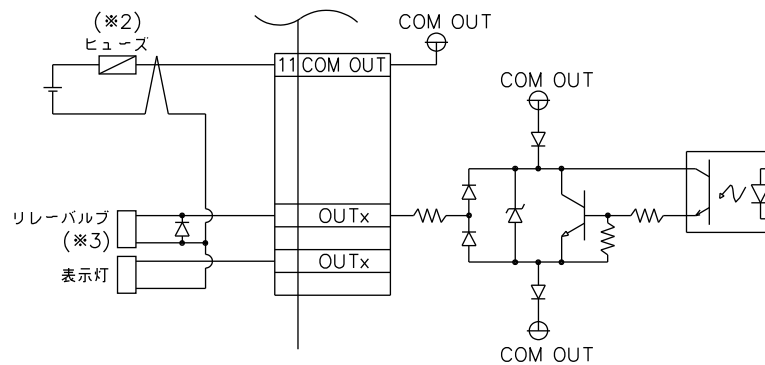

(※2) ご使用の接続機器によりヒューズを選定してください。

(※3) 誘導負荷は逆起電力吸収用ダイオードを取付けてください。



## 第5章 操作方法

本章では、電源および各機能設定の概要を説明します。

### 5-1 電源の操作方法

電源の操作方法を説明します。

電源の操作は 3ヶ所(電源スイッチ、POWER スイッチコネクタの POWER SW、汎用入出力の IN2)から行えます。

3ヶ所のどこで ON/OFF 操作をしても同じ動作になります。

MODE 設定スイッチを有効にすることで IN2 は電源スイッチと同様の役割になります。

#### 5-1-1 電源 ON 方法

電源スイッチを押します。

起動を開始すると、POWER LED が点灯します。

しばらくすると OS が起動します。

※初回通電時、MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が OFF の場合には、自動的に POWER ON 状態となります。

#### 5-1-2 電源 OFF 方法

電源を OFF するには、OS よりシャットダウンを行います。

POWER LED が消灯します。

または、電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了が行えます。

強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります。

### 5-2 機能設定方法

各種の機能設定は Config Tool より行えます。

各設定方法の詳細は OS の別冊マニュアル「Windows 10 IoT Enterprise について」を参照してください。

### 5-3 システムリカバリ方法

システムのリカバリとバックアップを行う場合は、リカバリ用のメディアを使用してください。

操作方法の詳細は OS の別冊マニュアル「Windows 10 IoT Enterprise について」を参照してください。

## 第6章 トラブルシューティング

本章では、初歩的な問題点の簡単な解決方法を説明します。

### 6-1 トラブルシューティング

| 症 状                           | チェック項目  | 処 置   |
|-------------------------------|---|---|
| 電源が入らない<br>(POWER LED が点灯しない) | DC24V 電源ケーブルは、接続されていますか？  | 電源ケーブルを接続してください   |
|                               | 電源電圧は DC20.4~DC26.4V ですか？   | 規定電圧範囲内の電源を接続してください   |
|                               | MODE 設定スイッチの電源投入時 ON/OFF 設定が ON になっていませんか？                                      | 電源スイッチを押下するか、電源投入時 ON/OFF 設定を OFF にしてください                         |
| LAN が通信しない                    | LAN ケーブルは、カテゴリ 5 以上のケーブルで接続されていますか？ (1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続されていますか？) | カテゴリ 5 以上のケーブルで接続してください (1000Base-T 接続時はカテゴリ 5e 以上のケーブルで接続してください) |
|                               | IP アドレスは他の機器と重複していませんか？   | IP アドレスは同一 LAN 内で重複しないようにしてください                                   |
|                               | サブネットマスクの設定が間違っていないですか？   | OS の別冊マニュアルを参照してサブネットマスク設定を行ってください                                |
| 時計設定後に電源を切り電源を再投入すると時計がずれる    | セカンド RTC を使用していませんか？  | セカンド RTC を無効化するかセカンド RTC 設定アプリで正しい時刻を設定してください                     |
| RS-232C が正しく通信できない            | 接続は接続図通りですか？  | 接続図に従って接続してください   |
|                               | 通信設定は相手側と合っていますか？   | OS の別冊マニュアルを参照して通信設定を合わせてください                                     |
|                               | ケーブルが長すぎませんか？   | ボーレートの設定によりですが 9600bps 時で 15m 以内にしてください                           |
| デジタル入力してもデータが変化しない            | DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？   | 接続図に従って接続してください   |
|                               | 電源電圧は DC20.4~DC26.4V ですか？   | 規定電圧範囲内の電源を接続してください   |
|                               | 入力側の接続は接続図通りですか？  | 接続図に従って接続してください   |
|                               | 入力電圧は入力端子と COM.IN 間が OFF の場合 DC5.8V 以下、ON の場合 DC16.0V 以上ですか？                    | 接続されている機器を点検してください  |
| デジタル入力するとシャットダウンする            | MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えは OFF になっていますか？  | MODE 設定スイッチの POWER ON 切換えを OFF にしてください                            |
| デジタル出力が出ない                    | DIO コネクタの電源供給端子に電源が接続されていますか？   | 接続図に従って接続してください   |
|                               | 電源電圧は DC20.4~DC26.4V ですか？   | 規定電圧範囲内の電源を接続してください   |
|                               | 出力側の接続は接続図通りですか？  | 接続図に従って接続してください   |
| USB 機器が動作しない                  | 消費電流が大きい機器を直接接続していませんか？   | バス電源が供給できる USB HUB を使用してください                                      |


| 症 状                            | チェック項目                    | 処 置  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 音声が出力しない                       | ボリュームの設定がミュート状態になっていませんか？ | OS の別冊マニュアルを参照して設定してください   |
|                                | 外部スピーカの電源が入っていますか？        | 外部スピーカの電源を入れてください  |
|                                | ボリュームが絞られていませんか？          | スピーカのボリュームを上げてください   |
| タッチパネルを押した時、カーソル位置がずれる         | タッチパネルのキャリブレーションを行いましたか？  | OS の別冊マニュアルを参照してタッチパネルのキャリブレーションを行ってください   |
| タッチパネルでマウスと同じ動きが出来ない           | タッチした時にマウスカーソルは出ていますか？    | 初期設定ではタブレットモードで動作していません。コントロールパネルの[ASD Config]よりマウスモードへの切替をしてください  |
| 画面が真っ暗になる                      | スクリーンセーバが ON になっていませんか？   | OS の別冊マニュアルを参照してスクリーンセーバを OFF にしてください  |
| 電源供給を停止しても電源が入ったままになっている       | UPS 機能が動作していませんか？         | 電源を OFF にする場合は以下のいずれかの方法で電源を OFF にしてください<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・OS よりシャットダウンを行ってください</li> <li>・OS の別冊マニュアルを参照してバッテリー駆動になった場合に OS よりシャットダウンを行うように設定してください</li> <li>・電源スイッチを 4 秒以上長押しで強制終了することができます<br/>(強制終了を行うとストレージのデータが破損する場合があります)</li> </ul> |
| UPS 動作時に LED が速い点滅(0.4 秒周期)になる | UPS は充電できていますか？           | 本製品を電源につないで、UPS を充電してください<br>(充電温度範囲内(5~35°C)で 2 時間以上)<br>充電しても改善されない場合は充電不良のため修理を依頼してください   |
| 処理が重い<br>データ保存ができない            | ストレージの空き容量が不足していませんか？     | 不要なファイルを削除して容量を減らしてください<br>削除しても容量が足りない場合は、サブストレージの購入を検討してください<br>ご購入時は営業担当までお問合わせください   |
|                                | ストレージの交換時期になっていませんか？      | S.M.A.R.T. ツールを使用してストレージの健康状態を確認してください<br>ストレージの状態を表示し交換時期の目安を知ることができます<br>OS の別冊マニュアルを参照して警告レベルを設定してください  |

| 症 状                     | チェック項目            | 処 置   |
|-------------------------|-------------------|---|
| BIOS 設定を誤って変更してしまっ<br>た | USB キーボードは反応しますか？ | USB キーボードが反応する場合は、<br>「Delete」キーを押して、BIOS 画面に入り、<br>「Save & Exit」メニューの「Restore Defaults」<br>を実行してください。BIOS が初期設定に変更<br>されます<br>その後、「Save Changes and Exit」を実行し、<br>設定を保存して BIOS 画面を終了してくださ<br>い |
|                         |                   | USB キーボードが反応しない場合、バックア<br>ップ電池を外す必要があります<br>UPS バッテリはお客様ご自身で取外しや交<br>換をしないでください<br>弊社へのセンドバック対応になります  |

## 第7章 外形寸法


図は無線 LAN、LTE オプション搭載品になります。

### 7-1 APS4B-070BN/BS

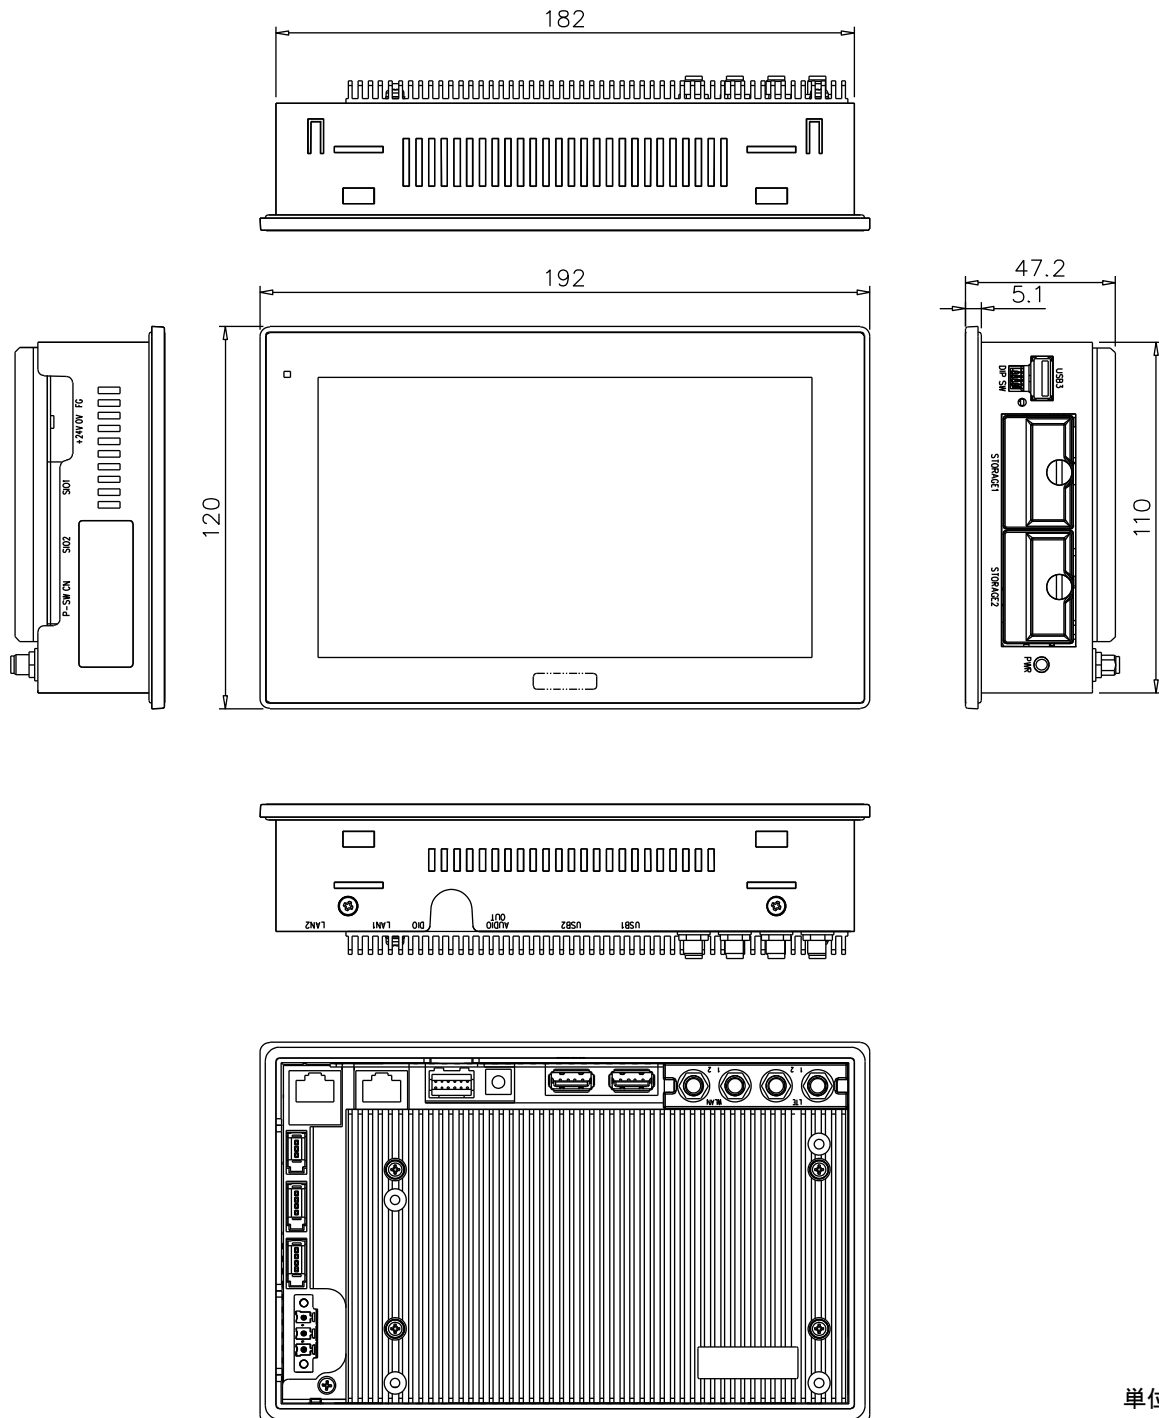

単位 (mm)

7-2 APS4B-070BN/BS(拡張ユニット付)

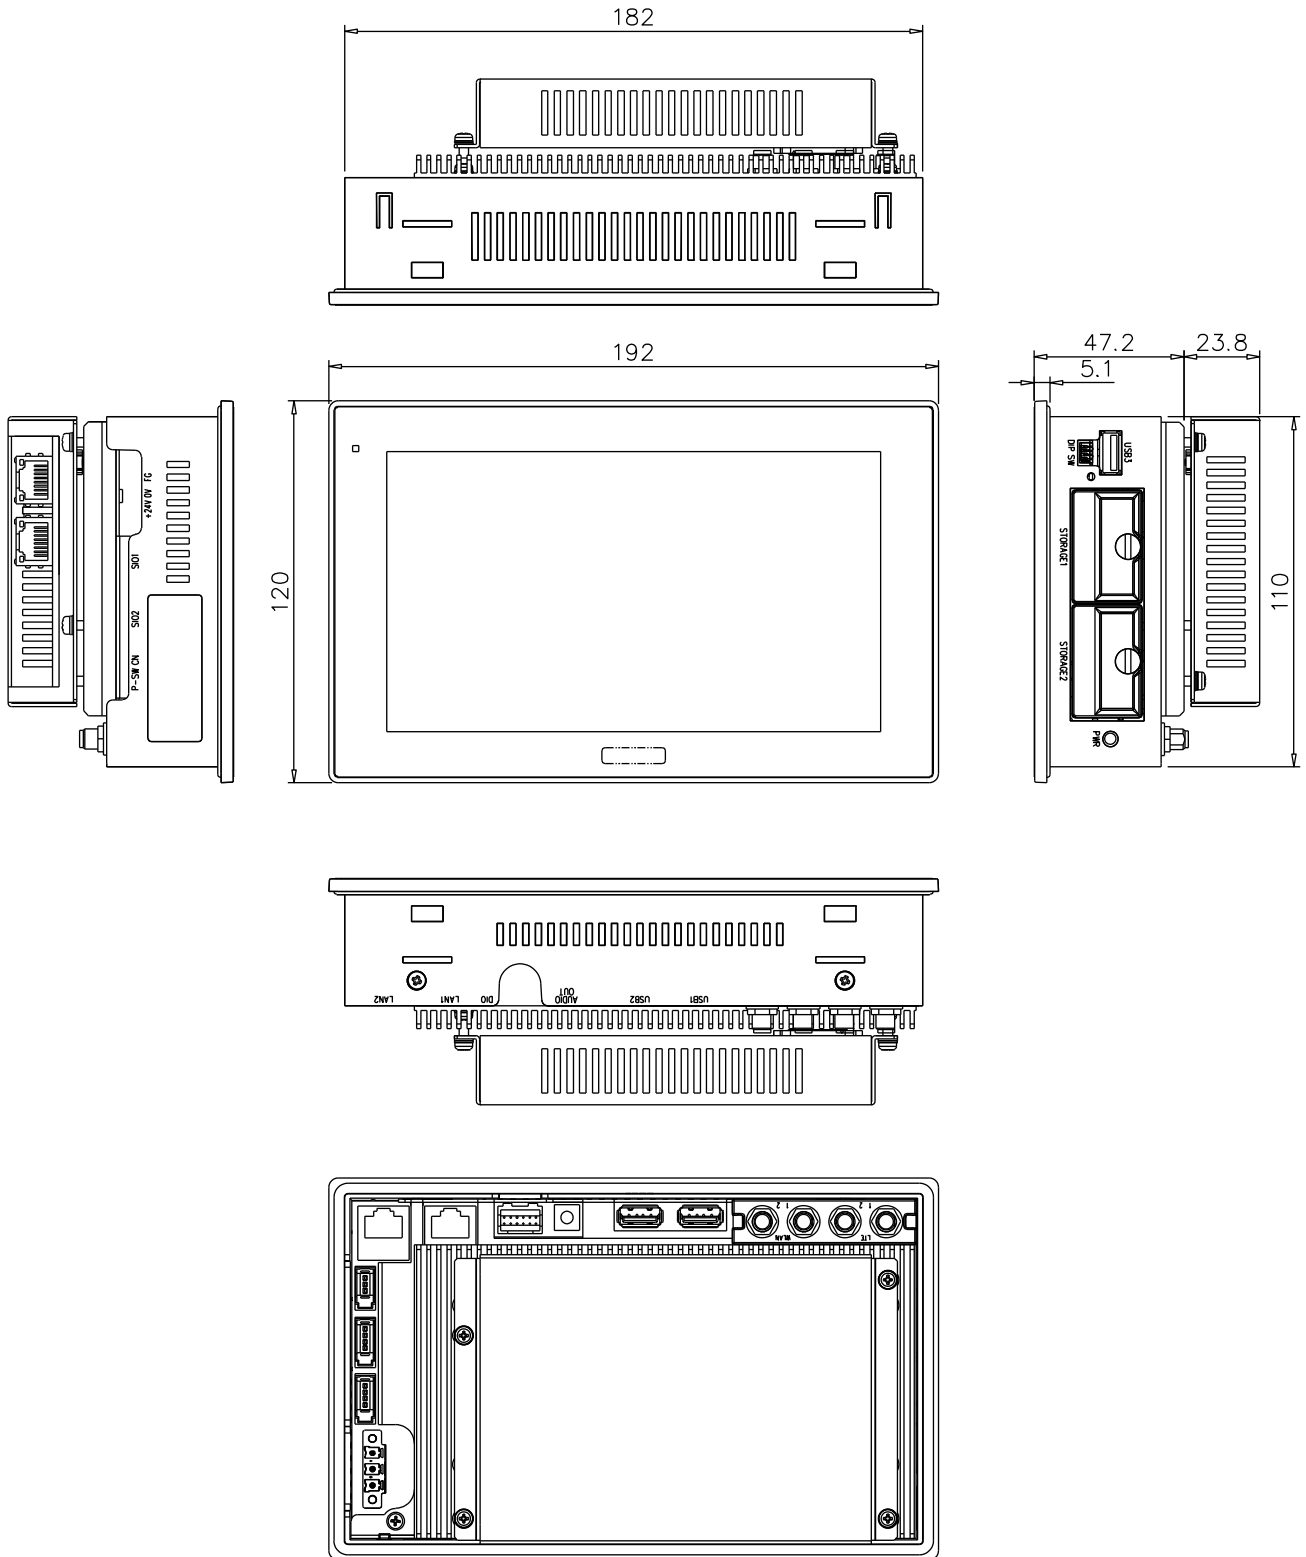

単位 (mm)

## 第8章 オプション

オプションは全てメーカーオプションのため、発注時に指定してください。  
発注後の追加・変更はできません。

### <オプション一覧>

| 項 目          | 備 考   |
|--------------|---|
| 無線 LAN       | 無線 LAN モジュールが搭載されます<br>外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます   |
| LTE 通信       | LTE 通信モジュールが搭載されます<br>外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます  |
| 専用拡張インターフェース | 専用拡張インターフェースが搭載されます<br>3 種の拡張ユニット、A-Link(HLS) マスタ・A-net(CUnet) マスタ・デジタル I/O の中から搭載する<br>拡張ユニットを選択してください |

## 8-1 無線 LAN

無線 LAN オプションを搭載時は、無線 LAN 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます。

別売品の無線 LAN 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

無線 LAN 外部アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

| 項目     | 仕様   |                       |                       |                                |                        |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
|        | IEEE802.11a<br>(OFDM)  | IEEE802.11b<br>(DSSS) | IEEE802.11g<br>(OFDM) | IEEE802.11n<br>(OFDM)          | IEEE802.11ac<br>(OFDM) |
| 規格     | IEEE802.11a<br>(OFDM)  | IEEE802.11b<br>(DSSS) | IEEE802.11g<br>(OFDM) | IEEE802.11n<br>(OFDM)          | IEEE802.11ac<br>(OFDM) |
| 周波数範囲  | 5150~5725MHz   | 2412~2483.5MHz        |                       | 5150~5725MHz<br>2412~2483.5MHz | 5150~5725MHz           |
| チャンネル数 | 19 チャンネル   | 13 チャンネル              |                       | 19 チャンネル<br>13 チャンネル           | 19 チャンネル               |
| 最大出力電力 | 10mW 以下  |                       |                       |                                |                        |
| データレート | 最大 54Mbps<br>(理論値)   | 最大 11Mbps<br>(理論値)    | 最大 54Mbps<br>(理論値)    |                                | 最大 6.9Gbps<br>(理論値)    |
| 注意点    | <p>1) 5.2/5.3GHz 帯無線 LAN の使用は、電波法により、屋内に限定されます<br/>本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています<br/>したがって、本製品の使用については、無線局の免許は必要ありません<br/>本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります<br/>また、その国の法令に抵触する場合がありますので、使用できません</p> <p>2) 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないでください<br/>心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、動作に影響を与えるおそれがあります</p> <p>3) 医療機器の近くで本製品を使用しないでください<br/>医療機器に電磁妨害をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります</p> <p>4) 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください<br/>電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します</p> <p>5) 2.4GHz 帯 [IEEE802.11b/g] 規格の無線 LAN で通信をするときは、次のことがらに注意してください。電波干渉が発生する可能性があります<br/>この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています<br/>この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないをご確認ください</p> |                       |                       |                                |                        |

## &lt;別売品&gt;

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 無線 LAN 外部アンテナ       | WLA-ID0       |
| 無線 LAN 外部アンテナ(ベース付) | WLB-ID0-02000 |



## 8-2 LTE 通信モジュール

LTE 通信オプションを搭載時は、LTE 外部アンテナ用コネクタが 2 個搭載されます。

別売品の LTE 外部アンテナを用途に応じて購入してください。

LTE 外部アンテナを 2 個搭載した場合、ダイバシティ機能により電波状況の優れたアンテナの信号を優先的に受信します。

| 項 目        | 仕 様                |
|------------|--------------------|
| 回線(※1)(※2) | ドコモ回線              |
| SIM 形状     | nanoSIM カード        |
| 通信方式       | LTE FDD Cat.1      |
| 周波数        | Band1/3/8/18/19/26 |
| 下り最大通信速度   | 10Mbps             |
| 上り最大通信速度   | 5Mbps              |

(※1) 通信サービスを利用される場合は SIM カードが別途必要です。

(※2) 全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社 NTT ドコモの通信網用 SIM(弊社別売品)のみ接続を確認しています。

### 8-2-1 LTE 用 SIM カード取付手順

<ご注意>

LTE 用 SIM カードの着脱は電源 OFF 状態で行ってください。


LTE 用 SIM カードには方向があります。異なった方向で挿入するとカードを損傷する可能性があります。

挿入方向に注意してください。


SIM スロット以外の箇所にも SIM カードを間違えて挿入すると SIM カードがとれなくなるので注意してください。

## ＜交換方法＞


1. 本体側面部にある STORAGE1 のツマミを緩めてメインストレージを外します

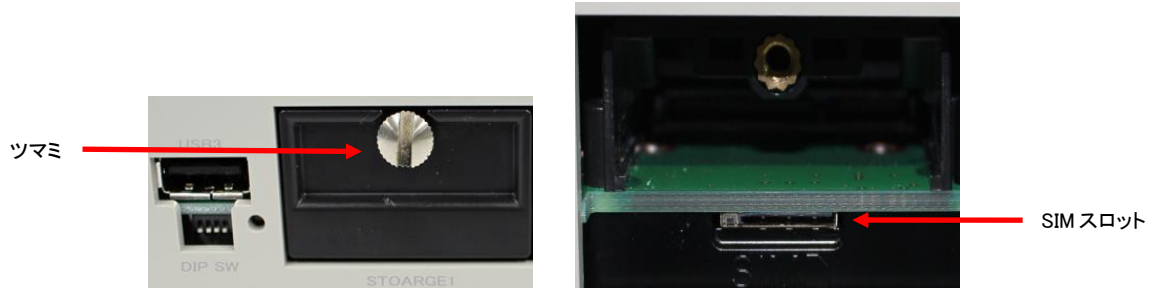

2. LTE 用 SIM カードの向きを確認し、SIM スロットに挿入します。カチッと音が鳴るまで押込んでください

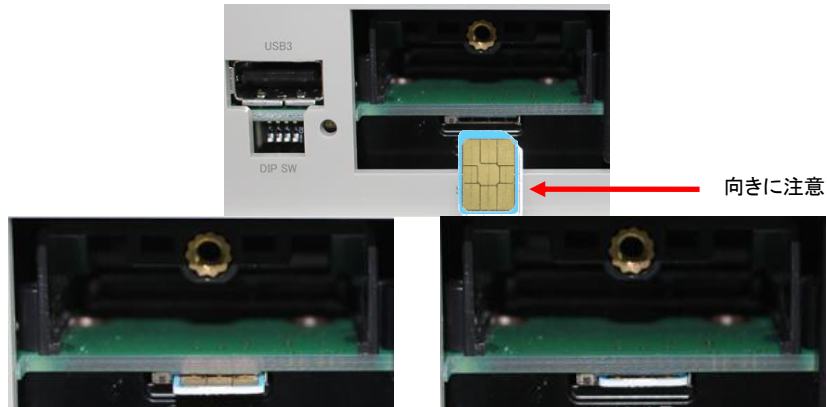

3. LTE 用 SIM カードを抜く際は、SIM スロットに差さっている LTE 用 SIM カードを奥まで押込むと LTE 用 SIM カードが SIM スロットから出てきます

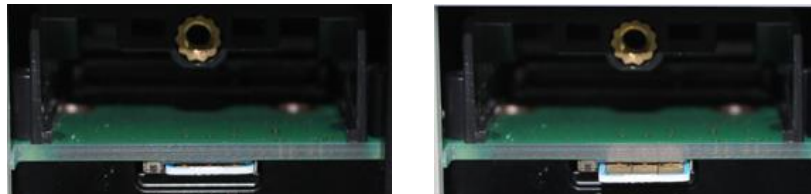

4. メインストレージを元の位置に押込み、ツマミを回してとめます

## ＜別売品＞

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| LTE 外部アンテナ(屋内用)     | LTA-ID0       |
| LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付) | LTB-ID0-02000 |
| LTE 外部アンテナ(屋外用)     | LTB-OD0-02000 |
| LTE 外部アンテナ(屋外用)     | LTB-OD1-03000 |

### 8-3 専用拡張インターフェース

専用拡張インターフェース搭載時、選択した専用拡張ユニットが搭載されます。  
専用拡張ユニットの仕様については別冊マニュアルを参照してください。  
別冊マニュアルについては弊社ホームページよりダウンロードしてください。

| 製品名              | 型式      |
|------------------|---------|
| A-Link(HLS) マスタ  | AP303EX |
| A-net(CUnet) マスタ | AP304EX |
| デジタル I/O         | AP306EX |

## 第9章 別売品

本製品に関する別売品を説明します。

型式や形状等は変更になる可能性がありますので、ご購入時は営業担当までお問合わせください。

### 9-1 無線 LAN 外部アンテナ

|   | 品 名                 | 型 式           | 備 考          |
|---|---------------------|---------------|--------------|
|  | 無線 LAN 外部アンテナ       | WLA-ID0       |              |
|  | 無線 LAN 外部アンテナ(ベース付) | WLB-ID0-02000 | ベース付きケーブル 2m |


### 9-2 LTE 外部アンテナ

|   | 品 名                 | 型 式           | 備 考          |
|---|---------------------|---------------|--------------|
|  | LTE 外部アンテナ(屋内用)     | LTA-ID0       |              |
|  | LTE 外部アンテナ(屋内用ベース付) | LTB-ID0-02000 | ベース付きケーブル 2m |
|  | LTE 外部アンテナ(屋外用)     | LTB-OD0-02000 | ケーブル 2m      |
|  | LTE 外部アンテナ(屋外用)     | LTB-OD1-03000 | ケーブル 3m      |

### 9-3 LTE nanoSIM カード

お客様でドコモ回線の nanoSIM を個別で契約いただきご利用いただくこともできますが、弊社でもお客様の用途に応じて、ドコモ回線を利用した nanoSIM の各種プランを用意しております。詳細は、営業担当までお問合わせください。

## 9-4 mini m-SATA フタ(大)付(サブストレージ用)

|   | 品 名                                    | 型 式         | 備 考 |
|---|--|-------------|-----|
|  | m-SATA Innodisk TLC 32GByte            | MMM-032A-TD |     |
|   | m-SATA Innodisk TLC 64GByte            | MMM-064A-TD |     |
|   | m-SATA Innodisk TLC 128GByte           | MMM-128A-TD |     |
|   | m-SATA Innodisk pSLC (MLC ベース) 32GByte | MMM-032A-ID |     |
|   | m-SATA Innodisk pSLC (MLC ベース) 64GByte | MMM-064A-ID |     |

## 第10章 製品保証内容

ご使用につきましては、以下の製品保証内容をご確認いただきます様、よろしくお願いいたします。

### 10-1 無償保証について

本製品の品質は十分に留意して製造していますが、万一、製品に当社側の責任による故障や瑕疵が発生し、無償保証期間中であった場合、当社はお買い上げいただいた販売店または当社営業窓口を通じて無償で製品を修理またはお取替えさせていただきます。但し、出張修理が必要な場合は、技術者派遣の実費費用を申し受けます。又、故障製品の取替えに伴う、現地再調整、試運転は当社責務外とさせていただきます。

#### 10-1-1 無償保証期間

製品の無償保証期間は、「お買い上げ後 1 年」もしくは、「銘板に記載されている製造年月より 18 ヶ月」のいずれか早く経過するまでの期間とさせていただきます。

#### 10-1-2 無償保証範囲

使用状態、使用方法及び使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアルなどに記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

#### 10-1-3 有償保証について

以下の場合は無償保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。

- ・お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、などにより生じた故障及びお客様のハードウェア、ソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ・当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ・火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、落雷、風水害などの天変地異による故障。
- ・納入後の輸送(移動)時の落下、衝撃など貴社の取扱い不適當により生じた故障損害の場合。

### 10-2 修理について

修理は送付による当社工場修理を原則とさせていただきます。この場合、弊社工場への送料はお客様負担にさせていただきます。

修理期間は原則として修理品到着後、2 週間とさせていただきます。但し、故障内容によっては、2 週間以上要することがあります。

### 10-3 生産中止後の有償修理期間について

生産中止した機種(製品)につきましては、生産を中止した年月より起算して 7 年間の範囲で修理を実施いたします。但し、電子部品などのライフサイクルが短く、調達や生産が困難となる場合があります。生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

#### 10-4 機会損失などの保証責任の除外

無償保証期間内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様あるいはお客様の顧客側での機会損失ならびに当社製品以外への損傷、その他業務に対する補償は当社の保証外とさせていただきます。

#### 10-5 製品の適用について

当社製品をご使用いただくにあたりましては、万一、故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途である事及び故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が効き外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

当社製品は人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用については当社製品の適用を除外させていただきます。

## このユーザーズマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部または全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のため、お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡ください。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせください。

書籍番号 72A610015B

2022年 7月 初版  
2024年 5月 第2版

 株式会社アルゴシステム

本社  
〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL(072)362-5067  
FAX(072)362-4856

ホームページ <https://www.algosystem.co.jp/>