

マニュアル

**産業用 PC FC*2*/*3*シリーズ用
『Windows Embedded Standard 2009』
について**

目 次

はじめに

1) お願いと注意	1
2) 対応機種について	1
3) バンドル製品について	1

第1章 概要

1-1 機能と特長	1-1
1-1-1 FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 とは	1-1
1-1-2 機能と特長	1-1
1-2 システム構成	1-3
1-2-1 ドライブ構成	1-3
1-2-2 フォルダ/ファイル構成	1-3
1-2-3 ユーザーアカウント	1-3
1-2-4 コンピューターネーム	1-4
1-3 アプリケーション開発と実行	1-5

第2章 システムの操作

2-1 OS の起動と終了	2-1
2-1-1 OS の起動	2-1
2-1-2 OS の終了	2-1
2-2 日付と時刻の設定	2-2
2-2-1 RTC とシステム時刻について	2-2
2-2-2 外部 RTC の使用	2-2
2-2-3 NTP の使用	2-2
2-2-4 日付と時刻の設定	2-3
2-3 EWF 機能	2-4
2-3-1 EWF とは	2-4
2-3-2 ドライブと EWF 設定	2-5
2-3-3 EWF の設定方法	2-5

2-3-4	EWF を使用するにあたっての注意事項	2-8
2-3-5	ドメイン参加、ターミナルサーバ接続について	2-10
2-4	ログオン設定	2-12
2-4-1	自動ログオン設定	2-12
2-5	言語設定	2-13
2-5-1	マルチ言語機能	2-13
2-5-2	言語の変更方法	2-13
2-6	モニタ設定	2-14
2-6-1	マルチモニタ機能	2-14
2-6-2	モニタ設定の変更方法	2-14
2-7	タッチパネル設定	2-16
2-7-1	タッチパネル設定の変更方法	2-16
2-7-2	タッチパネルのキャリブレーション方法	2-18
2-7-3	タッチパネルのビープ音について	2-19
2-8	サービス設定	2-20
2-8-1	サービス設定の変更	2-20
2-8-2	Internet Information Service (IIS)	2-21
2-8-3	Telnet	2-21
2-9	ASD Config Tool	2-22
2-9-1	ASD Config Tool	2-22
2-9-2	Serial Port Setting	2-22
2-9-3	Touch Panel Setting	2-23
2-9-4	Board Information	2-23
2-9-5	初期値	2-24
2-10	EWF Config Tool	2-25
2-10-1	EWF Config Tool	2-25
2-10-2	Volume Infomation	2-25
2-10-3	EWF Configuration	2-26
2-11	Ramdisk Drive Config Tool	2-27
2-11-1	Ramdisk Drive Config Tool	2-27
2-11-2	Ramdisk Drive Configuration	2-27
2-11-3	初期値	2-27
2-12	RAS Config Tool	2-28
2-12-1	RAS Config Tool	2-28
2-12-2	Temperature	2-29

2-12-3	Temperature Configuration	2-30
2-12-4	Watchdog Timer	2-31
2-12-5	Watchdog Timer Configuration	2-33
2-12-6	Secondary RTC	2-34
2-12-7	Secondary RTC Configuration	2-35
2-12-8	Wake On Rtc Timer 設定例	2-36
2-12-9	初期値	2-37
2-13	S.M.A.R.T. 機能	2-38
2-14	RAID 機能	2-39
2-14-1	RAID とは	2-39
2-14-2	RAID レベル	2-39
2-14-3	RAID の設定方法	2-41
2-14-4	RAID の再構築	2-46
2-14-5	RAID ボリュームの削除	2-48

第3章 産業用PC FC*2*/*3*について

3-1	産業用PC FC*2*/*3*に搭載された機能について	3-1
3-2	Windows 標準インターフェース対応機能	3-6
3-2-1	グラフィック	3-6
3-2-2	シリアルポート	3-6
3-2-3	有線 LAN	3-7
3-2-4	サウンド	3-7
3-2-5	USB ポート	3-7
3-2-6	PCI 拡張スロット	3-7
3-2-7	PCI-e 拡張スロット	3-7
3-3	組込みシステム機能	3-8
3-3-1	タイマ割込み機能	3-9
3-3-2	汎用入出力	3-9
3-3-3	RAS 機能	3-9
3-3-4	シリアルコントロール機能	3-9
3-3-5	バックアップ SRAM	3-9
3-3-6	ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能	3-9
3-3-7	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能	3-9
3-3-8	RAM ディスク	3-10

3-3-9	外部 RTC 機能	3-12
3-3-10	Wake On Rtc Timer 機能	3-12
3-3-11	温度監視機能	3-12
3-3-12	汎用 LED	3-12
3-3-13	初期化 SW	3-12
3-3-14	停電検出機能	3-12
3-3-15	ビープ音	3-12
3-3-16	内蔵拡張インターフェース	3-13

第4章 EWF API

4-1	EWF API について	4-1
4-2	EWF API 関数リファレンス	4-2
4-3	EWF API 関数の使用について	4-17
4-4	サンプルコード	4-17
4-4-1	EWF の有効／無効	4-17
4-4-2	オーバーレイデータのコミット	4-20

第5章 組込みシステム機能ドライバ

5-1	ドライバの使用について	5-1
5-1-1	開発用ファイル	5-1
5-1-2	DeviceIoControl について	5-2
5-2	タイマ割込み機能	5-3
5-2-1	タイマ割込み機能について	5-3
5-2-2	タイマドライバについて	5-3
5-2-3	タイマデバイス	5-4
5-2-4	タイマドライバの動作	5-5
5-2-5	ドライバ使用手順	5-6
5-2-6	DeviceIoControl リファレンス	5-7
5-2-7	サンプルコード	5-11
5-3	汎用入出力	5-16
5-3-1	汎用入出力について	5-16
5-3-2	汎用入出力ドライバについて	5-17
5-3-3	汎用入出力デバイス	5-18

5-3-4	DeviceIoControl リファレンス	5-19
5-3-5	サンプルコード	5-21
5-4 RAS 機能		5-26
5-4-1	RAS 機能について	5-26
5-4-2	RAS-IN ドライバについて	5-26
5-4-3	RAS-IN デバイス	5-27
5-4-4	IN1 割込みの使用手順	5-28
5-4-5	複数アプリケーションで IN1 割込み発生時のイベントを同時に使用する場合	5-29
5-4-6	DeviceIoControl リファレンス	5-30
5-4-7	サンプルコード	5-36
5-5 シリアルコントロール機能		5-46
5-5-1	シリアルコントロール機能について	5-46
5-5-2	シリアルコントロールドライバについて	5-46
5-5-3	SciCtl デバイス	5-47
5-5-4	DeviceIoControl リファレンス	5-48
5-5-5	サンプルコード	5-50
5-6 バックアップ SRAM		5-53
5-6-1	バックアップ SRAM について	5-53
5-6-2	SRAM ドライバについて	5-53
5-6-3	SRAM デバイス	5-54
5-6-4	DeviceIoControl リファレンス	5-55
5-6-5	サンプルコード	5-56
5-7 初期化 SW、汎用 LED		5-59
5-7-1	初期化 SW、汎用 LED について	5-59
5-7-2	初期化 SW/汎用 LED ドライバについて	5-60
5-7-3	初期化 SW/汎用 LED デバイス	5-61
5-7-4	DeviceIoControl リファレンス	5-62
5-7-5	サンプルコード	5-64
5-8 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能		5-72
5-8-1	ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能について	5-72
5-8-2	ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて	5-72
5-8-3	ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	5-74
5-8-4	DeviceIoControl リファレンス	5-76
5-8-5	サンプルコード	5-81
5-9 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能		5-88

5-9-1	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能について	5-88
5-9-2	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて	5-88
5-9-3	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	5-89
5-9-4	DeviceIoControl リファレンス	5-91
5-9-5	サンプルコード	5-96
5-10	RAS 監視機能	5-103
5-10-1	RAS 監視機能について	5-103
5-10-2	RAS DLL について	5-103
5-10-3	RAS DLL I/F 関数リファレンス	5-104
5-10-4	サンプルコード	5-105
5-11	外部 RTC 機能	5-109
5-11-1	外部 RTC 機能について	5-109
5-11-2	RAS DLL について	5-109
5-11-3	RAS DLL 時刻設定関数リファレンス	5-110
5-11-4	RAS DLL Wake On Rtc Timer 設定関数リファレンス	5-111
5-11-5	サンプルコード	5-114
5-12	停電検出機能	5-119
5-12-1	停電検出機能について	5-119
5-12-2	停電検出ドライバについて	5-119
5-12-3	停電検出デバイス	5-120
5-12-4	DeviceIoControl リファレンス	5-121
5-12-5	サンプルコード	5-123
5-13	ビープ音	5-127
5-13-1	ビープ音について	5-127
5-13-2	ビープドライバについて	5-127
5-13-3	ビープデバイス	5-128
5-13-4	DeviceIoControl リファレンス	5-129
5-13-5	サンプルコード	5-133

第6章 システムリカバリ

6-1	リカバリ DVD の起動	6-1
6-2	システムの復旧（工場出荷状態）	6-4
6-3	システムのバックアップ	6-8
6-4	システムの復旧（バックアップデータ）	6-12

付録

A-1 マイクロソフト製品の組込み用 OS (Embedded) について	1
A-2 CrystalDiskInfo について	3

はじめに

この度は、アルゴシステム製品をお買い上げいただきありがとうございます。

弊社製品を安全かつ正しく使用していただくために、お使いになる前に本書を十分に理解していただくようお願い申し上げます。

1) お願いと注意

本書では、産業用 PC FC*2*/*3*シリーズ（以降「FC*2*/*3*シリーズ」と表記します）用 Windows Embedded Standard 2009 について説明します。

Windows Embedded Standard 2009 は Windows XP Embedded の後継製品で、Windows XP SP3 をベースとした組込み用 OS です。本書では、FC*2*/*3*シリーズ用の Windows Embedded Standard 2009 に特有の仕様、操作について説明します。一般的な Windows の仕様、操作については省略させていただきます。

Windows Embedded Standard 2009 は Windows XP SP3 をベースとした OS ですが、組込み用 OS のため通常の PC 用 Windows とは動作が異なる可能性があります。詳しくは、「付録 マイクロソフト製品の組込み用 OS について」を参照してください。

本書は、アプリケーション開発、専用ドライバ仕様などの専門的な内容を含んでいます。これらの内容は、Windows アプリケーション開発、デバイス制御プログラミングに関する技術を必要とします。ご注意ください。

2) 対応機種について

本書では、FC*2*/*3*シリーズについて説明しています。その他の機種については、それぞれの機種に対応するマニュアルを用意しております。機種に対応したマニュアルを参照してご使用ください。

3) バンドル製品について

本書では、FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 の標準品について説明しています。バンドル製品については、本書の説明と異なる箇所がある場合があります。詳しくは、バンドル製品の開発環境に含まれるドキュメントを参照してください。

第1章 概要

本章では、FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 の概要について説明します。

1-1 機能と特長

1-1-1 FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 とは

Windows Embedded Standard 2009 は、Windows XP Embedded の後継製品です。Windows XP SP3 をベースとしており、Windows オペレーティングシステムのデスクトップ技術を組込みデバイスで使用することが可能となります。Windows Embedded Standard 2009 はコンポーネント形式で提供されます。必要な機能を選択し、組込みデバイスに合わせた Windows オペレーティングシステムを構築することができます。

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 は、FC*2*/*3*シリーズ用にカスタマイズした Windows Embedded Standard 2009 です。FC*2*/*3*シリーズ用に選定したコンポーネント、オンボード搭載デバイス用のドライバおよび設定ツールで構成されています。

1-1-2 機能と特長

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 は、オンボードデバイスのサポートと Windows アプリケーション互換性のためのテンプレートを基本として構築されています。このため Windows XP で動作しているアプリケーションをほぼそのまま動作させることができます。また、Enhanced Write Filter のストレージ保護機能、IIS などのネットワークサーバー機能を追加することにより、組込みシステムとしてより堅牢で柔軟なシステムを構築できるようになっています。

- 互換性確保のためのマクロコンポーネント

- Class Installers / Hardware Compatibility
- Codepage Application Compatibility
- Enterprise Features
- Fonts Application Compatibility
- Multimedia Application Compatibility
- Networking Application Compatibility
- Shell Application Compatibility
- Test Application Compatibility
- Windows Application Compatibility
- Windows Management Instrumentation Technologies

表 1-1-2-1 に FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 に搭載されている主な機能を示します。

表 1-1-2-1. FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 の主な機能

機能	内容
Windows XP Service Pack 3	Windwos XP Service Pack 3 がベースとなっています。 Windows XP Service Pack 3 には、以前にリリースされた修正プログラムやセキュリティ更新プログラム、および新機能が含まれています。
.NET Framework 3.5	.NET Framework 3.5 を搭載しています。 .NET Framework 2.0、3.0、3.5 を利用したアプリケーションを動作させることができます。
Internet Explorer 7	Internet Explorer 7 を搭載しています。 Web コンテンツの閲覧、Web アプリケーションへのアクセスが可能となります。
Windows Media Player 11	Windows Media Player 11 を搭載しています。 画像の閲覧、デジタルミュージック、動画の再生が可能です。

Internet Information Services (IIS)	Internet Information Services を搭載しています。 以下のサービスに対応しています。 <ul style="list-style-type: none">FTP サービスWeb サービス <p>※ 出荷状態では、サービスは無効となっています。</p>
Telnet Service	Telnet クライアント、Telnet サーバを搭載しています。 <p>※ 出荷状態では、サービスは無効となっています。</p>
Remote Desktop	リモートデスクトッププロトコルに対応しています。 ターミナルサービス、リモートデスクトップを使用することができます。
Kernel Mode Driver Framework (KMDF)	Kernel Mode Driver Framework に対応しています。 KMDF を利用して開発されたカーネルモードデバイスドライバを動作させることができます。
Enhanced Write Filter (EWF)	Enhanced Write Filter を搭載しています。 EWF を用いるとドライブを書き込み禁止状態にしてOSを動作させることができます。EWF はドライブ毎に設定することができます。 書き込み禁止状態で起動したOSは、シャットダウン処理なしで電源断することができます。(強制電源断)
Multi Language Support	マルチ言語対応。9ヶ国10言語に対応しています。 設定によって切替えることができます。
RAID 機能	RAID0、RAID1、RAID5 に対応しています。
Windows 標準インターフェース対応機能	Windows 標準インターフェースに対応した機能、デバイスを搭載しています。 <ul style="list-style-type: none">モニタ出力グラフィックシリアルポート有線 LANサウンドUSB ポートSATA 拡張スロット (※)PCI 拡張スロット (※)PCI-e 拡張スロット (※)
組込みシステム機能	組込みシステム向けの独自機能が搭載されています。 <ul style="list-style-type: none">タイマ割込み機能汎用入出力RAS 機能シリアルコンロール機能 (RS-232C/422/485 切替え)バックアップ SRAMハードウェア・ウォッチドッグタイマソフトウェア・ウォッチドッグタイマ外部 RTCWake On Rtc Timer 機能RAM ディスクASD Config (機能設定用コンパネアプリ)停電検出機能内蔵拡張インターフェース (※)

※ SATA 拡張スロット、PCI 拡張スロット、PCI-e 拡張スロット、内蔵拡張インターフェースは、機種によってスロット数が異なります。詳細は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

1-2 システム構成

1-2-1 ドライブ構成

OS を格納するメインストレージは、16GByte の mSATA SSD です。メインストレージには、C ドライブが割り当てられています。C ドライブはシステムドライブとして OS 本体を格納しています。ドライブ構成を表 1-2-1-1 に示します。

表 1-2-1-1. FC*2*/*3*シリーズ ドライブ構成

ドライブ	容量	空き容量	内容
C	14.8 GByte	約 9.17 GByte	システムドライブ オペレーティングシステム本体を格納しています。

1-2-2 フォルダ/ファイル構成

Windows Embedded Standard 2009 は Windows XP SP3 がベースとなっています。システムドライブのフォルダ、ファイル構成は Windows XP SP3 に準拠したものです。

ドライブトップに存在するフォルダ、ファイルの構成を表 1-2-2-1 に示します。

表 1-2-2-1. FC*2*/*3*シリーズ Windows Embedded Standard 2009 フォルダ/ファイル構成

ドライブ	フォルダ/ファイル (※)
C	<Document and Settings> <inetpub> <Intel> <Program Files> <Windows> fbwf.cfg HORM.DAT NTDETECT.COM Ntldr WERUNTIME.INI

※ フォルダは△で表記しています。システム属性、隠し属性のフォルダ/ファイルは表記していません。

1-2-3 ユーザーアカウント

Windows Embedded Standard 2009 は、ログイン可能なユーザーが 1 つ必要です。初期状態ではログイン可能なユーザー アカウントは Administrator ユーザーのみとなっています。初期状態での Administrator ユーザーの状態を表 1-2-3-1 に示します。

パスワードの変更、別のユーザー アカウントが必要な場合は、OS 起動後に設定するようにしてください。

表 1-2-3-1. Administrator ユーザー

ユーザー名	パスワード	グループ	説明
Administrator	Administrator	Administrators	完全な管理者権限を持つビルトインのユーザー アカウントです。

1-2-4 コンピューター名

Windows Embedded Standard 2009 は、他の Windows システムと同様に「コンピューター名」、「ドメイン」、「ワークグループ」の設定が必要となります。ネットワーク上の Windows システムは、これらの設定を用いて各々のシステム識別を行います。

初期状態での「コンピューター名」、「ドメイン」、「ワークグループ」の設定を表 1-2-4-1 に示します。

※ 同一ネットワーク上に FC*2*/*3*シリーズまたは、他の弊社 Windows 製品を複数台接続する場合は、「コンピューター名」が重複しないように変更してください。

表 1-2-4-1. コンピューター名、ドメイン、ワークグループの初期設定

コンピューター名	WIN-***** *の部分は本体ごとに異なった文字となります。
ワークグループ	WORKGROUP

1-3 アプリケーション開発と実行

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 では、アプリケーション開発、ドライバ開発に Microsoft Visual Studio など、普段使い慣れた Windows 用の開発環境を使用することができます。ただし、組込みシステムの制限として FC*2*/*3*シリーズ本体での開発ができません。開発は Windows オペレーティングシステムが動作している PC で行います。作成したアプリケーションは、FC*2*/*3*シリーズ本体にインストールして動作確認を行います。(クロス開発)

● アプリケーションの開発


Windows オペレーティングシステムが動作している PC を使用してアプリケーションの開発を行います。アプリケーションの開発には Microsoft Visual Studio などの一般的な Windows アプリケーション開発環境を使用します。FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 は互換性を重視して構築されていますので、開発 PC で動作したものをおほとそのまま動作させることができます。このため開発用 PC を使用してデバッグ、動作確認を行うことが可能です。

※ FC*2*/*3*シリーズ特有のデバイスを使用している場合は、開発 PC で動作させることができませんので注意してください。

● アプリケーションの実行

FC*2*/*3*シリーズ本体で最終動作の確認を行います。開発 PC で動作したものがおほとそのまま動作するように構築されていますが、組込み OS であるため動作が異なる可能性があります。アプリケーションを実際に利用する前に十分な動作検証を行ってください。

アプリケーションの開発

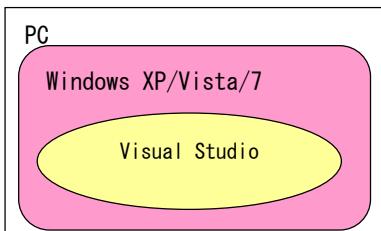

アプリケーションの実行

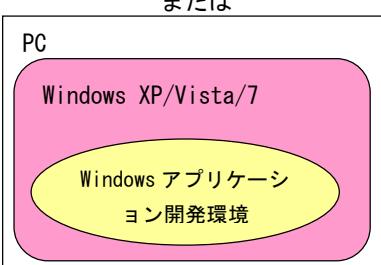
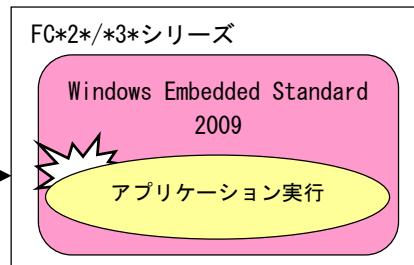


図 1-3-1. アプリケーション開発と実行

第2章 システムの操作

本章では、FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 の基本的な操作方法について説明します。

2-1 OS の起動と終了

2-1-1 OS の起動

FC*2*/*3*シリーズ本体に電源を投入します。Windows ロゴの起動画面が表示され、Windows Embedded Standard 2009 が起動します。正常に起動すると、図 2-1-1-1 のようなデスクトップ画面が表示されます。

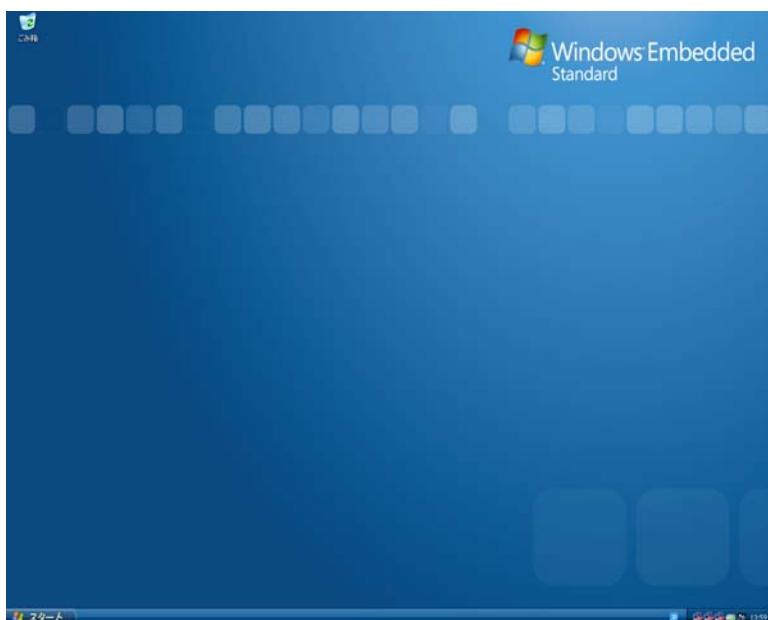


図 2-1-1-1. デスクトップ

2-1-2 OS の終了

スタートメニューから[シャットダウン]を選択します。画面表示、POWER LED が消え、電源が待機状態になることを確認してください。

※ EWF が有効になっている場合は、終了処理を行わずに電源断を行うことができます（強制電源断）。
EWF についての詳細は「2-3 EWF 機能」を参照してください。

2-2 日付と時刻の設定

2-2-1 RTC とシステム時刻について

FC*2*/*3*シリーズではCPU内部RTCとは別に、温度変化による誤差が少ない高精度RTCを外部に実装しています。起動時には外部RTCを使用してCPU内部RTC(システム時刻)の初期化を実行します。外部RTCを使用してCPU内部RTCの更新を行うことができます。

2-2-2 外部 RTC の使用

「RAS Config Tool」の「Secondary RTC Configuration」を使用して、Auto Update機能を「Enable System Auto Update」に設定することで、自動的に外部RTCによるCPU内部RTCの初期化、更新が行われます。(図2-2-2-1)

※ 「RAS Config Tool」については、「2-12 RAS Config Tool」を参照してください。

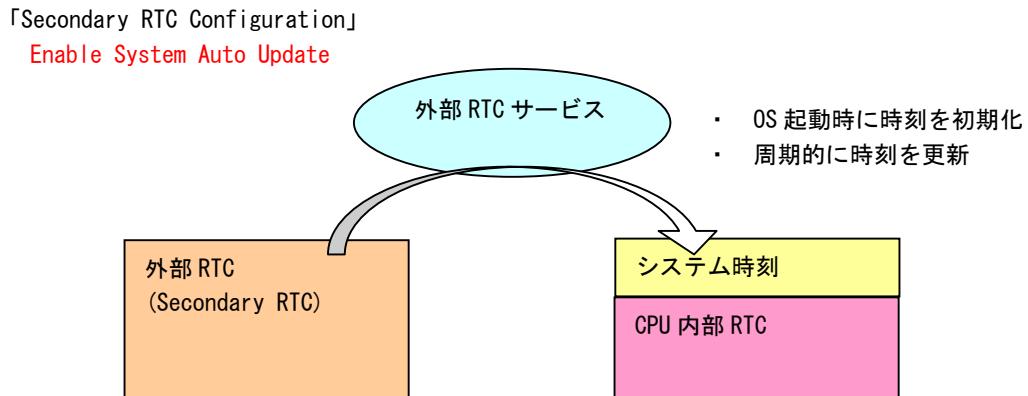


図 2-2-2-1. System Auto Update 機能有効

2-2-3 NTP の使用

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 は、Windows 標準 NTP を使用することができます。NTP を使用することにより CPU 内部 RTC をネットワークの時刻に同期させることができます。

NTP を使用しても電源投入後は、CPU 内部 RTC が初期化されています。この状態を避けるために、CPU 内部 RTC で外部 RTC を更新する機能を用意しています。

NTP を使用している場合は、CPU 内部 RTC の時刻で外部 RTC を更新することで、ネットワークの時刻を外部 RTC で保持させます。起動時直後は外部 RTC の時刻で、CPU 内部 RTC を初期化します。

「RAS Config Tool」の「Secondary RTC Configuration」を使用して、Auto Update 機能を「Enable Secondary Auto Update」に設定することで、CPU 内部 RTC の時刻で外部 RTC を更新することができます。(図 2-2-3-1)

※ 「RAS Config Tool」については、「2-12 RAS Config Tool」を参照してください。

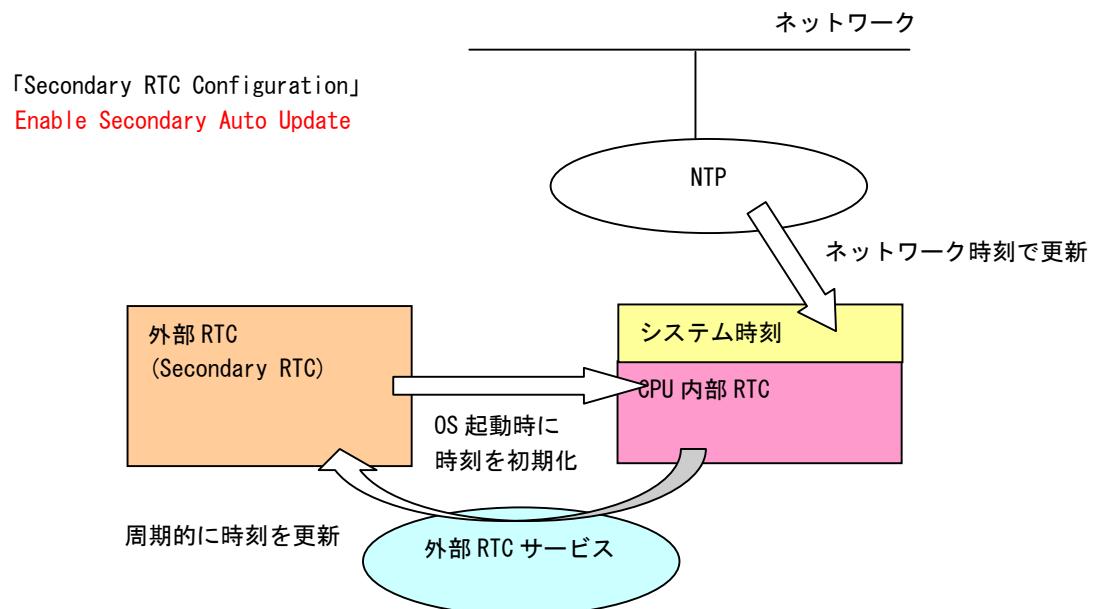


図 2-2-3-1. Secondary Auto Update 機能有効


2-2-4 日付と時刻の設定

OS に標準で用意されている「日付と時刻」を使用して日時の設定を行った場合、CPU 内部 RTC のみが更新されるため使用しないでください。「RAS Config Tool」の「Secondary RTC Configuration」を使用すれば、外部 RTC 、CPU 内部 RTC の両方を設定することができますので通常はこちらを使用してください。

ユーザー アプリケーションで時刻設定を行う場合も同様に、Win32API の SetSystemTime() 、 SetLocalTime() を使用すると CPU 内部 RTC のみが更新されてしまいます。外部 RTC 、CPU 内部 RTC の両方を設定するために G5_SetSystemTime() 、 G5_SetLocalTime() を用意していますのでこちらを使用するようにしてください。

※ 「RAS Config Tool」については、「2-12 RAS Config Tool」を参照してください。

※ G5_SetSystemTime() 、 G5_SetLocalTime については、「5-11 外部 RTC 機能」を参照してください。

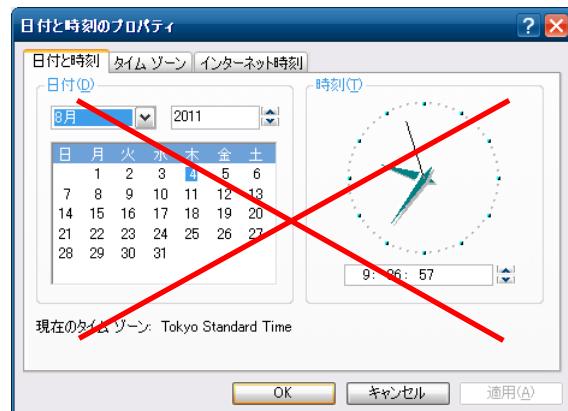

「日付と時刻のプロパティ」では設定しないでください。

図 2-2-4-1. 日付と時刻

2-3 EWF 機能

2-3-1 EWF とは

EWF (Enhanced Write Filter) とは、Windows Embedded Standard 2009 の機能で、書き込みアクセスからドライブを保護する機能です。EWF を有効にするとドライブを書き込み禁止にした状態で、システムを正常に動作させることができます。

組込みデバイスでは、急なシャットダウン等の電源断に対しても機能が失われないシステム設計を要求されたり、書き込み回数に制限のあるフラッシュメディアデバイスへの書き込みを抑止する必要があります。EWF は、組み込みデバイスにおけるこのようなニーズに対して提供されている機能です。システム運用中に誤って設定ファイルの変更がされた場合でも、再起動することによって EWF を有効にする直前の状態に戻すこともできます。

EWF では、書き込み操作を実際のドライブとは別の記憶領域にリダイレクトすることによりドライブを保護します。ドライブ自体のデータは変更されないため、システム本体、ユーザーデータを保護することが可能となります。リダイレクトされる記憶領域のことをオーバーレイと呼びます。FC*2*/*3*シリーズでは、オーバーレイに RAM を使用します。

● EWF の特徴

- Enhanced Write Filter の略
- ドライブの変更内容を RAM に保存
- EWF で保護されたドライブの内容は変更されない
- ドライブ保護の有効・無効が変更可能 (Enable/Disable)
- 変更内容を保護されたボリュームに反映することも可能 (Commit)

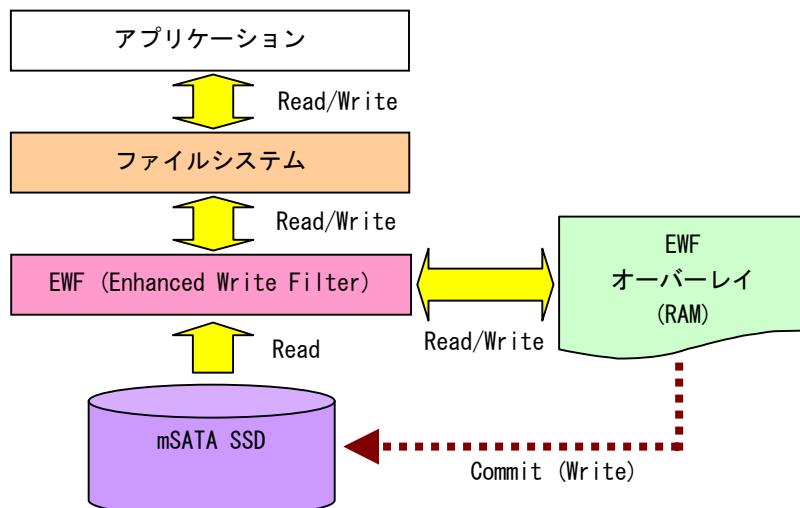


図 2-3-1-1. EWF の仕組み

2-3-2 ドライブと EWF 設定

初期状態の EWF の状態は表 2-3-2-1 のようになっています。EWF の状態を変更する場合は「2-3-3 EWF の設定方法」を参照してください。

※ EWF が有効の場合、設定の変更、データの書き換えができません。変更を行う場合には、EWF を無効にしてください。

表 2-3-2-1. FC*2*/*3*シリーズ 初期 EWF 設定

ドライブ	EWF	ドライブ内容
C	無効	システムドライブ オペレーティングシステム本体を格納します。

2-3-3 EWF の設定方法

EWF Manager コマンドを使用して EWF を操作することができます。EWF Manager コマンドはコンソールアプリケーションです。スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンド プロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開き、コマンドを実行します。

● EWF 有効

C ドライブの EWF を有効にする場合は以下のとおりです。次回起動時に ENABLE コマンドが実行され EWF が有効になります。

```
> ewfmgr c: -enable ← C ドライブを EWF 有効に

*** Enabling overlay

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State     DISABLED
Boot Command  ENABLE ← 次回起動時のコマンドに ENABLE が登録されます
Param1    0
Param2    0
|
```

● EWF 無効

C ドライブの EWF を無効にする場合は以下のとおりです。次回起動時に DISABLE コマンドが実行され EWF が無効になります。

```
> ewfmgr c: -disable ← C ドライブを EWF 無効に

*** Disabling overlay

Protected Volume Configuration
Type      RAM
State     ENABLED
Boot Command  DISABLE ← 次回起動時のコマンドに DISABLE が登録されます
Param1    0
Param2    0
|
```

● コミット

EWF が有効の場合、ドライブへの書込みはオーバーレイにリダイレクトされます。そのまま終了させるとドライブへの書込みデータは消えてしまいます。コミットを行うとオーバーレイのデータをドライブに書き込むことができます。C ドライブをコミットする場合は以下のとおりです。終了時にオーバーレイのデータがドライブに書き込まれます。

```
> ewfmgr c: -commit           ← C ドライブの変更分をコミット

*** Committing overlay to the protected volume.

Protected Volume Configuration
Type          RAM
State         ENABLED
Boot Command  COMMIT          ← 終了時に COMMIT が実行されます
Param1        0
Param2        0
|
```

※ 変更分がドライブに書き込まれるため、終了処理に時間がかかることがあります。終了処理中に電源を落とさないようにしてください。

● EWF の状態確認

C ドライブの EWF の状態を確認する場合は以下のとおりです。

```
> ewfmgr c:           ← C ドライブの EWF 状態を確認

Protected Volume Configuration
Type          RAM
State         DISABLED
Boot Command  NO_CMD
Param1        0
Param2        0
|
```

● その他のコマンド

EWFMgr には、説明したコマンドの他にもコマンドが存在します。表 2-3-3-1 に FC*2*/*3*シリーズで使用できるコマンド一覧を示します。

表 2-3-3-1. EWFMgr コマンド一覧

コマンド	内容
コマンドなし	<p>ドライブを指定しない場合は、EWF ボリュームの表示と保護ドライブの一覧を表示します。</p> <p>ドライブを指定する場合は、そのドライブの EWF 保護状態とオーバーレイの状態を確認することができます。</p> <p>--- 例 1 --- > ewfmgr</p> <p>--- 例 2 --- > ewfmgr C:</p>
-all	EWF の対象になっているすべてのドライブの EWF 保護状態を表示します。
-enable	<p>指定したドライブを EWF 有効にします。コマンド実行後、次回起動時に EWF が有効になります。</p> <p>--- 例 --- > ewfmgr -all</p>
-disable	<p>指定したドライブを EWF 無効にします。コマンド実行後、次回起動時に EWF が無効になります。</p> <p>--- 例 --- > ewfmgr C: -enable</p>
-commit	<p>指定したドライブをコミットします。コマンド実行後の終了時にコミットされます。</p> <p>--- 例 --- > ewfmgr C: -commit</p>
-commitanddisable	<p>指定したドライブをコミットし、EWF 無効にします。コマンド実行後の終了時にコミットが行われます。次回起動時に EWF は無効となります。</p> <p>-live を指定するとその場でコミットと EWF 無効処理が行われます。この場合、コマンド実行後すぐに EWF が無効となります。</p> <p>--- 例 --- > ewfmgr C: -commitanddisable</p> <p>--- 例 --- > ewfmgr C: -commitanddisable -live</p>

● 設定ツールでの EWF 操作

スタートメニューから[すべてのプログラム]→[EWF]→[EWF_Config]に EWF 操作を行う設定ツールが登録されています。この設定ツールを使用しても基本的な操作(有効/無効)が可能です。詳細は「2-10 EWF Config Tool」を参照してください。

● アプリケーションからの EWF 操作

EWF API を使用することによってアプリケーションから EWF の操作が可能です。詳細は「第 4 章 EWF API」を参照してください。

2-3-4 EWF を使用するにあたっての注意事項

① EWF によるシステムメモリの消費

EWF はオーバーレイにシステムメモリを使用します。OS と EWF オーバーレイでシステムメモリを共有する構成となるため、EWF オーバーレイで消費された分だけ、OS が利用できるメモリは少なくなります。

OS が必要とするメモリと EWF オーバーレイで消費するメモリの合計が搭載メモリのサイズを超えた場合のシステムの動作は保証されません。

② EWF の消費メモリの解放

EWF で保護されたドライブに新たにファイルを作成、またはコピーした場合、EWF オーバーレイによってシステムメモリが消費されます。このとき消費されたメモリは、作成したファイルを削除しても解放されません。EWF オーバーレイは RAM Disk や Disk Cache と違い、システムを再起動するまで一度消費したメモリを解放しません。

EWF を有効にした状態で長時間システムを使用する場合は、OS で使用するメモリと EWF オーバーレイで使用するメモリの合計が搭載メモリを超える前に再起動させる必要があります。

EWF オーバーレイのメモリ使用量は、「EWMGR コマンド」で確認することができます。また、アプリケーションからは、「EWF API」を使用して確認することができます。

③ OS によるファイル作成

OS はレジストリ情報や、イベントログ、テンポラリファイルなどユーザが普段意識しないところでファイル作成、ファイル更新を行っています。システムドライブの EWF 保護を有効にする場合、これらのファイル作成、ファイル更新は EWF オーバーレイのメモリ消費を増加させてしまいます。設定を変更することで、ファイルの出力先を EWF 保護が無効なドライブへ変更することができます。表 2-3-4-1 に OS が作成するファイルと出力先の変更方法を示します。

表 2-3-4-1. OS が作成するファイルと出力先の変更方法

項目	内容
イベントログ	イベントログの場所を変更します。 レジストリを変更することによって、出力先を変更することができます。 表 2-3-4-2 に設定レジストリを示します。
インターネット一時ファイル	インターネット一時ファイルフォルダの場所を変更します。 インターネット一時ファイルはデフォルトでは「%USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files」に設定されています。 レジストリ値を変更することによって、出力先を変更することができます。 表 2-3-4-3 に設定レジストリを示します。
TEMP、TMP フォルダ	TEMP、TMP フォルダの場所を変更します。 レジストリ値を変更することによって、出力先を変更することができます。 表 2-3-4-4 に設定レジストリを示します。

表 2-3-4-2. イベントログの出力先変更

キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application		
	名前	種類	データ
	File	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>\AppEvent.evtx
キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security		
	名前	種類	データ
	File	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>\SecEvent.evtx
キー	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System		
	名前	種類	データ
	File	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>\SysEvent.evtx

表 2-3-4-3. インターネット一時ファイルの出力先変更

キー	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders		
	名前	種類	データ
	Cache	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>
キー	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders		
	名前	種類	データ
	Cache	REG_EXPAND_SZ	<ドライブ名とパス>

表 2-3-4-4. TEMP、TMP フォルダの変更

キー	HKEY_CURRENT_USER\Environment		
	名前	種類	データ
	TEMP	REG_SZ	<ドライブ名とパス>
キー	HKEY_CURRENT_USER\Environment		
	名前	種類	データ
	TMP	REG_SZ	<ドライブ名とパス>

④ アプリケーションでの注意

EWF が有効の場合、利用可能なメモリが減少します。アプリケーションでのメモリ、リソース確保時には注意が必要となります。また、中間ファイルを出力する可能性がある言語を使用する場合は、中間ファイルの出力先なども考慮する必要があります。表 2-3-4-5 にアプリケーションでの注意事項を示します。

表 2-3-4-5. アプリケーションでの注意事項

項目	内容
C++	malloc など、ヒープを確保する場合には、戻り値の確認を必ず行ってください。リソースについても同様にエラーチェックを行ってください。ダイアログの作成・フォームの作成などについてもハンドルのチェックを行うようにしてください。
.NET Framework	CLR アセンブリは、ファイルとして実行時に作成されます。これらも EWF オーバーレイとして RAM を消費することになります。EWF を有効にする前に、使用する .NET Framework アプリケーションを一度実行する方が望ましいです。
ASP.NET	IE での履歴、テンポラリファイル出力で EWF オーバーレイとして RAM を消費します。 テンポラリファイルの出力先を変更する場合は、「③ OS によるファイル作成」を参考に変更してください。

2-3-5 ドメイン参加、ターミナルサーバ接続について

C ドライブの EWF を有効にした場合、レジストリは起動時に初期化され、レジストリに対する変更を保存することができません。Windows Embedded Standard 2009 の機能の中には、レジストリの変更が保存されなければ正しく動作しない機能が存在します。表 2-3-5-1 にレジストリ情報の保存が必要な機能を示します。

表 2-3-5-1. レジストリ情報の保存が必要な機能

機能・操作	レジストリ更新内容
ドメインへの参加	30 日ごとにドメインコントローラによりドメインシークレットキーが更新されます。
ターミナルサーバへの接続	アプリケーションサーバにリモートデスクトップで接続する際にライセンス情報が更新されます。

C ドライブの EWF を有効にした状態で、これらの機能を使用する場合は Registry Filter 機能を使用する必要があります。Registry Filter は出荷時の状態では有効になっていません。C ドライブの EWF を有効にする前に、以下の手順で Registry Filter を有効にしてください。

● 設定手順

- ① スタートメニューから [コントロール パネル] を選択します。
- ② [コントロール パネル] が開きます。[システム] を実行します。
- ③ [システムのプロパティ] ダイアログが開きます。
- ④ [ハードウェア] タブを選択します。[デバイスマネージャ] ボタンを押します。
- ⑤ [Device Manager] が開きます。(図 2-3-5-1)

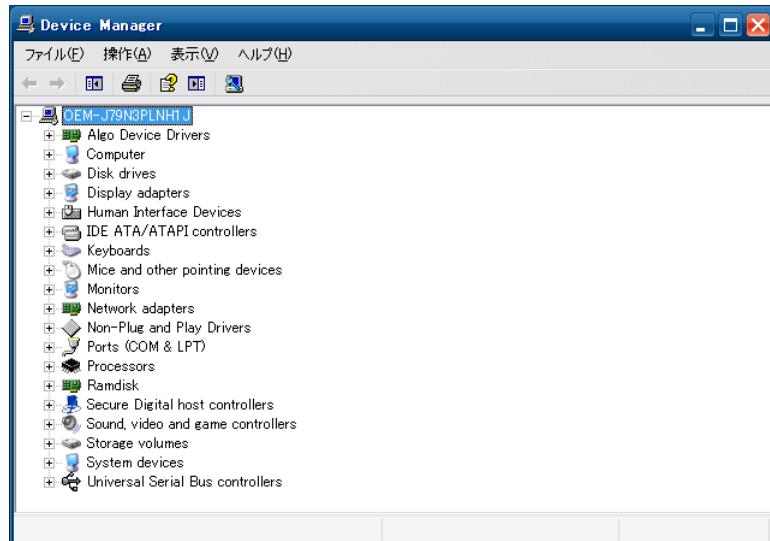


図 2-3-5-1. Device Manager

- ⑥ [表示]メニューから[非表示のデバイスの表示]を選択します。(図 2-3-5-2)



図 2-3-5-2. 非表示のデバイスの表示

- ⑦ デバイツリーの[Non-Plug and Play Drivers]を選択し、ツリーを展開します。
⑧ [Registry Filter Driver]を右クリックしてメニューを開き、[有効]を選択します。(図 2-3-5-3)

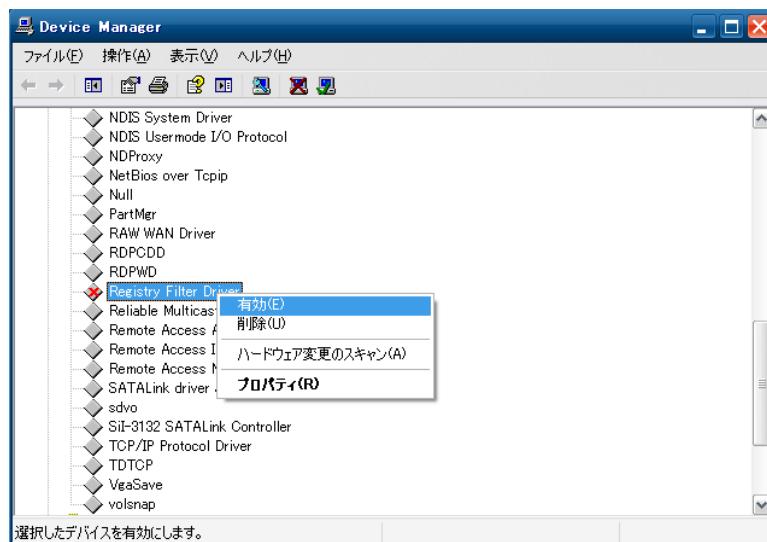


図 2-3-5-3. Registry Filter Driver 有効

- ⑨ 再起動します。

2-4 ログオン設定

2-4-1 自動ログオン設定

ログオンは、初期状態では Administrator アカウントで自動ログオンするように設定されています。ログオンアカウントを選択してログオンしたい場合は、設定を変更する必要があります。

● 設定手順

① スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンド プロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開きます。

② 以下のコマンドを実行します。

```
> control userpasswords2
```

③ [ユーザー アカウント]ダイアログが開きます。[ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要]チェックボックスにチェックを入れ、[OK]ボタンを押します。

2-5 言語設定

2-5-1 マルチ言語機能

Windows Embedded Standard 2009 は、マルチ言語対応 OS となっています。FC*2*/*3*シリーズでは、以下の言語に対応しています。初期状態では日本語環境で起動します。

対応言語一覧

イタリア語	スペイン語	ドイツ語	フランス語
ポルトガル語	英語	韓国語	中国語(簡体)
中国語(繁体)	日本語		

2-5-2 言語の変更方法

言語はコントロールパネルから変更可能となっています。例として英語環境への変更手順を説明します。
以下の手順で設定を行ってください。

● 設定手順

- ① スタートメニューから[コントロール パネル]を選択します。
- ② [コントロール パネル]が開きます。[地域と言語のオプション]を実行します。
- ③ [地域と言語のオプション]ダイアログが開きます。
- ④ [地域オプション]タブを選択します。[標準と形式]のリストから英語を選択します。[場所]のリストから英語地域を選択します。
- ⑤ [言語]タブを選択します。[テキストサービスと入力言語]の[詳細]ボタンを押します。
- ⑥ [テキストサービスと入力言語]ダイアログが開きます。[規定の言語]でリストから英語の入力サービスを選択します。[OK]ボタンを押してダイアログを閉じます。
- ⑦ [言語]タブで[メニューとダイアログで使われる言語]のリストから[English]を選択します。
- ⑧ [詳細設定]タブを選択します。[Unicode 対応でないプログラムの言語]のリストから英語を選択します。[既定のユーザー アカウントの設定]の[全ての設定を現在のユーザー アカウントと既定のユーザー プロファイルに適応する]にチェックを入れます。
- ⑨ [OK]ボタンを押します。ファイルコピーに関する確認のダイアログが表示されますので[はい]ボタンを押します。続いて、再起動確認のダイアログが表示されますので[はい]を押して再起動します。

2-6 モニタ設定

2-6-1 マルチモニタ機能

FC*2*/*3*シリーズでは、「マルチモニタ」機能を利用することで複数のディスプレイに表示することができます(ディスプレイはHDMI接続、VGA接続、それぞれ1台接続が可能)。

2-6-2 モニタ設定の変更方法

モニタ設定はコントロールパネルの[Intel® Graphics and Media]から設定できます。
以下に標準的な設定方法を示します。

● 設定手順

[インテル・グラフィック/メディア コントロール・パネル]

- ① スタートメニューから[コントロールパネル]を選択します。
- ② [コントロールパネル]が開きます。[Intel (R) Graphics and Media]を実行します。[インテル・グラフィック/メディア コントロール・パネル]ダイアログが開きます。
※ デスクトップの何もない部分を右クリックし、[グラフィック プロパティ]を実行しても同じダイアログが開きます。
- ③ 「基本モード」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ④ [一般設定]タブから[マルチディスプレイ]を選択します。[ディスプレイプロファイル]ダイアログが開きます。
- ⑤ 動作モードを拡張デスクトップに選択し、メインディスプレイ、2番目のディスプレイを設定します。
※ コントロールパネルの[画面と解像度]で設定するメインディスプレイと番号が異なります。タッチパネルのデバイス設定モニタを設定する場合は注意してください。
 1. シングルディスプレイ
1画面にのみ表示します。
 2. クローンディスプレイ
メイン画面と外付け液晶ディスプレイの画面に同じ内容を表示(クローン表示)します。
 3. 拡張デスクトップ
メイン画面と外付け液晶ディスプレイの画面を1つのデスクトップとして表示(デュアルディスプレイ表示)します。
- ⑥ [適用]ボタンをクリックします。



図2-6-2-1. インテル・グラフィック/メディア コントロール・パネル設定画面

- ⑦ 図2-6-2-2のようなメッセージが表示されるので、15秒以内に[OK]ボタンをクリックします。15秒以内に[OK]ボタンをクリックしなかった場合は、元の設定状態に戻ります。

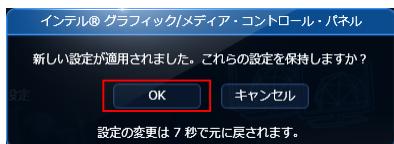


図2-6-2-2. 画面の解像度設定画面

- ⑧ 増設したモニタをメインディスプレイとして利用する場合は、[メインディスプレイ]の[デジタルディスプレイ]にチェックを入れて[適用]ボタンをクリックします。
※ 外部モニタをHDMI接続するとデジタルテレビと表示されます。
※ 本体のディスプレイはAU00004と表示されます。



図2-6-2-3. メインディスプレイ設定

デスクトップの何もない部分を右クリックし、「グラフィックオプション」を押すと、出力先を決める設定メニューが呼び出せます。ここから、「拡張デスクトップ」を選べばデュアルディスプレイ表示、「クローンディスプレイ」を選べばクローン表示と、用途に応じてすばやく切り替えられます。

※ メインディスプレイを外部モニタに設定した状態で外部モニタを取り外した場合、タスクバーが表示されなくなる場合があります。その場合は[グラフィックオプション]から[クローンディスプレイ]等を選択し、表示させてください。

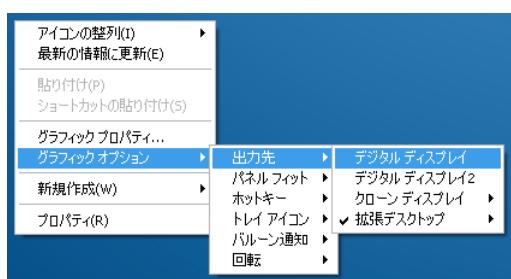


図2-6-2-4. 簡易出力先設定画面

2-7 タッチパネル設定


FC*2*/*3*シリーズには、弊社タッチパネルモニタ AT シリーズを接続することができます。

AT シリーズを接続した場合、FC*2*/*3*シリーズは AT シリーズに接続したタッチパネルモニタをポインティングデバイスとして使用することができます。

また、AT シリーズを接続した場合、シリアルコントロールのインターロック機能も使用できます。(ASD コンフィグで設定できます。)

シリアルコントロールのインターロック機能を有効にした場合、IN4 を OFF にすると COM1、IN5 を OFF にすると COM2 のシリアルコントローラーにインターロック(シリアル通信を無効)を掛けることができます。

※ FC*2*/*3*シリーズで AT シリーズをポインティングデバイスとして使用する場合はシリアル接続にしてください。USB 接続では使用できません。

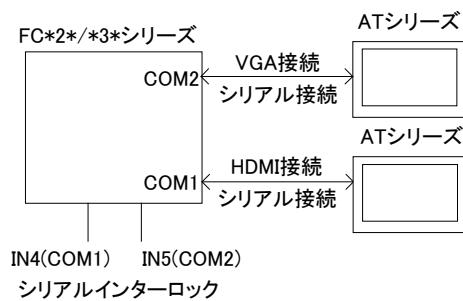

2-7-1 タッチパネル設定の変更方法

● 設定手順

- ① スタートメニューからすべてのプログラムを選択します。
- ② [DMC]→[DMC Touch Panel Configuration]を実行します。[タッチパネルドライバ]設定ツールが開きます。



図 2-7-1-1. DMC タッチパネル設定ツールの起動

- ③ シリアルデバイスを追加する場合は、[シリアルデバイスの追加]を実行します。

- ④ シリアルコントローラー2(未設定)が追加されますので、[デバイス]タブにて接続ポートの設定を行います。



図 2-7-1-2. タッチパネルドライバ設定画面

- ⑤ [デバイス]タブにてタッチパネルモニタが対象とするモニタ番号を設定します。

※ 操作エリアのモニタは、[タッチパネルドライバ プロパティ]の[識別]ボタンにて番号を決定してください。



図 2-7-1-3. 操作エリア設定画面

- ⑥ [適用]ボタンをクリックします。

2-7-2 タッチパネルのキャリブレーション方法

ポインティングデバイスに対してキャリブレーションを行う場合、どのデバイスに対してキャリブレーションを行うかを選択する必要があります。

[タッチパネルドライバ]設定ツールの[キャリブレーション]タブを選択すると、図2-7-2-1のような画面が表示されます。

左上のリストから、キャリブレーション対象に対応するシリアルコントローラーを選択し、[キャリブレーション]ボタンを押すことで、キャリブレーションが開始されます。

このときのシリアルコントローラーとキャリブレーション対象との対応表を表2-7-2-1に示します。



図2-7-2-1. DMC タッチパネル設定ツール

表2-7-2-1. シリアルコントローラーとキャリブレーション対象

シリアルコントローラー	キャリブレーション対象
シリアルコントローラー0(COM1)	ディスプレイ1のキャリブレーションを行います。
シリアルコントローラー1(COM2)	ディスプレイ2のキャリブレーションを行います。

2-7-3 タッチパネルのビープ音について

タッチパネルのビープ音は、本体から出力される音とサウンドデバイスから出力される音の2種類があります。

本体から出力されるビープ音は ASD Config Tool にて設定できます。

本章ではサウンドデバイスから出力されるビープ音の設定方法を説明します。

[タッチパネルドライバ] 設定ツールの [基本設定] タブを選択すると、図 2-7-3-1 のような画面が表示されます。この画面でビープ音の有効/無効、及びビープ音の高さ・長さの設定することができます。



図 2-7-3-2. DMC タッチパネル設定ツール 2

2-8 サービス設定

2-8-1 サービス設定の変更

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 には、様々なサービスが搭載されています。搭載されているサービスの中には、工場出荷状態では停止しているものもあります。これらのサービスを利用するには、サービスの操作、起動設定の変更などを行なう必要があります。

サービスの操作、起動設定の変更は以下の手順で行います。

● サービス操作、起動設定の変更

- ① スタートメニューから[コントロール パネル]を選択します。
- ② [コントロール パネル]から[管理ツール]、[Service]の順にウィンドウを開きます。
- ③ [Services]設定画面が開きます。(図 2-8-1-1)

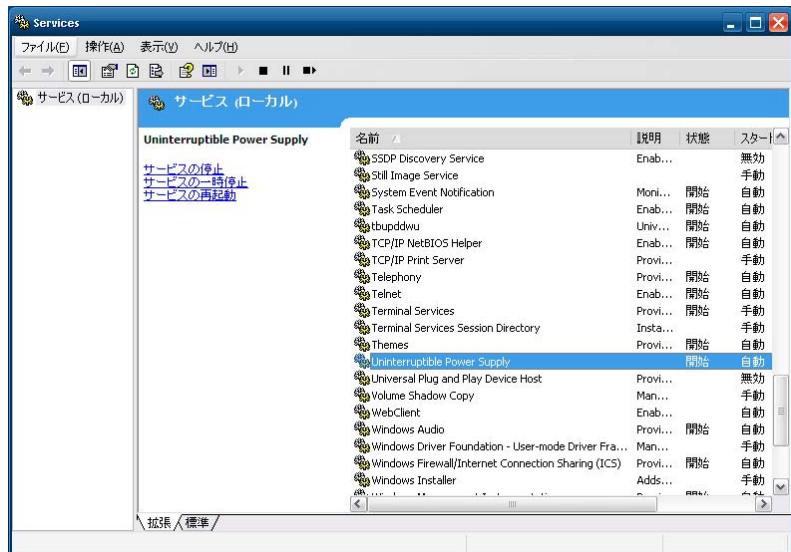


図 2-8-1-1 Services 設定画面

- ④ 設定を変更するサービスをダブルクリックしてプロパティを開きます。(図 2-8-1-2)

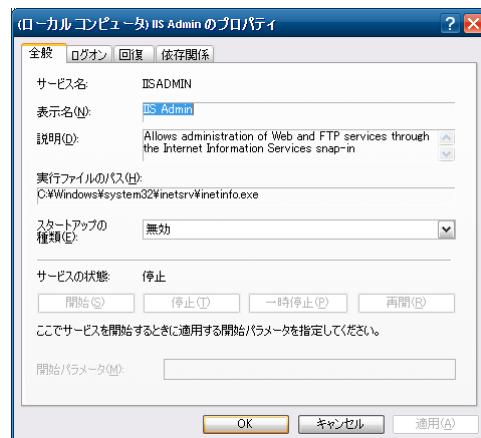


図 2-8-1-2 Services 設定画面

- ⑤ 起動設定を変更する場合は、[スタートアップの種類]を目的の設定に変更します。
- ⑥ サービスの操作を行う場合は、[開始]、[停止]、[一時停止]、[再開]ボタンで行います。

2-8-2 Internet Information Service (IIS)

AP シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 では、ネットワークサービスとして Internet Information Service (IIS) を搭載しています。工場出荷状態では、IIS 関連のサービスは全て停止しています。使用する場合は、IIS 関連のサービスを起動させる必要があります。

IIS 関連サービスを起動させるには、サービスの起動設定を変更します。各サービスの起動設定を表 2-8-2-1 に示します。

表 2-8-2-1. IIS サービス起動設定

サービス名	起動設定
IIS Admin	自動
World Wide Web Publishing	自動
FTP Publishing	自動
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	自動

2-8-3 Telnet

AP シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 では、ネットワークサービスとして Telnet を搭載しています。工場出荷状態では、Telnet サービスは停止しています。使用する場合は、Telnet サービスを起動させる必要があります。

Telnet サービスを起動させるには、サービスの起動設定を変更します。起動設定を表 2-8-3-1 に示します。

表 2-8-3-1. Telnet サービス起動設定

サービス名	起動設定
Telnet	自動

2-9 ASD Config Tool

2-9-1 ASD Config Tool

「ASD Config Tool」は、FC*2*/*3*シリーズ専用のコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから[コントロール パネル]を開き、[ASD Config]から起動できます。設定内容を表2-9-1-1に示します。

表2-9-1-1. ASD Config Tool 設定/表示内容

タブ	設定/表示内容
Serial Port Setting	シリアルポートのRS-232C/422/485の切替えを行うことができます。
Touch Panel Setting	タッチパネルの設定を行うことができます。
Board Information	ハードウェア、ソフトウェアのバージョンを確認することができます。

2-9-2 Serial Port Setting

シリアルポートのRS-232C/422/485の切替えを行なうことができます。

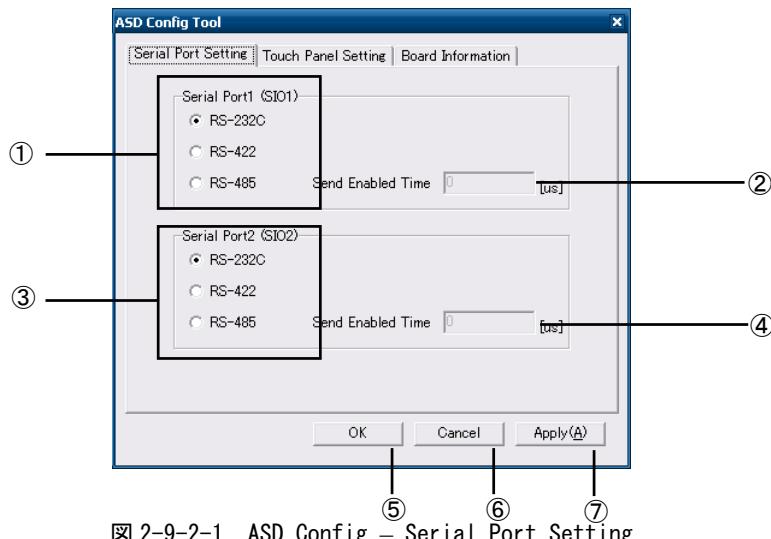


図2-9-2-1. ASD Config – Serial Port Setting

- ① SIO1(COM1)のRS-232C/422/485を切替えます。
- ② SIO1(COM1)をRS-485とした場合の送信イネーブルタイムアウト時間[μs]を設定します。(0~65535)
- ③ SIO2(COM2)のRS-232C/422/485を切替えます。
- ④ SIO2(COM2)をRS-485とした場合の送信イネーブルタイムアウト時間[μs]を設定します。(0~65535)
- ⑤ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑥ 設定を破棄して終了します。
- ⑦ 設定を保存、適用します。

2-9-3 Touch Panel Setting

タッチパネルのシリアルインターロック設定を行うことができます。

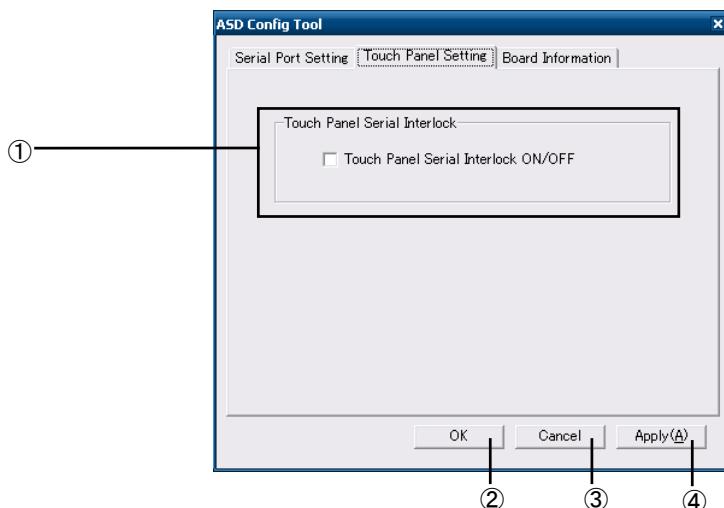


図 2-9-3-1. ASD Config – Touch Panel Setting

- ① タッチパネルシリアルインターロックの ON/OFF を設定できます。(チェックあり: ON、チェックなし: OFF)
- ② 設定を保存、適用して終了します。
- ③ 設定を破棄して終了します。
- ④ 設定を保存、適用します。

2-9-4 Board Information

ハードウェア、ソフトウェアのバージョンを確認することができます。

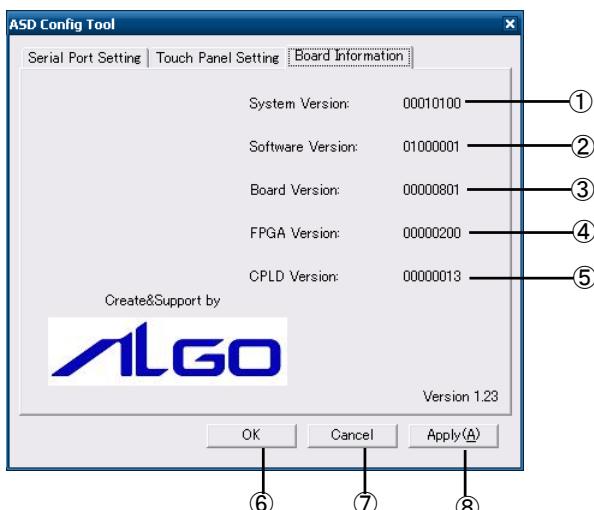


図 2-9-4-1. ASD Config – Board Information

- ① OS イメージのバージョンを表示します。
- ② OS イメージのタイプを表示します。
- ③ メインボードのバージョンを表示します。
- ④ FPGA データのバージョンを表示します。
- ⑤ CPLD データのバージョンを表示します。
- ⑥ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑦ 設定を破棄して終了します。
- ⑧ 設定を保存、適用します。

2-9-5 初期値

「ASD Config Tool」の設定初期値を表 2-9-5-1 に示します。

表 2-9-5-1. ASD Config Tool 設定初期値

タブ	設定項目	初期値
Serial Port Setting	Serial Port1 (SI01) Port Type	RS-232C
	Serial Port1 (SI01) Send Enabled Time	0
	Serial Port2 (SI02) Port Type	RS-232C
	Serial Port2 (SI02) Send Enabled Time	0
Touch Panel Setting	Touch Panel Serial Interlock	OFF

2-10 EWF Config Tool

2-10-1 EWF Config Tool

「EWF Config Tool」は、FC*2*/*3*シリーズ専用のEWF設定ツールです。スタートメニューから[すべてのプログラム]→[EWF]→[EWF_Config]で起動できます。設定/表示内容を表2-10-1-1、表2-10-1-2に示します。

表2-10-1-1. EWF Config Tool 表示内容

項目	表示内容
Device Name	保護されたボリュームのデバイス名を表示します。
Type	保護されたボリュームのオーバーレイの種類を表示します。 [DISK] [RAM] [RAM(REG)]のいずれかになります。
State	保護されたボリュームのオーバーレイの状態を表示します。 [ENABLED] [DISABLED]のいずれかになります。
Boot Command	保護されたボリュームの再起動時に実行するコマンドを表示します。 [NO_CMD] [ENABLE] [DISABLE] [COMMIT] [SET_LEVEL]のいずれかになります。

表2-10-1-2. EWF Config Tool 設定内容

コマンド	設定内容
Enable	EWFで保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。
Disable	EWFで保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。
No Command	現在設定されているコマンドを取り消します。

2-10-2 Volume Information

ボリュームの状態を表示します。

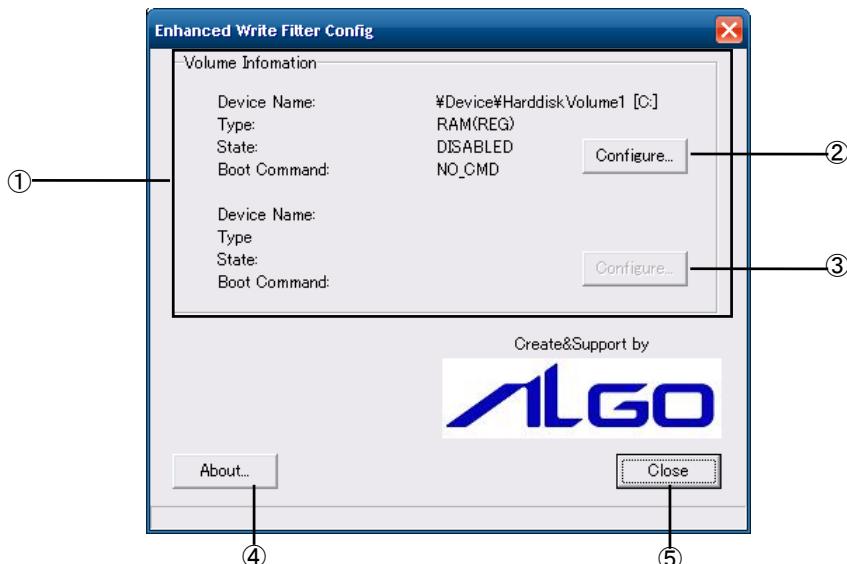


図2-10-2-1. EWF Config – Volume Information

- ① 保護されたボリュームの現在の状況を表示します。
- ② 1つ目の保護されたボリュームの設定画面に移行します。
- ③ 2つ目の保護されたボリュームの設定画面に移行します。
- ④ 設定ツールのバージョン情報を読み出します。
- ⑤ 終了します。

2-10-3 EWF Configuration

再起動時に実行するコマンドの変更を行うことができます。

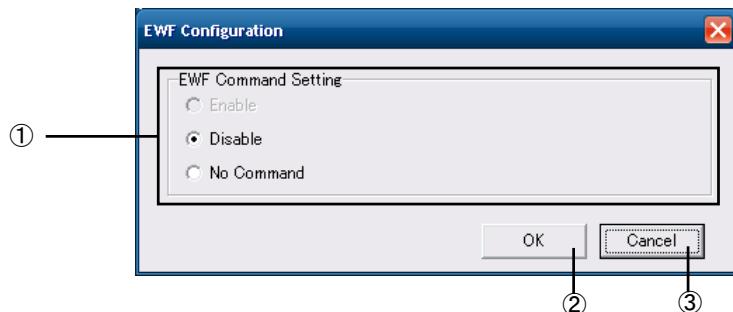


図 2-10-3-1. EWF Config – EWF Configuration

- ① 再起動時に実行するコマンドを選択します(※)。
- ② ①で選択したコマンドを有効にして Volume Information 画面に戻ります。
- ③ 設定を変更しないで Volume Information 画面に戻ります。

※ 保護されたボリュームが現在有効の場合は、[Disable] と [No Command] が、無効の場合は [Enable] と [No Command] がそれぞれ設定可能です。

2-1-1 Ramdisk Drive Config Tool

2-1-1-1 Ramdisk Drive Config Tool

「Ramdisk Drive Config Tool」は、RAM ディスクの設定を行うためのコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから [コントロール パネル] を開き、[Ramdisk Config] から起動できます。設定内容を表 2-11-1-1 に示します。

表 2-11-1-1. Ramdisk Drive Config Tool 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Disk Size	RAM ディスクのディスク容量を設定します。 1MByte 単位で容量を設定することができます。
Drive Letter	RAM ディスクのドライブレターを設定します。

2-1-1-2 Ramdisk Drive Configuration

RAM ディスクの設定を行うことができます。設定は再起動後に有効となります。

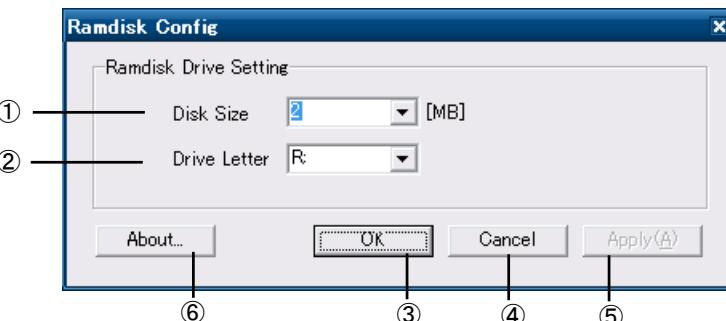


図 2-11-2-1. Ramdisk Drive Configuration

- ① ディスク容量を設定します。
- ② ドライブレターを設定します。
- ③ 設定を保存、適用して終了します。
- ④ 設定を破棄して終了します。
- ⑤ 設定を保存、適用します。
- ⑥ バージョン情報を表示します。

2-1-1-3 初期値

RAM ディスクの設定初期値を表 2-11-3-1 に示します。

表 2-11-3-1. Ramdisk Drive Config Tool 設定初期値

項目	初期値
Disk Size	2
Drive Letter	R:

2-1-2 RAS Config Tool

2-1-2-1 RAS Config Tool

「RAS Config Tool」は、FC*2*/*3*シリーズ専用 RAS 機能の設定/表示を行うためのコントロールパネルアプリケーションです。スタートメニューから [コントロール パネル] を開き、[RAS Config] から起動できます。設定内容を表 2-12-1-1 に示します。

表 2-12-1-1. RAS Config Tool 設定/表示内容

タブ	設定/表示内容
Temperature	CPU の Core 温度と内部温度を監視する機能の設定を行うことができます。
Watchdog Timer	ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。
Secondary RTC	外部 RTC の日時、システム日時自動更新機能、Wake On Rtc Timer の設定を行うことができます。

2-12-2 Temperature

「Temperature」は、CPU の Core 温度と内部温度を監視する機能の設定を行うことができます。内部温度の設定内容を表 2-12-2-1、CPU Core 温度の設定内容を表 2-12-2-2 に示します。

表 2-12-2-1. Ext Temperature 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
AbnormalTime	内部温度の異常判定時間を設定します。 有効設定値: 0~65535 タイム時間: 設定値 sec
High Threshold	内部温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
Action	内部温度の異常時の動作を設定します。 ・ Shutdown (シャットダウン) ・ Reboot (再起動) ・ Popup (ポップアップ通知) ・ Event (ユーザーイベント通知) ・ None (何もしない)
Temperature	内部温度を表示します。

表 2-12-2-2. CPU Temperature 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
AbnormalTime	CPU Core 温度の異常判定時間を設定します。 有効設定値: 0~65535 タイム時間: 設定値 sec
High Threshold	CPU Core 温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
Action	CPU Core 温度の異常時の動作を設定します。 ・ Shutdown (シャットダウン) ・ Reboot (再起動) ・ Popup (ポップアップ通知) ・ Event (ユーザーイベント通知) ・ None (何もしない)
Temperature Core0	CPU Core #0 の温度を表示します。
Temperature Core1	CPU Core #1 の温度を表示します。
Temperature Core2	CPU Core #2 の温度を表示します。
Temperature Core3	CPU Core #3 の温度を表示します。
Temperature Core4	CPU Core #4 の温度を表示します。
Temperature Core5	CPU Core #5 の温度を表示します。
Temperature Core6	CPU Core #6 の温度を表示します。
Temperature Core7	CPU Core #7 の温度を表示します。

※ 表示される CPU Core の数は、CPU の種類、HyperThreading の設定によって異なります。

2-12-3 Temperature Configuration

CPU Core 温度の監視設定と内部温度の監視設定を行うことができます。

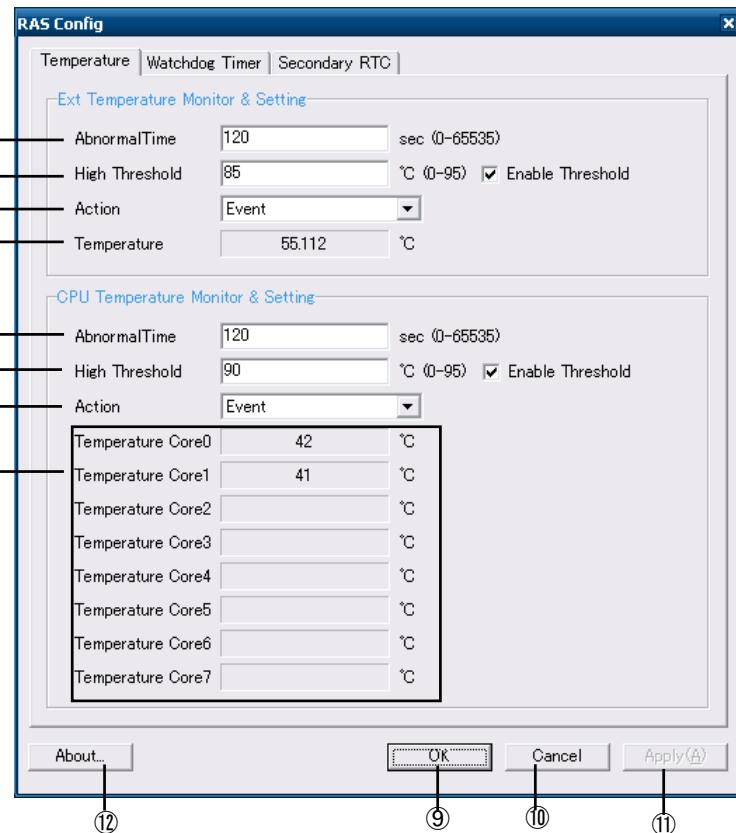


図 2-12-3-1. Temperature Configuration

- ① 内部温度の異常判定時間を設定します。
- ② 内部温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
- ③ 内部温度の異常時の動作を設定します。
- ④ 内部温度を表示します。
- ⑤ CPU Core 温度の異常判定時間を設定します。
- ⑥ CPU Core 温度の高温閾値と有効/無効を設定します。
- ⑦ CPU Core 温度の異常時の動作を設定します。
- ⑧ CPU Core の温度を表示します。
- ⑨ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑩ 設定を破棄して終了します。
- ⑪ 設定を保存、適用します。
- ⑫ バージョン情報を表示します。

* この設定とは関係なく、CPU Core 温度が 95°C を超えると、強制的にシャットダウンします。

2-12-4 Watchdog Timer

「Watchdog Timer」は、ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。

「Watchdog Timer」では、ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバ、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバの初期値を設定/表示することができます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマ、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバを使用する場合、ドライバオープン時にドライバ設定が「Watchdog Timer」で設定された値に初期化されます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマの設定内容を表2-12-4-1、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの設定内容を表2-12-4-2に示します。

表2-12-4-1. Hardware Watchdog Timer 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Action	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Power OFF (電源OFF) • Reset (リセット) • Shutdown (シャットダウン) • Reboot (再起動) • Popup (ポップアップ通知) • Event (ユーザーイベント通知)
Time	ウォッチドッグタイマのタイマ時間を設定します。 有効設定値: 1~160 タイマ時間: 設定値 x100msec
Enable output message for Windows Event Log	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時に、イベントログにメッセージを記録するかどうかを設定します。

表2-12-4-2. Software Watchdog Timer 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Action	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Shutdown (シャットダウン) • Reboot (再起動) • Popup (ポップアップ通知) • Event (ユーザーイベント通知)
Time	ウォッチドッグタイマのタイマ時間を設定します。 有効設定値: 1~160 タイマ時間: 設定値 x100msec
Enable output message for Windows Event Log	ウォッチドッグタイマのタイムアウト時に、イベントログにメッセージを記録するかどうかを設定します。

● ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイムアウト時の動作について

ハードウェア・ウォッチドッグタイマではタイムアウト時の動作として、ソフトウェア・ウォッチドックタイマには無い、「Power OFF」、「Reset」が選択できます。「Power OFF」を選択した場合、タイムアウト時はPOWERスイッチの長押しと同じ状態となります。「Reset」を選択した場合は、RESETスイッチを押した状態と同じ状態となります。これらの場合はシャットダウン処理が行われないため、ファイルの破損などシステムにダメージを与える可能性があります。EWF機能を使用してシステムの保護を行って使用するようにしてください。

「Power OFF」を選択する場合、電源オプション設定でPOWERスイッチが押されたときの動作を設定する必要があります。[コントロール パネル]から[電源オプション]、[詳細設定]の順に選択し、[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を[何もしない]に設定してください。(図 2-12-4-1)

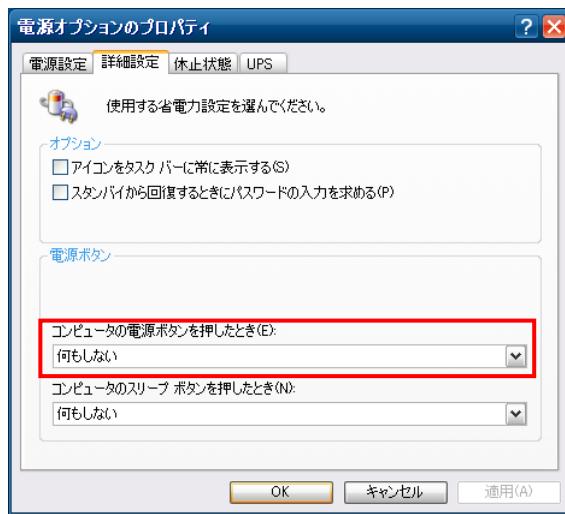


図 2-12-4-1. 電源オプションの設定

2-12-5 Watchdog Timer Configuration

ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能の設定を行うことができます。

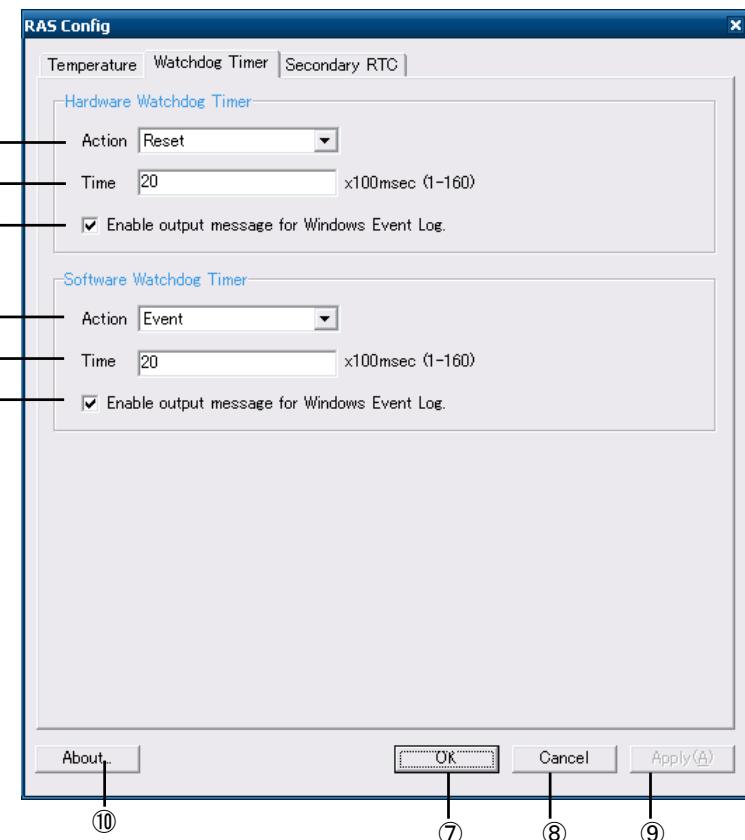


図 2-12-5-1. Watchdog Timer Configuration

- ① ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイムアウト動作を設定します。
- ② ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ時間を設定します。
- ③ ハードウェア・ウォッチドッグタイマ イベントログへの記録を指定します。
- ④ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイムアウト動作を設定します。
- ⑤ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ時間を設定します。
- ⑥ ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ イベントログへの記録を指定します。
- ⑦ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑧ 設定を破棄して終了します。
- ⑨ 設定を保存、適用します。
- ⑩ バージョン情報を表示します。

2-12-6 Secondary RTC

「Secondary RTC」は、外部 RTC の日時、システム日時自動更新機能、Wake On Rtc Timer 機能の設定を行うことができます。設定内容を表 2-12-6-1 に示します。

表 2-12-6-1. Secondary RTC 設定/表示内容

項目	設定/表示内容
Date	外部 RTC の日付を設定/表示します。 値を編集すると表示の更新は停止します。
Time	外部 RTC の時刻を設定/表示します。 値を編集すると表示の更新は停止します。
Disable Auto Update	自動更新機能を無効に設定します。
Enable System Auto Update	自動的に外部 RTC の日時をシステム日時に更新します。
Enable Secondary Auto Update	自動的にシステム日時を外部 RTC に更新します。
Interval	システム日時自動更新の更新間隔時間を設定します。 有効設定値: 1~65535 更新間隔時間: 設定値 sec (Enable Auto Update が ON の時のみ有効)
System Time	現在のシステム日時を表示します。
Disable Wake On Rtc Timer	Wake On Rtc Timer 機能を無効に設定します。
Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min)	「曜日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効に設定します。
Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min)	「日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効に設定します。
Week	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい曜日を設定します。 設定値: 日/月/火/水/木/金/土 (Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
Day	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい日を設定します。 日設定: 1~31 (Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
Hour	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい時を設定します。 チェックを有効にしますと Hour を対象外に設定できます。 時設定: 0~23 (Enable Wake On Rtc Timer が ON の時のみ有効)
Min	Wake On Rtc Timer 機能を使用したい分を設定します。 チェックを有効にしますと Min を対象外に設定できます。 分設定: 0~59 (Enable Wake On Rtc Timer が ON の時のみ有効)

2-12-7 Secondary RTC Configuration

外部 RTC の日時設定、システム日時自動更新機能、Wake On Rtc Timer 機能の設定を行うことができます。

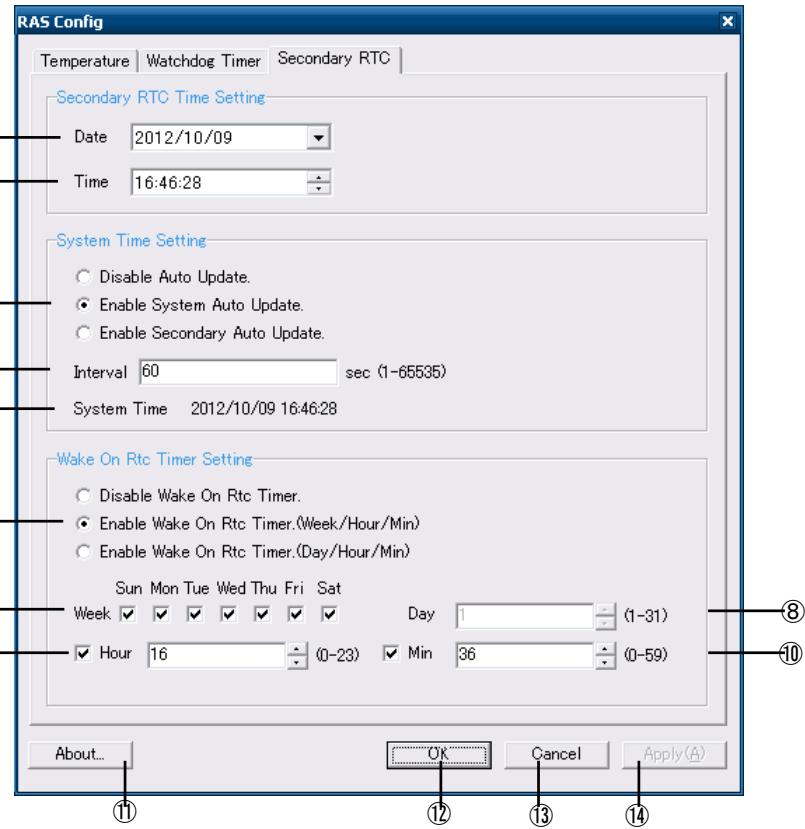


図 2-12-7-1. Secondary RTC Configuration

- ① 外部 RTC の日付を表示します。また、この日付を変更した状態で『OK』『Apply』ボタンを押下すると、変更した日付を外部 RTC およびシステムの日付に反映させます。
- ② 外部 RTC の時刻を表示します。また、この時刻を変更した状態で『OK』『Apply』ボタンを押下すると、変更した時刻を外部 RTC およびシステムの時刻に反映させます。
- ③ Auto Update 機能の設定を行います。
 - 『Disable Auto Update』
Auto Update 機能を無効にします。
 - 『Enable System Auto Update』
System Auto Update 機能を有効にします。
OS 起動時に外部 RTC の日時で、システム日時と内部 RTC の日時を初期化します。
 - ④で設定した間隔ごとに外部 RTC の日時で、システム日時と内部 RTC の日時を更新します。
- ④『Enable Secondary Auto Update』
Secondary Auto Update 機能を有効にします。
OS 起動時に外部 RTC の日時で、システム日時と内部 RTC の日時を初期化します。
④で設定した間隔ごとにシステム日時で、外部 RTC の日時を更新します。

- ④ ③の Auto Update 機能の更新間隔時間を設定します。
- ⑤ システム日時を表示します。
- ⑥ Wake On Rtc Timer 機能の設定を行います。
『Disable Wake On Rtc Timer.』
Wake On Rtc Timer 機能を無効にします。
『Enable Wake On Rtc Timer. (Week/Hour/Min)』
「曜」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効にします。
⑦⑨⑩で設定した間隔で端末が起動します。
『Enable Wake On Rtc Timer. (Day/Hour/Min)』
「日」指定の Wake On Rtc Timer 機能を有効にします。
⑧⑩で設定した間隔で端末が起動します。
- ⑦ 曜日を設定します。(Enable Wake On Rtc Timer. (Week/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
- ⑧ 日を設定します。(Enable Wake On Rtc Timer. (Day/Hour/Min) が ON の時のみ有効)
- ⑨ 時を設定します。
- ⑩ 分を設定します。
- ⑪ 設定を保存、適用して終了します。
- ⑫ 設定を破棄して終了します。
- ⑬ 設定を保存、適用します。
- ⑭ バージョン情報を表示します。

※ 時刻設定に NTP サーバを使用する場合は、[Enable Secondary Auto Update] を ONにしてください。

※ 端末が起動中、もしくは電源未接続の場合は Wake On Rtc Timer は機能しませんので注意してください。

2-12-8 Wake On Rtc Timer 設定例

Wake On Rtc Timer の設定例を表 2-12-8-1、表 2-12-8-2 に示します。

表 2-12-8-1. 「曜」指定時の Wake On Rtc Timer 設定例

「曜」指定時	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Hour	Min
毎週月～金 午前 07 時 ※「分」不問	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	7	チェック有効
毎週土・日 每時 30 分 ※「時」不問	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	チェック有効	30
毎時 午後 6 時 59 分	ON	18	59						

表 2-12-8-2. 「日」指定時の Wake On Rtc Timer 設定例

「曜」指定時	Day	Hour	Min
毎月 01 日 午前 07 時 ※「分」不問	1	7	チェック有効
毎月 15 日 每時 30 分 ※「時」不問	15	チェック有効	30
毎月 29 日 午後 6 時 59 分	29	18	59

2-12-9 初期値

「RAS Config Tool」の設定初期値を表2-12-9-1に示します。

表2-12-9-1. RAS Config Tool 設定初期値

タブ	設定項目	初期値
Temperature	Ext Temperature AbnormalTime	120
	Ext Temperature High Threshold	85
	Ext Temperature High Enable	ON
	Ext Temperature Action	Event
	CPU Temperature AbnormalTime	120
	CPU Temperature High Threshold	90
	CPU Temperature High Enable	ON
	CPU Temperature Action	Event
Watchdog Timer	Hardware Watchdog Action	Reset
	Hardware Watchdog Timer	20
	Hardware Watchdog Enable output message for Windows Event Log	ON
	Software Watchdog Action	Event
	Software Watchdog Timer	20
	Software Watchdog Enable output message for Windows Event Log	ON
Secondary RTC	Date	2010/1/1
	Time	00:00:00
	Disable Auto Update	OFF
	Enable System Auto Update	ON
	Enable Secondary Auto Update	OFF
	Interval	60
	Disable Wake On Rtc Timer	ON
	Enable Wake On Rtc Timer (Week/Hour/Min)	OFF
	Enable Wake On Rtc Timer (Day/Hour/Min)	OFF
	Sun	OFF
	Mon	OFF
	Tue	OFF
	Wed	OFF
	Thu	OFF
	Fri	OFF
	Sat	OFF
	Day	1
	Hour	0
	Min	0

2-1-3 S.M.A.R.T.機能

S. M. A. R. T. は、mSATA や SSD の健康状態を自己診断する機能です。S. M. A. R. T. 機能を利用することで、ディスク異常の検出や寿命の予測などに役立てることができます。

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 は、S. M. A. R. T. 機能を利用するためのツールを搭載しています。[すべてのプログラム]→[SMART]→[Disk Info]で起動できます。

※ InnoDisk 製 mSATA を使用している場合は、[すべてのプログラム]→[SMART]→[InnoDisk]→[InnoDiskSmart]で、InnoDisk 製 mSATA 対応の S. M. A. R. T. ツールを起動できます。

2-14 RAID機能

2-14-1 RAIDとは

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) は、複数台のストレージデバイスをまとめて仮想的な单一ドライブとして扱うことで、冗長性を向上させる技術です。

- データを自動的に複製し、物理的に異なる別々のストレージデバイスに保存することで、耐障害性を向上させます
- 複数のストレージデバイスにデータを一斉に書き込むことで高速化します

RAID モードではデータの複製や復旧データの領域として通常より多くの容量を消費するため、RAID 構築時には機能と容量のバランスを考慮する必要があります。

2-14-2 RAIDレベル

FC*2*/*3*シリーズでは、RAID0(ストライピング)、RAID1(ミラーリング)、RAID5 を使用することができます。

● RAID 0(ストライピング)

RAID 0 は複数台のストレージデバイスに、データを分散して読み書きすることで、アクセス速度を高速化したものです。

冗長性、耐障害性がないため RAID には含まれないとされ RAID 0 と呼ばれています。

RAID 0 には最低 2 ドライブが必要です。

片方のドライブが故障しただけでアレイ内の全データが失われてしまうため、故障率は単体ドライブに比べ高くなります。

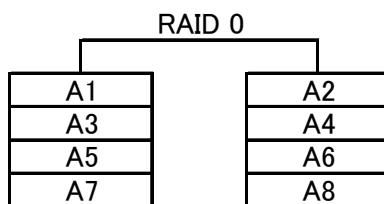


図 2-14-2-1. RAID 0 仕組み

● RAID 1(ミラーリング)

RAID 1 は複数台のストレージデバイスに同じ内容を書き込みます。RAID 1 は最もシンプルな RAID で耐障害性の高い RAID です。

RAID 1 には最低 2 ドライブが必要です。

複数台のストレージデバイスが同時に故障する可能性は低く、正常なドライブが 1 台でも残っていればシステムは稼動し続けることができます。

最も容量の小さいディスクと同じディスク容量しか利用できないという欠点があります。

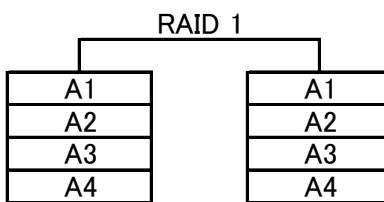


図 2-14-2-2. RAID 1 仕組み

● RAID 5(パリティ)

RAID 5 は水平パリティを使用して複数のストレージデバイスに誤り訂正符号データと共に分散させて記録します。最低 3 ドライブが必要です。

RAID0 のように複数のディスクに分散しているため読み出し性能が優れています。

一方で書き込みにはパリティを作成しなおすために、ディスクからの読み出しとパリティ演算が必要となり書き込み処理に時間が掛かります。

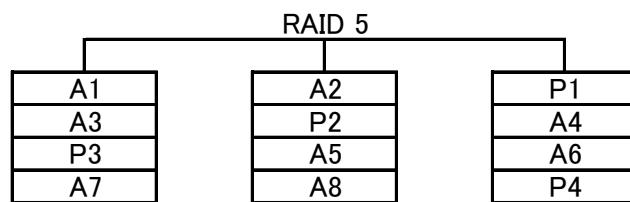


図 2-14-2-3. RAID 5 仕組み

2-14-3 RAID の設定方法

RAID を構築するには、BIOS 設定を変更した後、インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーを使用します。

● BIOS 設定手順

- ① システムが起動している場合、シャットダウンします。
- ② FC*2*/*3*シリーズにUSB キーボードを接続します。
- ③ 電源を投入します。BIOS 画面が表示されたときに[DEL]キーを押し、BIOS 設定画面を表示させます。
- ④ BIOS 設定画面が表示されたら、[Chipset]タブを選択します。
- ⑤ [CougarPoint (PCH) Configuration]を選択し、[Enter]キーを押します。

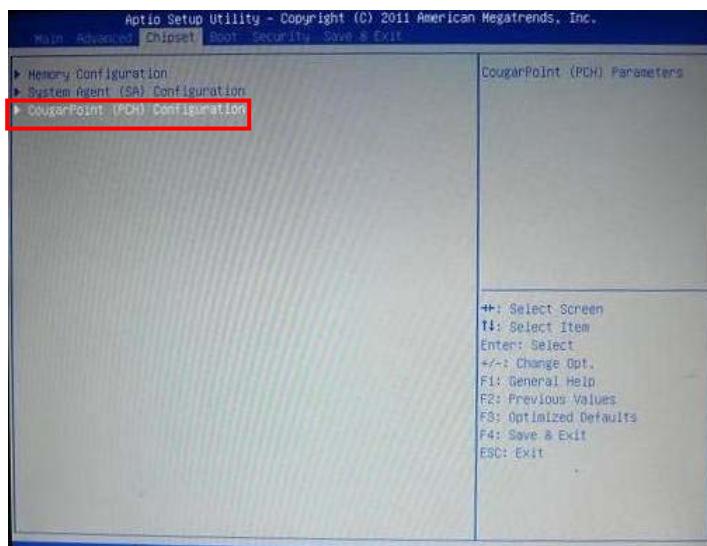


図 2-14-3-1. BIOS 設定画面 1

- ⑥ [SATA Configuration]を選択し、[Enter]キーを押します。

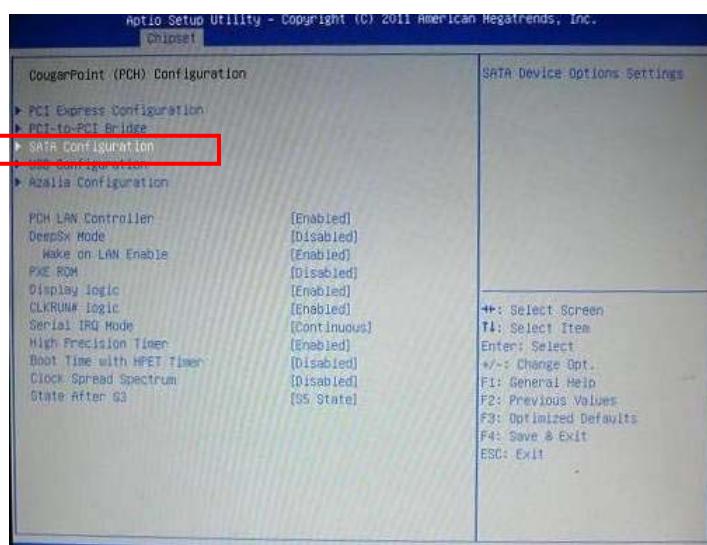


図 2-14-3-2. BIOS 設定画面 2

- ⑦ [SATA Mode Selection]を選択し、[Enter]キーを押します。
- ⑧ [AHCI]を[RAID]に変更し、[Enter]キーを押します。

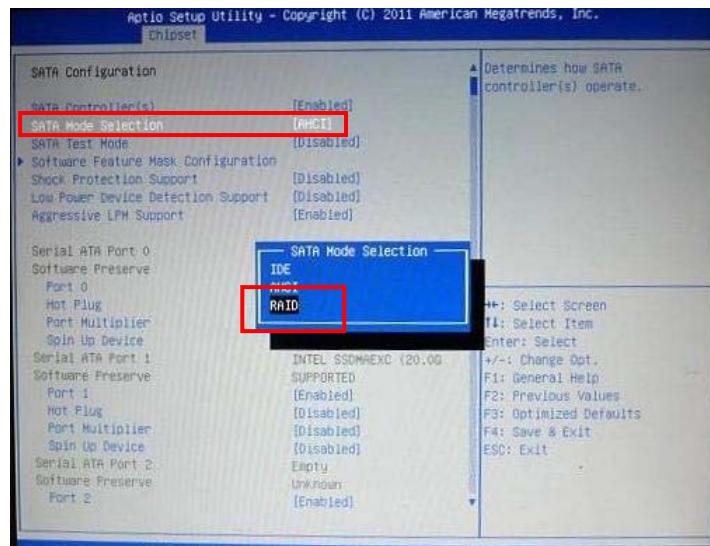


図 2-14-3-3. BIOS 設定画面 3

- ⑨ [ESC]を2回押した後、[Save & Exit]タブを選択します。
- ⑩ [Save Changes and Exit]を選択し、[Enter]キーを押します。[Yes]を選択し、[Enter]キーを押すことで、BIOS 設定画面が終了し、設定が反映されます。

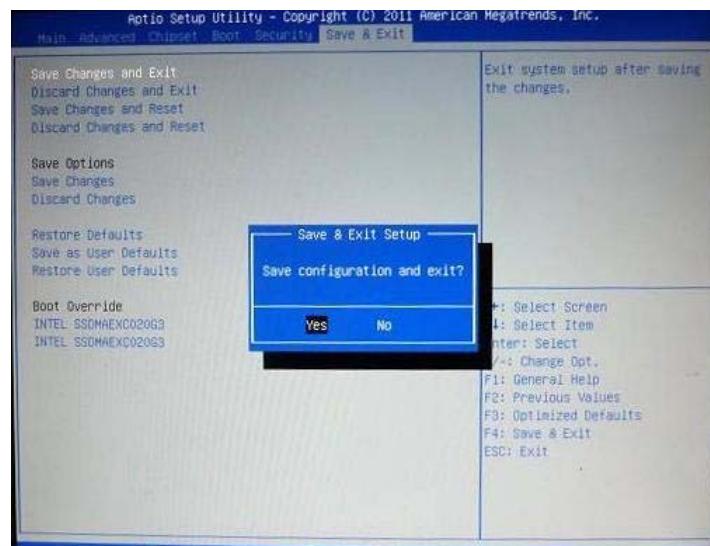


図 2-14-3-4. BIOS 設定画面 4

- インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーによる RAID 構築手順
 - ① スタートメニューからすべてのプログラムを選択します。
 - ② [Intel]→[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]を実行します。[インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー]が開きます。



図 2-14-3-5. インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーの起動

- ③ [作成]タブを選択し、ボリュームタイプを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

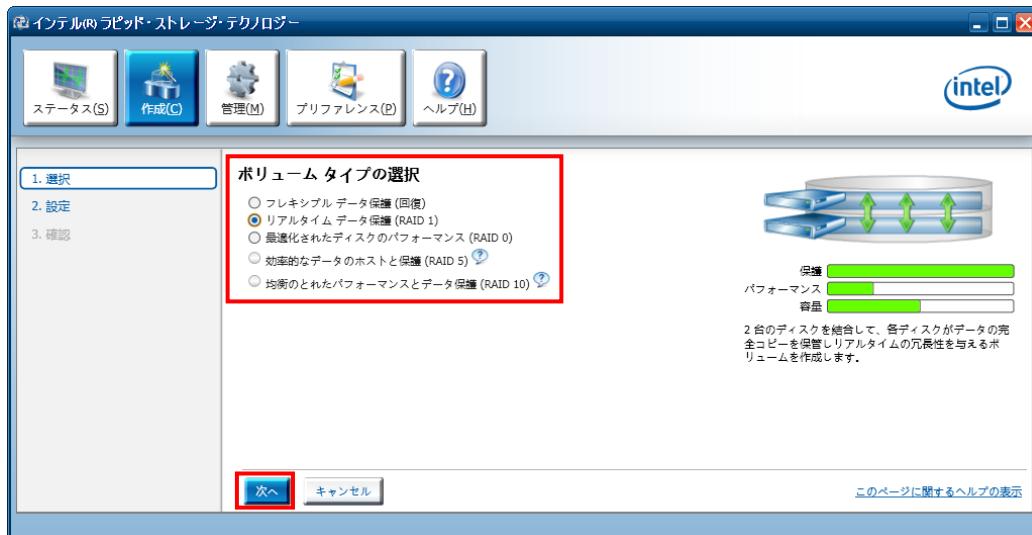


図 2-14-3-6. ボリュームタイプの選択

- ④ ボリュームの名前、RAID を構築するディスクの選択、選択ディスクの保持を設定の上、[次へ]ボタンをクリックします。

※ 選択ディスクの保持は必ず、システムが格納されるディスクを選択してください。

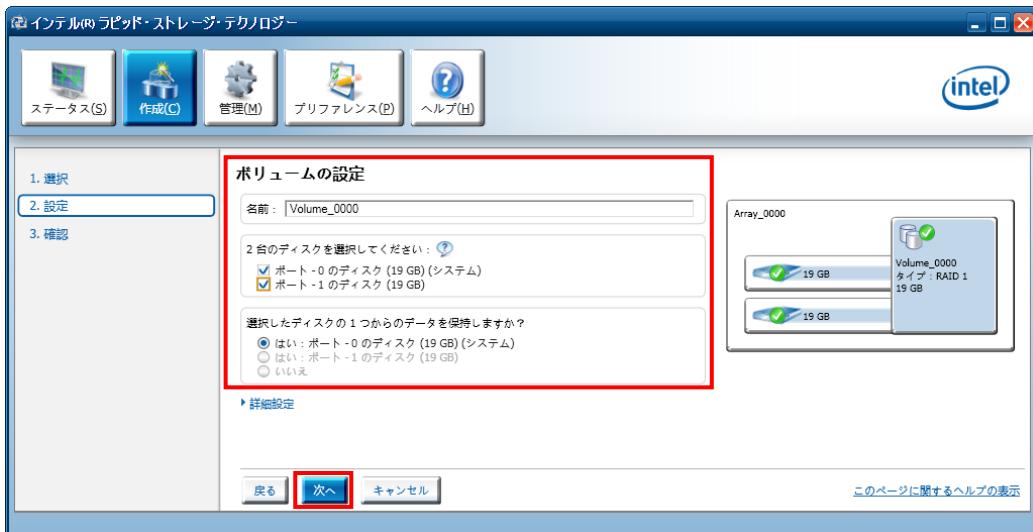


図 2-14-3-7. ボリュームの設定

- ⑤ [ボリュームの作成]ボタンをクリックします。



図 2-14-3-8. ボリュームの作成

⑥ [ステータス]タブで現在のステータスを確認します。

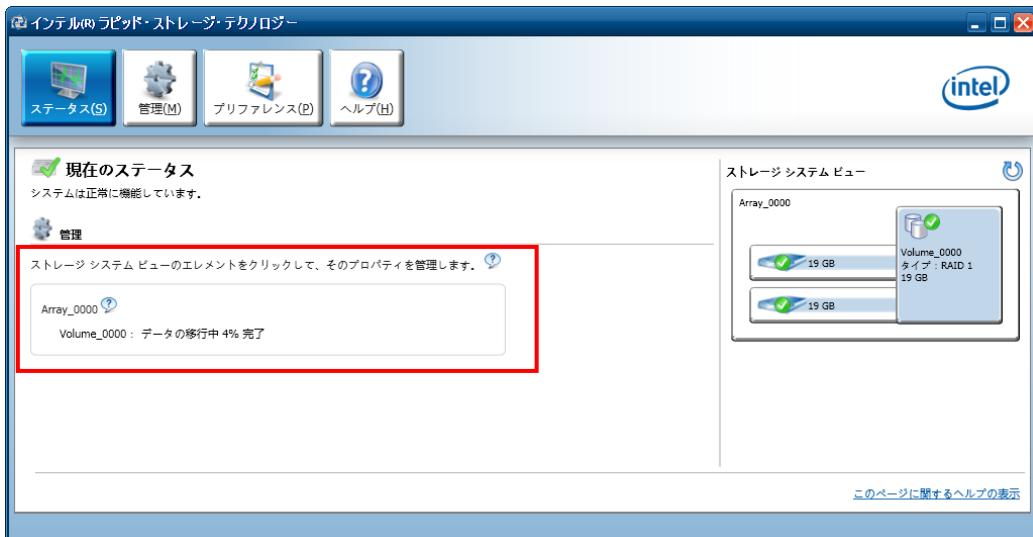


図 2-14-3-9. ボリュームの作成

- ※ RAID を構築した後に、別の種類の RAID を構築するためには、ディスクイメージを出荷時状態に戻す必要があります。ディスクに出荷イメージを書き込む方法については、「6-2 システムの復旧（工場出荷状態）」を参照してください。
- ※ RAID を構築した場合、リカバリ DVD によるバックアップ/リストアは利用できません。

2-14-4 RAID の再構築

ここでは、RAID を構築した後、ストレージデバイスに障害が発生した場合に、RAID を再構築する手順について記します。

● 設定手順

- ① AP シリーズの電源を落とした状態で、障害が発生したストレージデバイスの代わりに、新しいストレージデバイスを接続します。
- ② AP シリーズを起動します。
- ③ インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーを起動します。
- ④ 「別のディスクに再構築」を選択します。



図 2-14-4-1. インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーの起動

- ⑤ 再構築先のディスクを選択します。選択後、「再構築」をクリックします。

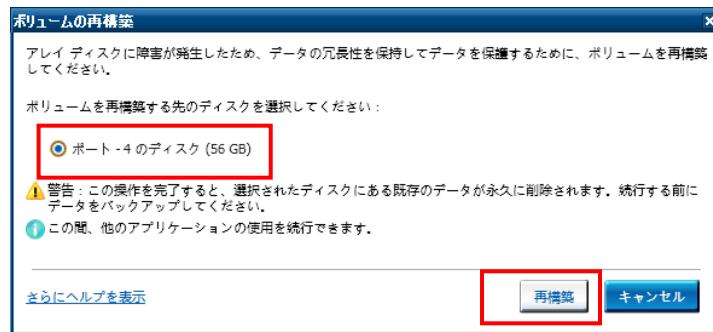


図 2-14-4-2. ボリュームの再構築

- ⑥ 再構築が開始されます。完了後、「ステータス」タブで正常に再構築されていることを確認してください。

2-14-5 RAID ボリュームの削除

ここでは、RAID ボリュームを削除する手順について説明します。リカバリ DVD によるシステムの工場出荷状態への復旧、システムのバックアップ/リストアを行うには、あらかじめ RAID を削除しておく必要があります。

● RAID ボリューム削除手順

- ① システムが起動している場合、シャットダウンします。
- ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ USB キーボードを接続します。
- ④ 電源を入れます。Intel (R) Rapid Storage Technology 画面が表示されたところで [CTRL]+[I] キーを押し、Intel (R) Rapid Storage Technology 画面を表示させます。

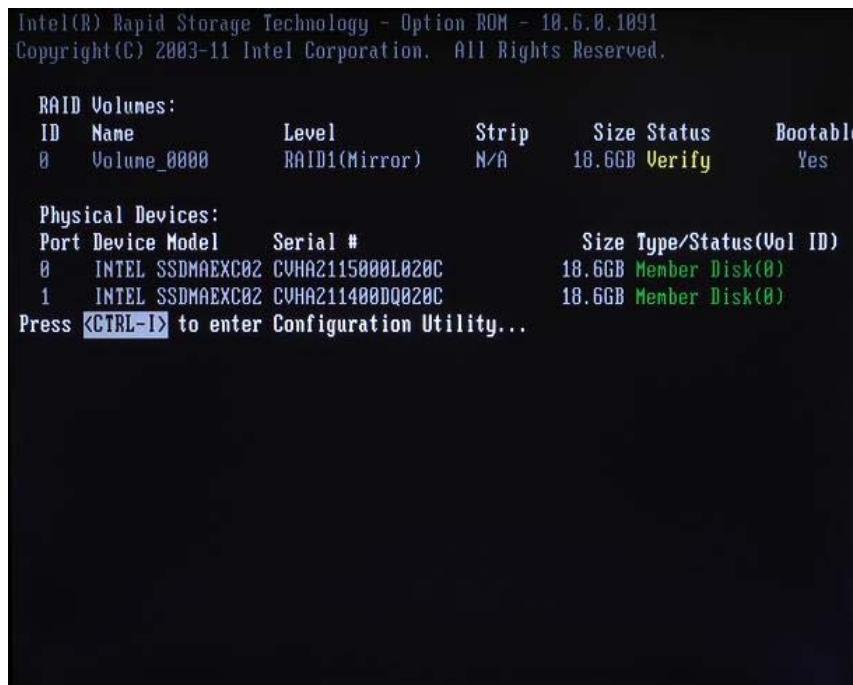


図 2-14-5-1. BIOS 設定 Boot メニュー

- ⑤ Intel(R) Rapid Storage Technology 画面が表示されたら、[2. Delete RAID Volume]を選択します。



図 2-14-5-2. BIOS 設定 Boot メニュー

- ⑥ 現在の RAID ボリュームが表示されますので、[DEL]キーを押し、ボリュームの削除を行います。

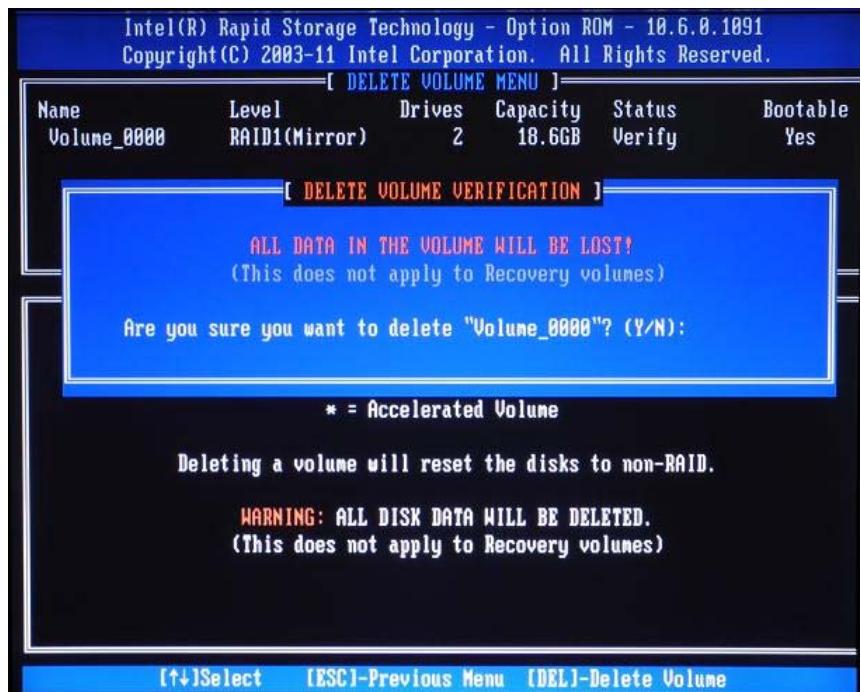


図 2-14-5-3. BIOS 設定 Boot メニュー

- ⑦ 削除後、[ESC]キーで Windows を起動します。

第3章 産業用 PC FC*2*/*3*について

本章では、産業用 PC FC*2*/*3*シリーズ（FC*2*/*3*シリーズ）に搭載されている機能について説明します。

3-1 産業用 PC FC*2*/*3*に搭載された機能について

FC*2*/*3*シリーズにはグラフィック表示機能、通信機能、USB 機能などが搭載されています。これらの機能は Windows の標準インターフェースを使用して操作することができます。また、FC*2*/*3*シリーズでは組込みシステム向けに独自機能が追加されています。組込みシステム機能は、専用ドライバを使用して操作することが可能です。

FC*2*/*3*シリーズ本体の外形図を図 3-1-1、図 3-1-2、図 3-1-3、図 3-1-4、図 3-1-5 に示します。各部名称を表 3-1-1 に示します。

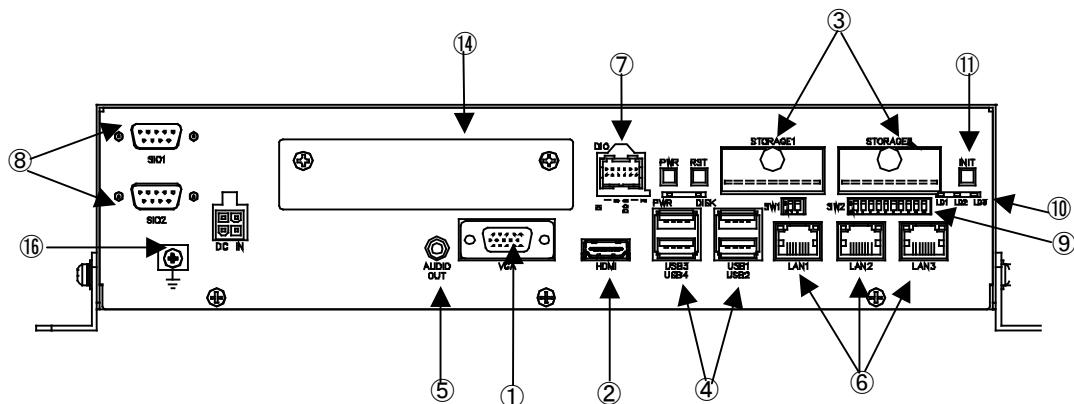


図 3-1-1. FC120/FC130 (DC) 外形図

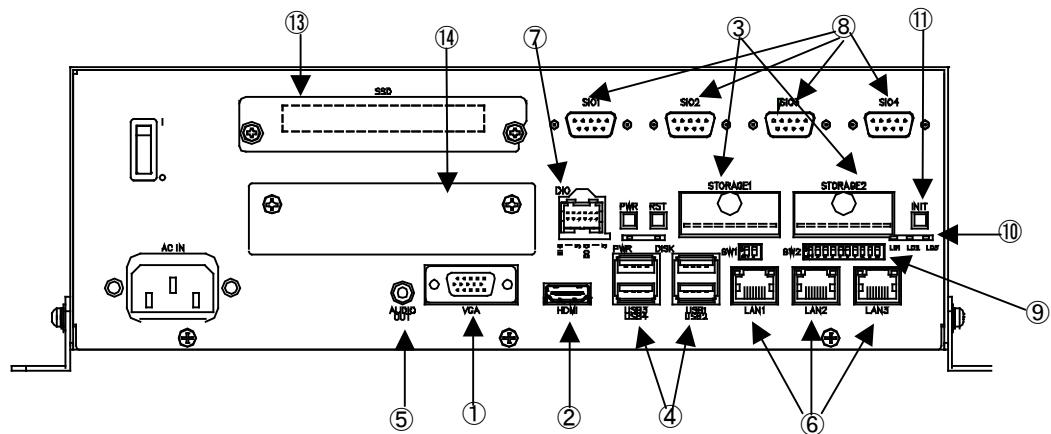


図 3-1-2. FC220/FC230 (AC) 外形図

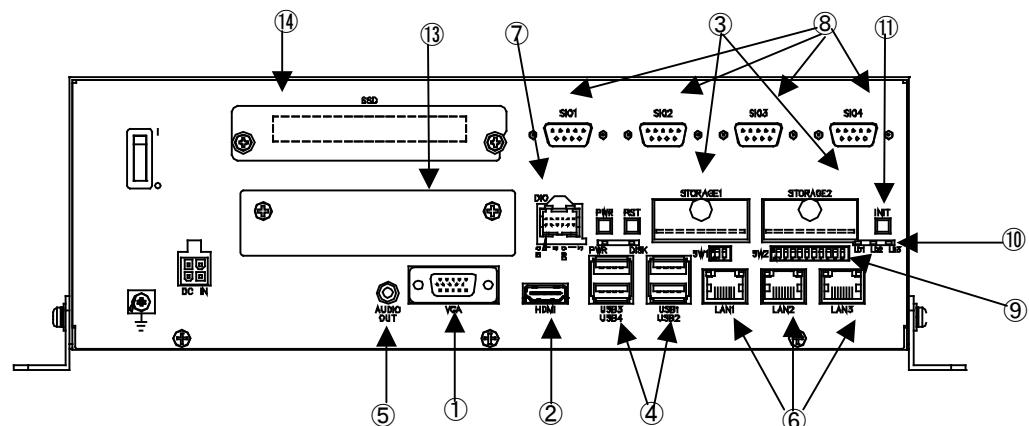


図 3-1-3. FC220/FC230 (DC) 外形図

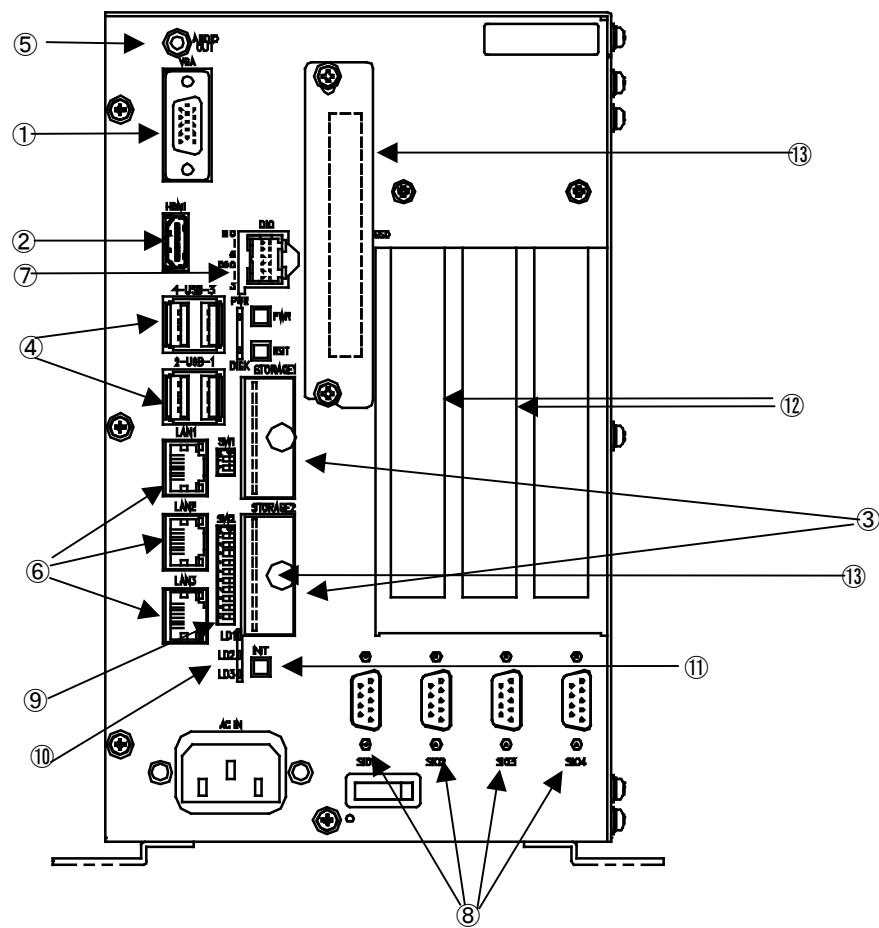


図3-1-4. FC32x/FC33x (AC) 外形図

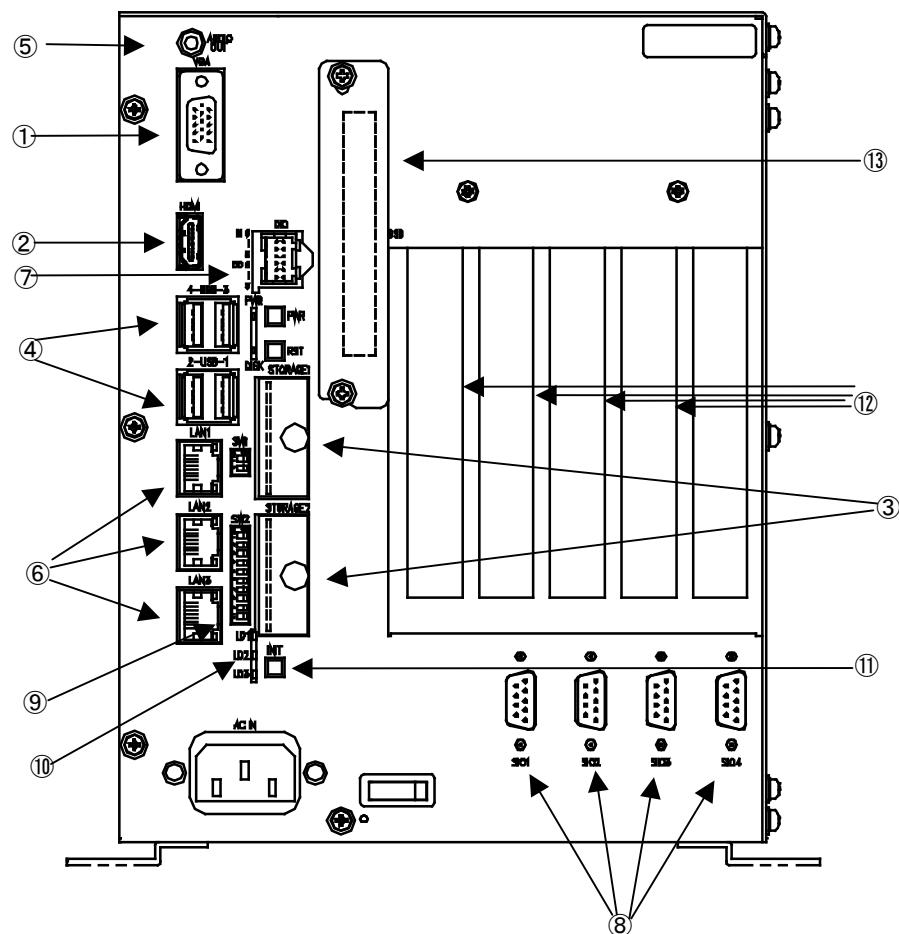


図3-1-5. FC42x/FC43x (AC) 外形図

表 3-1-1. 各部名称

No.	名称	機能	説明
①	VGA インターフェース	グラフィック	画面表示を行います。
②	HDMI インターフェース	グラフィック サウンド	画面表示と音声出力を行います。
③	mSATA スロット	mSATA SSD	記憶領域として mSATA SSD を使用することができます。 mSATA1: メインストレージ システムドライブ(C)として使用します。 mSATA2: サブストレージ オプションでデータ領域を追加することができます。
④	USB インターフェース	USB ポート	USB1.1/2.0 の機器を接続することができます。
⑤	音声出力	サウンド	音声出力が使用できます。 □ サウンドデバイスは使用することができません(2012年10月現在)
⑥	ネットワーク インターフェース	有線 LAN	ネットワークポートとして使用できます。 LAN1: ローカルエリア接続 LAN2: ローカルエリア接続 2 LAN3: ローカルエリア接続 3
⑦	DIO インターフェース	汎用入出力	汎用の入出力です。 入力 6 点、出力 4 点を制御できます。
⑧	シリアル インターフェース	シリアルポート	シリアル通信が行えます。 COM1、COM2 は、シリアルポート設定スイッチと組込みシステム機能のシリアルコントロール機能と併用することで、232C/422/485 の通信を行うことができます。 SI01: COM1 SI02: COM2 SI03: COM3 SI04: COM4
⑨	シリアルポート 設定スイッチ	シリアルポート タイプ設定	SI01、SI02 のシリアルポートタイプを設定します。 シリアルポート設定スイッチと組込みシステム機能のシリアルコントロール機能を使用することで、COM1、COM2 で 232C/422/485 の通信を行うことができます。 設定方法は、「ユーザーズ（ハードウェア）マニュアル」を参照してください。 ※ シリアルポートタイプを切替える場合は、シリアルコントロール機能の設定に合わせて、シリアルポート設定スイッチを設定してください。
⑩	汎用 LED	LED	アプリケーションにより 3 点の LED の点灯/消灯を制御できます。 LD1: 電源投入後、SW1 を 3 秒間長押しすると点滅します。 LD2: アプリケーションで制御できます。 LD3: アプリケーションで制御できます。
⑪	初期化スイッチ	SW	電源投入時、初期化スイッチを 3 秒間押すことで、LD1 が点滅します。また、アプリケーションにより、電源投入時にスイッチが押されたかどうかを確認できます。
⑫	PCI/PCI-e バス	PCI/PCI-e 拡張スロット	PCI/PCI-e 拡張ボードを使用できます。 拡張スロットの数は、機種によって異なります。
⑬	SATA スロット	SATA	記憶領域として 2.5 インチ SSD を使用することができます。

⑯	拡張インターフェース	専用拡張機能	オプションとして、内蔵の専用拡張インターフェースを使用できます。 内蔵拡張インターフェースが搭載されているかどうかは、機種によって異なります。
---	------------	--------	----------------------------------------------------------------------------

3-2 Windows 標準インターフェース対応機能

本項では、FC*2*/*3*シリーズに搭載されている Windows 標準インターフェース対応機能について説明します。

3-2-1 グラフィック

一般的な Windows と同様に、デスクトップ表示、アプリケーション表示を行います。

スタートメニューから[コントロールパネル]を選択し、[画面]を起動して設定を行います。

3-2-2 シリアルポート

一般的な Windows と同様に、COM ポートとしてシリアル通信に使用することができます。アプリケーションからは COM1、COM2、COM3、COM4 が使用可能です。搭載されている COM ポートの一覧を表 3-2-2-1 に示します。

表 3-2-2-1. シリアルポート

COM ポート	説明
COM1	SI01 (図 3-1-1 ⑧) アプリケーションでシリアル通信に使用できます。 シリアルポート設定スイッチと組みシステム機能のシリアルコントロール機能を使用することで、RS-232C/422/485 を切替えることができます。
COM2	SI02 (図 3-1-1 ⑧) アプリケーションでシリアル通信に使用できます。 シリアルポート設定スイッチと組みシステム機能のシリアルコントロール機能を使用することで、RS-232C/422/485 を切替えることができます。
COM3	SI03 (図 3-1-1 ⑧) アプリケーションでシリアル通信に使用できます。 RS-232C 通信を行えます。
COM4	SI04 (図 3-1-1 ⑧) アプリケーションでシリアル通信に使用できます。 RS-232C 通信を行えます。

3-2-3 有線 LAN

FC*2*/*3*シリーズにはギガビットイーサ対応の有線 LAN ポートが 3 ポート用意されています。一般的な Windows と同様にネットワークポートとして使用することができます。表 3-2-3-1 にネットワーク名称と外部コネクタとの対応を示します。

表 3-2-3-1. 有線 LAN ポート

ネットワーク名称	説明
ローカルエリア接続	LAN1 (図 3-1-1 ⑥): 1000BASE Ethernet
ローカルエリア接続 2	LAN2 (図 3-1-1 ⑥): 1000BASE Ethernet
ローカルエリア接続 3	LAN3 (図 3-1-1 ⑥): 1000BASE Ethernet

3-2-4 サウンド

サウンド機能として、ステレオミニジャック、および HDMI 音声出力を使用することができます。一般的な Windows と同様に使用することができます。サウンド設定は、スタートメニューから [コントロールパネル] を表示して、[サウンド] および [Realtek オーディオマネージャ] で行ってください。サウンド出力は、コントロールパネルの [サウンド] で切り替えることができます。

□ サウンドデバイスは使用することができません(2012年10月現在)

3-2-5 USB ポート

USB1.1/2.0 対応の USB ポートを外部コネクタとして 4 ポート用意しています。一般的な Windows と同様に USB 機器を接続して使用することができます。接続する USB 機器のドライバは、別途用意してください。

3-2-6 PCI 拡張スロット

PCI 拡張スロットを搭載しています。一般的な Windows と同様に PCI 拡張ボードを接続して使用することができます。接続する PCI 拡張ボードのドライバは、別途用意してください。

※ PCI 拡張スロット数は、機種によって異なります。詳細は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

3-2-7 PCI-e 拡張スロット

PCI-e 拡張スロットを搭載しています。一般的な Windows と同様に PCI-e 拡張ボードを接続して使用することができます。接続する PCI-e 拡張ボードのドライバは、別途用意してください。

※ PCI-e 拡張スロット数は、機種によって異なります。詳細は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

3-3 組込みシステム機能

FC*2*/*3*シリーズには、組込みシステム向けに独自の機能が搭載されています。本項では、組込みシステム機能について説明します。組込みシステム機能の一覧を表3-3-1に示します。

FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 では、組込みシステム機能を使用するためにドライバを用意しています。ドライバの使用方法は「第5章 組込みシステム機能ドライバ」を参照してください。

表3-3-1. 組込みシステム機能

機能	説明
タイマ割込み機能	ハードウェアによるタイマ機能です。 完了時にイベントを発生させることができます。
汎用入出力	汎用の入出力です。 入力6点、出力4点を制御できます。 (図3-1-1 ⑦)
RAS機能	汎用入力のIN0、IN1、IN4/5にリセット機能、割込み機能、タッチパネルインターロック機能があります。IN0リセット、IN1割込み、IN4/5タッチパネルインターロックの制御ができます。
シリアルコントロール機能	シリアルポートのRS-232C/422/485の切替えができます。 ※ シリアルポートタイプを切替える場合は、シリアルコントロール機能の設定に合わせて、シリアルポート設定スイッチを設定してください。
バックアップSRAM	バックアップ電池付きSRAMを制御することができます。
ハードウェア ウォッチドッグタイマ機能	ハードウェアによるウォッチドッグタイマを操作することができます。
ソフトウェア ウォッチドッグタイマ機能	ソフトウェアによるウォッチドッグタイマを操作することができます。
RAMディスク	システムメモリを使用したディスクドライブです。
外部RTC	外部RTCの日時をシステム日時に設定することができます。
Wake On Rtc Timer機能	指定した日時に端末を起動させることができます。
温度監視	CPU Core温度と内部温度の監視を設定することができます。
汎用LED	アプリケーションにより3点のLEDの点灯/消灯を制御できます。
初期化SW	アプリケーションにより1点のスイッチの状態を確認することができます。
停電検出	ハードウェアによる停電検出機能を操作することができます。
ビープ音	ビープ音を制御できます。 ビープ音のON/OFF、周波数の変更ができます。
内蔵拡張インターフェース	オプションの専用拡張基板を接続できます。

3-3-1 タイマ割込み機能

ハードウェアによるタイマ割込み機能が実装されています。この機能を使用すると指定した時間で周期的に割込みを発生させることができます。

アプリケーションでハードウェア割込みによる正確なタイマイベントを受けることができます。

3-3-2 汎用入出力

汎用入出力が搭載されています。アプリケーションから入力6点、出力4点が制御可能です。

3-3-3 RAS機能

ハードウェアによるIN0リセット機能、IN1割込み機能、IN4/5シリアルインターロック機能が実装されています。

IN0入力時にハードウェアリセットをかけることができます。アプリケーションでこの機能の有効/無効を制御できます。

IN1入力時に割込みを発生させることができます。アプリケーションでこの機能の有効/無効を制御できます。また、割込み発生時にイベントを受けることができます。

IN4,5入力時にシリアルコントロールのインターロックを発生させることができます。アプリケーションでこの機能の有効/無効を制御できます。また、起動時の初期状態は、「ASD Config Tool」からも設定可能です。

3-3-4 シリアルコントロール機能

COM1、COM2は、RS-232C以外にRS-422、RS-485通信を行う事ができます。COMポートごとに通信のタイプをRS-232C/RS-422/RS-485で切替えることができます。

アプリケーションでシリアル通信を行う前に、通信のタイプを切替えることができます。また、起動時の初期状態は、「ASD Config Tool」からも設定可能です。

3-3-5 バックアップSRAM

バックアップ電池が搭載されたSRAMが実装されています。SRAMにデータの読み書きを行うことができます。

アプリケーションで記憶領域としてバックアップSRAMを使用することができます。

3-3-6 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能

ハードウェアによるウォッチドッグタイマが実装されています。OSのハングアップ、アプリケーションのハングアップを検出できます。

3-3-7 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能

ソフトウェアによるウォッチドッグタイマが実装されています。アプリケーションのハングアップを検出できます。

3-3-8 RAM ディスク

RAM（システムメモリ）をディスクドライブとして利用することができます。通常のディスクドライブと同様にファイルの書込み、読み込みを行うことができます。

ハードディスク、USB メモリなどと違い、RAM ディスクは電源が供給されなければファイルデータを保持できません。このため、RAM ディスクは OS 起動時に初期化され、保存したファイルは OS 起動中のみ使用することができます。

RAM ディスクは、ディスク容量とドライブレターを設定することができます。ディスク容量は 1MByte から MByte 単位で設定することができます。システムメモリ容量を超える容量またはシステムメモリを圧迫するような設定をした場合、システムが不安定になるおそれがあり、最悪の場合 OS が動作しなくなる可能性があります。動作させるアプリケーション、サービスに合わせて適切なディスク容量を設定してください。

RAM ディスクの設定は「Ramdisk Drive Config Tool」を使用します。「2-11 Ramdisk Drive Config Tool」を参照してください。「Ramdisk Drive Config Tool」で変更した設定は、再起動後に有効となります。

出荷時の RAM ディスク設定を表 3-3-8-1 に示します。

表 3-3-8-1. RAM ディスク出荷時設定

設定項目	設定値
ディスク容量	2 MByte
ドライブレター	R:

RAM ディスクを使用しない場合、RAM ディスクを削除することができます。RAM ディスクを削除した場合もインストールを行えば、再度 RAM ディスクを使用できるようになります。RAM ディスクの削除手順、インストール手順を以下に示します。

RAM ディスクの削除

- ① スタートメニューから【コントロール パネル】を選択します。
- ② 【コントロール パネル】が開きます。【システム】を実行します。
- ③ 【システムのプロパティ】ダイアログが開きます。
- ④ 【ハードウェア】タブを選択します。【デバイス マネージャ】ボタンを押します。
- ⑤ 【Device Manager】が開きます。（図 3-3-11-1）

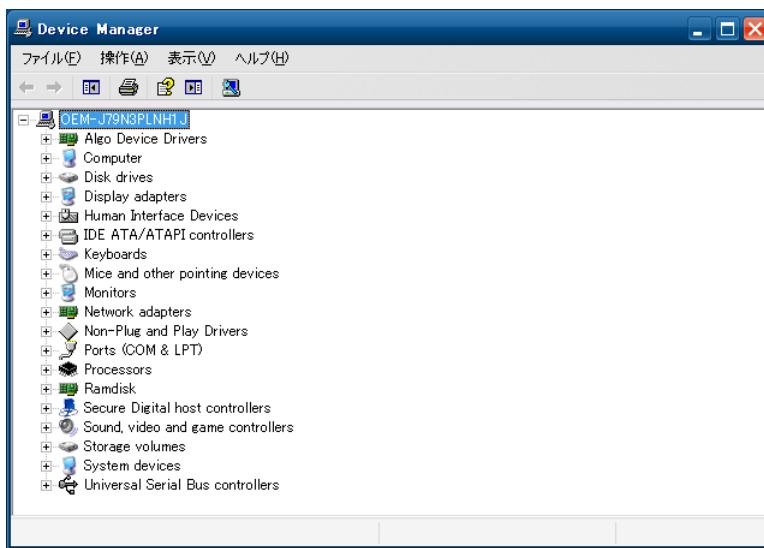


図 3-3-8-1. Device Manager

- ⑥ デバイツリーの[Algo Device Drivers]を選択し、ツリーを展開します。
⑦ [Ramdisk Drive Driver]を右クリックしてメニューを開き、[削除]を選択します。(図 3-3-11-2)

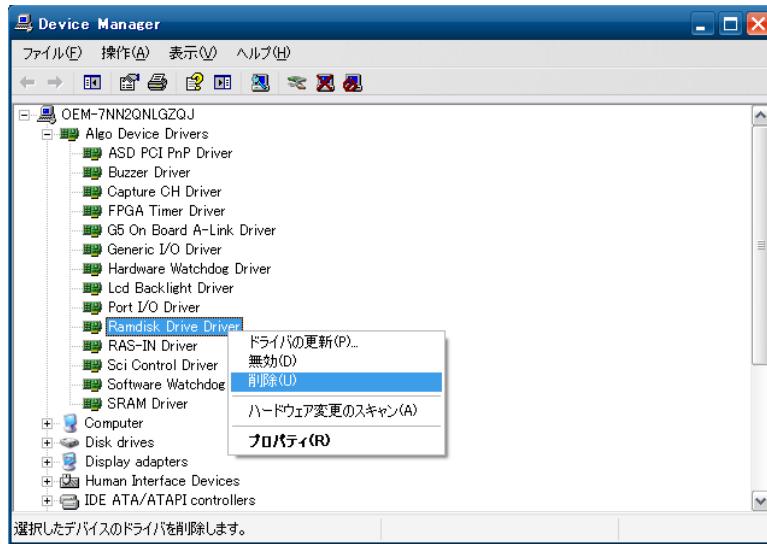


図 3-3-8-2. Ramdisk Drive Driver 削除

- ⑧ 再起動します。

● RAM ディスクのインストール

- ① スタートメニューから[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンド プロンプト]を選択しコマンドプロンプトを開きます。
② カレントディレクトリを変更します。

```
> cd "c:\Program Files\ALGOSYSTEM\Ramdisk"
```

- ③ インストールバッチファイルを実行します。

```
> Install.bat
```

- ④ 再起動します。

3-3-9 外部 RTC 機能

外部の RTC が搭載されています。システム時刻を外部 RTC に同期させることができます。外部 RTC についての詳細は、「2-2 日付と時刻の設定」を参照してください。

外部 RTC を設定するには、「RAS Config Tool」を使用します。詳細は、「2-12 RAS Config Tool」を参照してください。

3-3-10 Wake On Rtc Timer 機能

外部 RTC を利用して、指定された日時に自動的に端末を起動することができます。

Wake On Rtc Timer 機能を設定するには、「RAS Config Tool」を使用します。詳細は、「2-12 RAS Config Tool」を参照してください。

3-3-11 温度監視機能

CPU Core 温度、内部温度の監視機能が実装されています。CPU Core 温度および内部温度が設定された閾値の範囲外になった場合、異常時動作を実行します。アプリケーションで異常発生時にイベントを受けることができます。

3-3-12 汎用 LED

3点の汎用 LED が実装されています。

アプリケーションから LED の点灯/消灯を制御可能です。表 3-3-12-1 に各 LED の機能を示します。

表 3-3-12-1. 汎用 LED 機能

汎用 LED	機能
LD1	初期化 SW が ON ラッチしている間、LD1 は点滅します。 LD1 が点滅状態の場合、初期化 SW は ON 状態になります。 アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD1 を操作すると、点滅状態は解除され LD1 は指定した状態へと変化します。 LD1 の点滅状態が解除されると初期化 SW は OFF 状態になります。
LD2	アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD2 を操作すると、LD1 の点滅状態は解除されます。
LD3	アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD3 を操作すると、LD1 の点滅状態は解除されます。

3-3-13 初期化 SW

1点の初期化 SW が実装されています。

アプリケーションからスイッチの状態を確認することができます。表 3-3-13-1 に初期化 SW の機能を示します。

表 3-3-13-1. 初期化 SW 機能

初期化 SW	機能
初期化 SW	初期化 SW は、電源 ON 直後に 3 秒間長押しされたら、ON 状態でラッチします。 初期化 SW がラッチ状態の場合、LD1 は点滅状態になります。 汎用 LED を操作し LD1 の点滅状態が解除されると、初期化 SW は OFF 状態になります。

3-3-14 停電検出機能

ハードウェアによる停電検出機能が実装されています。

停電が発生したかどうかの判別、および停電発生時のタイムスタンプ取得を行うことができます。

3-3-15 ピープ音

ピープ音の ON/OFF と周波数を変更できます。

3-3-16 内蔵拡張インターフェース

オプションの専用拡張基板を搭載することができます。使用方法については、拡張基板に搭載される機能ごとのマニュアルを参照してください。

※ 内蔵拡張インターフェースが搭載されているかどうかは、機種によって異なります。詳細は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

第4章 EWF API

本章では、Enhanced Write Filter (EWF) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) の使用方法について説明します。

4-1 EWF APIについて

EWF API は、アプリケーションから EWF の操作を行うためのインターフェースを提供します。EWF API 関数を使用すると、アプリケーションから保護ドライブの EWF 設定の変更、オーバーレイデータのコミットなどを行うことができます。

FC*2*/*3*シリーズで使用できる EWF API 関数の一覧を表 4-1-1 に示します。

表 4-1-1. EWF API 関数一覧

関数	説明
EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName	指定したボリューム名のドライブ文字を取得します。
EwfMgrOpenProtected	EWF で保護されたボリュームを開きます。
EwfMgrClose	EWF で保護されたボリュームを閉じます。
EwfMgrClearCommand	次の再起動時に発生する可能性がある保留中のコマンドをクリアします。
EwfMgrDisable	EWF で保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。
EwfMgrEnable	EWF で保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。
EwfMgrCommit	オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームにすべてコミットします。
EwfMgrCommitAndDisableLive	オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームに直ちにコミットした上で、EWF を無効にします。この関数は、再起動は不要です。
EwfMgrGetProtectedVolumeConfig	EWF で保護されたボリュームの構成情報を取得します。
EwfMgrGetProtectedVolumeList	すべての EWF で保護されたボリュームのリストを取得します。
EwfMgrVolumeNameListIsEmpty	EWF ボリューム名リストが空かどうかを判別します。
EwfMgrVolumeNameEntryPop	EWF ボリューム名リストから現在のエントリを削除し、現在のメモリエントリを解放します。
EwfMgrVolumeNameListDelete	EWF ボリューム名リストのすべてのエントリを削除します。

4-2 EWF API 関数リファレンス

EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName 関数

機能 指定したボリューム名のドライブ文字を取得します。

書式 `WCHAR EwfMgrGetDriveLetterFromVolumeName (`
`LPCWSTR lpVolumeName`
`) ;`

引数 `lpVolumeName`
[in] 指定したボリュームへのロング ポインタ。

戻り値 このメソッドが成功すると、ドライブ文字が `WCHAR` 型で返されます。関数が失敗すると、-1 が返されます。

説明 この関数は、EWF で保護されたボリュームとして指定されたデバイス名のドライブ文字を取得します。
ボリューム名は、任意の有効な手段で表現できます。`EwfMgrGetProtectedVolumeList` によって返されるボリューム名のいずれか 1 つを使用することができます。

EwfMgrOpenProtected 関数

機能 EWF で保護されたボリュームを開きます。

書式

```
HANDLE EwfMgrOpenProtected (
    LPCWSTR lpVolume
);
```

引数

lpVolume
[in] 開くボリュームへのロング ポインタ。

戻り値 関数が成功した場合の戻り値は、デバイスへの HANDLE です。関数が失敗した場合の戻り値は INVALID_HANDLE_VALUE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、EWF で保護されているボリュームを開きます。EwfMgrClose 関数を使用して、EwfMgrOpenProtected によって返されたオブジェクトハンドルを閉じます。ボリューム名は、任意の有効な手段で表現できます。EwfMgrGetProtectedVolumeList によって返されるボリューム名のいずれか 1 つを使用することができます。

EwfMgrClose 関数

機能 EWF で保護されたボリュームを閉じます。

書式

```
BOOL EwfMgrClose (
    HANDLE hDevice
);
```

引数

hDevice
[in] EWF で保護されたデバイスへのハンドル。

戻り値 この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、EWF で保護されたボリュームを閉じます。

EwfMgrClearCommand 関数

機能 次の再起動時に発生する可能性がある保留中のコマンドをクリアします。

書式

```
BOOL EwfMgrClearCommand (
    HANDLE hDevice
);
```

引数

hDevice
[in] EWF で保護されたデバイスへのハンドル。

戻り値 この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、保留のコマンドをすべてクリアします。

EwfMgrDisable 関数

機能 EWF で保護されたボリュームで現在有効になったオーバーレイを無効にします。

書式

```
BOOL EwfMgrDisable (
    HANDLE hDevice,
    BOOL fCommit
);
```

引数

hDevice [in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

fCommit [in] TRUE の場合、保護を無効にする前に現在のオーバーレイをコミットします。FALSE の場合、すべてのオーバーレイを破棄し、保護を無効にします。

戻り値 この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、指定したボリュームで現在有効になっているオーバーレイを無効にし、fCommit が TRUE であれば現在のレベルをコミットし、fCommit が FALSE であればすべてのオーバーレイを破棄します。EWF で保護されたボリュームとして指定されたデバイス名のドライブ文字を取得します。
オーバーレイを次の再起動時に無効にします。

EwfMgrEnable 関数

機能 EWF で保護されたボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。

書式

```
BOOL EwfMgrEnable (
    HANDLE hDevice
);
```

引数

hDevice
[in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

戻り値 この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかつた場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、特定のボリュームで現在無効になっているオーバーレイを有効にします。
オーバーレイを次の再起動時に無効にします。
ボリュームは EWF 保護用にすでに構成されており、無効状態である必要があります。

EwfMgrCommit 関数

機能 オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームにすべてコミットします。

書式

```
BOOL EwfMgrCommit (
    HANDLE hDevice
);
```

引数

hDevice
[in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。

戻り値 この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。

説明 この関数は、オーバーレイにある現在のデータをすべて保護されたボリュームにコミットします。
オーバーレイデータを終了時にコミットします。

EwfMgrCommitAndDisableLive 関数

機能	オーバーレイのデータを EWF で保護されたボリュームに直ちにコミットした上で、EWF を無効にします。
書式	BOOL EwfMgrCommitAndDisableLive (
	HANDLE hDevice
);
引数	hDevice [in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。
戻り値	この関数が正常に実行された場合、戻り値は TRUE です。 この関数が正常に実行されなかった場合、戻り値は FALSE です。 エラー情報の詳細については、GetLastError を呼び出します。
説明	この関数は、オーバーレイの現在のすべてのデータを保護されているボリュームにコミットし、EWF を無効化します。 オーバーレイは保護されているボリュームに直ちにコミットされ、EWF は再起動を行わずに無効化されます。

EWF_VOLUME_CONFIG 構造体

機能 EWF で保護されているボリュームの構成情報を格納します。

書式

```
typedef struct _EWF_VOLUME_CONFIG
{
    EWF_TYPE Type;
    EWF_STATE State;
    EWF_COMMAND BootCommand;

    UCHAR PersistentData[EWF_MAX_PERSISTENT_DATA];
    USHORT MaxLevels;
    ULONG ClumpSize;
    USHORT CurrentLevel;

    union
    {
        struct
        {
            LONGLONG DiskMapSize;
            LONGLONG DiskDataSize;
        } DiskOverlay;

        struct
        {
            LONGLONG RamDataSize;
        } RamOverlay;
    };

    ULONG MemMapSize;
    EWF_VOLUME_DESC VolumeDesc;
    EWF_LEVEL_DESC LevelDescArray[1];
} EWF_VOLUME_CONFIG, *PEWF_VOLUME_CONFIG;
```

メンバー**Type**

このボリュームのオーバーレイの種類を指定します。RAM、レジストリで説明された RAM、ディスクのいずれかになります。

State

このボリュームのオーバーレイの状態を指定します。状態は有効または無効のいずれかになります。

BootCommand

再起動時に実行するコマンドを指定します。

PersistentData

無効、有効、復元の操作を存続させるデータ。永続データのサイズは、EWF_MAX_PERSISTENT_DATA (既定では 32 バイト) です。

MaxLevels

オーバーレイのチェックポイントレベルの最大数。

ClumpSize

クランプのサイズをバイトで表示したもの。ClumpSize は 512 バイトに設定する必要があります。

CurrentLevel

現在のチェックポイントレベル。

DiskMapSize

保護されたボリュームのディスクに含まれたマッピングデータのサイズをバイトで表したもの(ディスク オーバーレイのみ)。

DiskContentSize

保護されたボリュームのディスクに保存されたデータのサイズをバイトで表したもの(ディスク オーバーレイのみ)。

RamContentSize

保護されたボリュームの RAM に保存されたデータのサイズをバイトで表したもの(RAM オーバーレイのみ)。

MemMapSize

保護されたボリュームのメモリに含まれたマッピングデータのサイズをバイトで表したもの。

VolumeDesc

ボリュームデバイス名とボリューム ID。

LevelDescArray

レベルの説明と終了時間、およびレベルのデータサイズ。エントリ数は、MaxLevels で指定します。

説明

この読み取り専用の構造体には、EWF で保護されたボリュームに関する構成情報が含まれます。

EwfMgrGetProtectedVolumeConfig 関数

機能	EWF で保護されたボリュームの構成情報を取得します。
書式	<pre>PEWF_VOLUME_CONFIG EwfMgrGetProtectedVolumeConfig (HANDLE hDevice);</pre>
引数	hDevice [in] EWF で保護されたボリュームへのハンドル。
戻り値	関数が成功したときの戻り値は、EWF_VOLUME_CONFIG 構造体へのポインタです。関数が失敗した場合の戻り値は NULL です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。
説明	この関数は、EWF で保護されているボリュームの構成情報を取得します。 呼び出し元は、LocalFree 関数を使用して、不要になった構造に割り当てられたメモリを解放してください。EWF が無効となっている場合、EWF_VOLUME_CONFIG 構造体の CurrentLevel メンバーは 0 に設定されます。

EwfMgrGetProtectedVolumeList 関数

機能	すべての EWF で保護されたボリュームのリストを取得します。
書式	PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY EwfMgrGetProtectedVolumeList (VOID);
引数	なし
戻り値	この関数が正常に実行された場合、戻り値は EWF_VOLUME_NAME_ENTRY 一覧へのポインタになります。関数が失敗した場合の戻り値は NULL です。エラーの詳細情報については、GetLastError を呼び出します。
説明	この関数は、すべての EWF で保護されたボリューム名の一覧を取得します。 呼び出し元は、一覧が不要になったら、EwfMgrVolumeNameListDelete 関数を使用して一覧を解放する必要があります。

EwfMgrVolumeNameListIsEmpty 関数

機能 EWF ボリューム名リストが空かどうかを判別します。

書式

```
BOOL EwfMgrVolumeNameListIsEmpty (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY pVolumeNameList
);
```

引数

pVolumeNameList
[in] EWF_VOLUME_NAME_LIST へのポインタ。

戻り値 リストが空だと、戻り値は TRUE になります。リストが空でないと、戻り値は FALSE になります。

説明 この関数は、EWF ボリューム名リスト (EWF_VOLUME_NAME_LIST) が空かどうかを判断します。

EwfMgrVolumeNameEntryPop 関数

機能 EWF ボリューム名リストから現在のエントリを削除し、現在のメモリエントリを解放します。

書式

```
VOID EwfMgrVolumeNameEntryPop (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY* ppVolumeNameList
);
```

引数

ppVolumeNameList
[in, out] EWF_VOLUME_NAME_LIST へのポインタのポインタ。

戻り値 この関数は、空の一覧と共に呼び出される場合があります。この関数により、
ppVolumeNameList リンクリストのヘッドノードも変更されます。

説明 この関数により、EWF のボリューム名一覧(EWF_VOLUME_NAME_LIST)の現在のエントリを削除
し、そのメモリが解放されます。

EwfMgrVolumeNameListDelete 関数

機能 EWF ボリューム名リストのすべてのエントリを削除します。

書式

```
VOID EwfMgrVolumeNameListDelete (
    PEWF_VOLUME_NAME_ENTRY pVolumeNameList
);
```

引数

pVolumeNameList
[in] EWF_VOLUME_NAME_LIST へのポインタ。

戻り値 なし

説明 この関数により、EWF ボリュームの名前一覧(EWF_VOLUME_NAME_LIST)のすべてのエントリが削除されます。
この関数は、空の一覧と共に呼び出される場合があります。

4-3 EWF API 関数の使用について

「FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 リカバリ/SDK DVD」に EWF API 関数を使用するためのヘッダファイル、ライブラリファイル、EWF API 関数を使用したサンプルコードを用意しています。開発用ファイルは一般的な C/C++ 言語用です。Microsoft Visual Studio など Windows API を使用できる C/C++ 言語の開発環境で使用することができます。DVD に含まれる開発用ファイルの内容を表 4-3-1 に示します。

表 4-3-1. リカバリ/SDK DVD EWF API 開発用ファイル

DVD-ROM のフォルダ	内容
¥SDK¥EWFAPI¥Develop	EWF API 関数を使用するためのヘッダファイル、ライブラリファイルを格納しています。
¥SDK¥EWFAPI¥Sample	EWF API 関数を使用したサンプルコードを格納しています。

4-4 サンプルコード

4-4-1 EWF の有効／無効

● EWF の有効

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfEnable.cpp」では、EwfMgrEnable 関数を使用して C ドライブの EWF を有効にしています。リスト 4-4-1-1 にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-1-1. EWF の有効

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***
ルーチンの説明:
このルーチンでは、EwfMgrEnable の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrEnable:
コマンド: EWF を有効にします。

再起動: 必要。

引数:
szProtectedVolumeName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:
成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。
--*/
```

```

BOOL DoEwfEnable(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if(hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // EWF を有効にする。
    bResult = EwfMgrEnable(hProVol);
    if(!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrEnable failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrEnable succeeded\n");

__exit:
    if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブを EWF 有効にします。
    bRet = DoEwfEnable(L"\\?\?C:");
    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

● EWF の無効

「SDK\EWF\API\Sample\EwfDisable.cpp」では、EwfMgrDisable 関数を使用して C ドライブの EWF を無効にしています。リスト 4-4-1-2 にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-1-2. EWF の無効

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***

```

ルーチンの説明:

このルーチンでは、EwfMgrDisable の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrDisable:

コマンド: 指定したボリュームで現在有効になっているオーバーレイ
を無効にする。
再起動: 必要。

引数:

szProVolName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:

成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。
--*/

```
BOOL DoEwfDisable(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if(hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // EWF を無効にする。
    // 2番目のパラメータはコミットするかどうか。
    bResult = EwfMgrDisable(hProVol, FALSE);
    if(!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrDisable failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrDisable succeeded\n");

__exit:
    if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブを EWF 無効にします。
```

```

    bRet = DoEwfDisable(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

4-4-2 オーバーレイデータのコミット

● C ドライブのオーバーレイデータのコミット

「¥SDK¥EWFAPI¥Sample¥EwfCommit.cpp」では、EwfMgrCommit 関数を使用して C ドライブのオーバーレイデータをコミットしています。リスト 4-4-2-1 にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-2-1. オーバーレイデータコミット

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/*++
ルーチンの説明:
このルーチンでは、EwfMgrCommit の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrCommit:
コマンド: オーバーレイの情報をコミットします。

再起動: 必要。

引数:
szProVolName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:
成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。
--*/

```

```

BOOL DoEwfCommit(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if (hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
}

```

```

// オーバーレイの情報をコミットします。
bResult = EwfMgrCommit(hProVol);
if(!bResult) {
    wprintf(L"EwfMgrCommit failed LE = %u\n", GetLastError());
    goto _exit;
}
wprintf(L"EwfMgrCommit succeeded\n");

_exit:
if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    EwfMgrClose(hProVol);
}
return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブをコミットします。
    bRet = DoEwfCommit(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}

```

● C ドライブのオーバーレイデータのコミットと EWF 無効 (LIVE 处理)

「SDK\EWF\API\Sample\EwfCommitAndDisableLive.cpp」では、EwfMgrCommitAndDisableLive 関数を使用して C ドライブのオーバーレイデータをコミットと EWF 無効を行っています。処理は即座に行われます。リスト 4-4-2-2 にサンプルコードを示します。

リスト 4-4-2-2. コミット+EWF 無効

```

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define EWFIMP
#include "ewfapi.h"

/***
ルーチンの説明:
このルーチンでは、EwfMgrCommitAndDisableLive の用法を示す。
保護されたボリュームへのハンドルを開き、次にコマンドを発行する。

EwfMgrCommitAndDisableLive:
コマンド: オーバーレイの情報をコミットし、EWF を無効にします。
処理はすぐに実行されます。

再起動: 不要

```

引数:

szProVolName
EwfMgrGetProtectedVolumeList から取得するボリューム名または
前に形式 ¥¥ が付いた EwfMgrGetOverlayStoreConfig から取得するデバイス名。
¥C: ここで C は、保護されたボリュームのドライブ名を表す。

戻り値:

成功した場合は TRUE、失敗した場合は FALSE。

--*/

```
BOOL DoEwfCommitAndDisableLive(LPWSTR szProVolName)
{
    HANDLE hProVol = INVALID_HANDLE_VALUE;
    BOOL bResult = FALSE;

    // ボリューム名を使ってこの保護されたボリュームへのハンドルを開く。
    hProVol = EwfMgrOpenProtected(szProVolName);
    if(hProVol == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        wprintf(L"EwfMgrOpenProtected failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }

    // コミットして EWF を無効にします。
    bResult = EwfMgrCommitAndDisableLive(hProVol);
    if(!bResult) {
        wprintf(L"EwfMgrCommitAndDisableLive failed LE = %u\n", GetLastError());
        goto __exit;
    }
    wprintf(L"EwfMgrCommitAndDisableLive succeeded\n");

__exit:
    if(hProVol != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        EwfMgrClose(hProVol);
    }
    return bResult;
}

int main(void)
{
    BOOL bRet;

    // C ドライブをコミットして EWF 無効にします。
    bRet = DoEwfCommitAndDisableLive(L"¥¥¥¥.¥¥C:");

    return (bRet ? 0 : -1);
}
```

第 5 章 組込みシステム機能 ドライバ

FC*2*/*3*シリーズには、組込みシステム向けに独自の機能が搭載されています。FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 には、これら機能にアクセスするためのドライバを用意しています。このドライバを使用することでアプリケーションからこれらの機能を使用することができます。本章では、組込みシステム機能ドライバの使用方法について説明します。

5-1 ドライバの使用について

5-1-1 開発用ファイル

「FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 リカバリ/SDK DVD」にドライバにアクセスするためのヘッダファイルとドライバを使用したサンプルコードを用意しています。開発用ファイルは一般的な C/C++ 言語用です。Microsoft Visual Studio など Windows API を使用できる C/C++ 言語の開発環境で使用することができます。DVD に含まれる開発用ファイルの内容を表 5-1-1-1 に示します。

表 5-1-1-1. リカバリ/SDK DVD 開発用ファイル

DVD-ROM のフォルダ	内容
¥SDK¥AlgoyDevelop	ドライバアクセスに必要なヘッダファイルを格納しています。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_GenIO	汎用入出力制御のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Interrupt	タイマ割込み機能 IN1 割込み機能サンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Reset	IN0 リセット機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_SerialControl	シリアルコントロール機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_SRAM	バックアップ SRAM のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_SwLed	汎用 SW、汎用 LED 制御のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_HwWdt	ハードウェア・ウォッチドッグのサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_SwWdt	ソフトウェア・ウォッチドッグのサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_TempMon	温度監視機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_RASDII	RAS DLL による温度取得のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_RASDII¥SecondaryRTC	外部 RTC 機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Pdd	停電検出機能のサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Interlock	タッチパネルインターロックのサンプルコードです。
¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Beep	ビープ音制御のサンプルコードです。

5-1-2 DeviceIoControl について

FC*2*/3*シリーズ専用機能のドライバは、ほとんどのものがドライバの機能にアクセスするために DeviceIoControl 関数を使用します。以下にその書式を示します。関数仕様の詳細は、Windows API の仕様を参照してください。

コントロールコード、コントロールコードに対応する動作および引数は、ドライバごとにリファレンスを用意していますので、各ドキュメントを参照してください。

関数書式

```
BOOL DeviceIoControl (
    HANDLE     hDevice,
    DWORD      dwIoControlCode,
    LPVOID     lpInBuf,
    DWORD      nInBufSize,
    LPVOID     lpOutBuf,
    DWORD      nOutBufSize,
    LPDWORD    lpBytesReturned,
    LPOVERLAPPED lpOverlapped
);
```

パラメータ

hDevice	: デバイス、ファイル、ディレクトリいずれかのハンドル
dwIoControlCode	: 実行する動作のコントロールコード
lpInBuf	: 入力データを供給するバッファへのポインタ
nInBufSize	: 入力バッファのバイト単位のサイズ
lpOutBuf	: 出力データを受け取るバッファへのポインタ
nOutBufSize	: 出力バッファのバイト単位のサイズ
lpBytesReturned	: lpOutBuf に格納されるバイト数を受け取る変数へのポインタ
lpOverlapped	: 非同期動作を表す構造体へのポインタ

5-2 タイマ割込み機能

5-2-1 タイマ割込み機能について

FC*2*/*3*シリーズには、ハードウェアによるタイマ割込み機能が実装されています。タイマドライバを操作することによって、指定した時間で周期的に割込みを発生させることができます。

5-2-2 タイマドライバについて

タイマドライバはタイマ割込み機能を、ユーザーアプリケーションから利用できるようにします。ユーザーアプリケーションから、タイマの設定とイベントによるタイマ通知の機能を使用することができます。

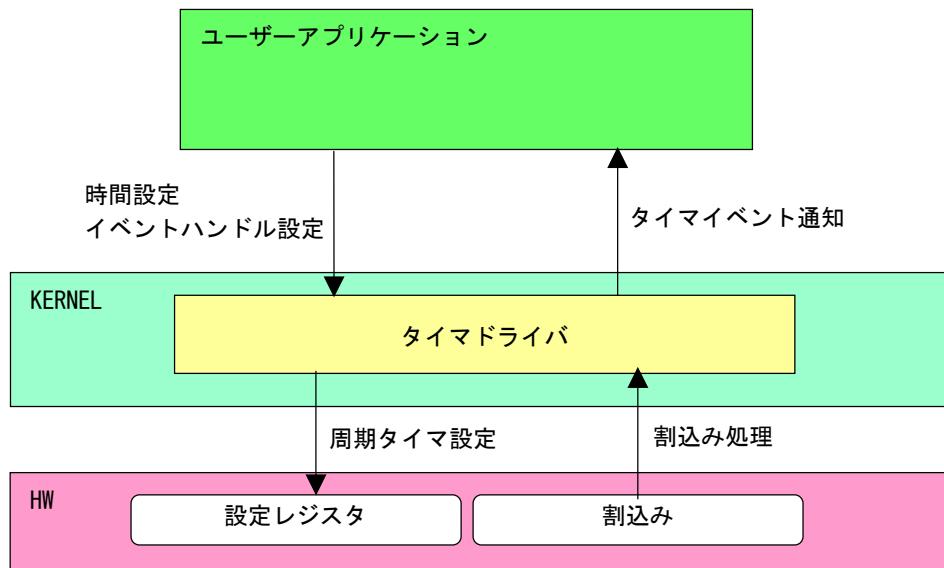


図 5-2-2-1. タイマドライバ

5-2-3 タイマデバイス

タイマドライバはタイマデバイスを生成します。ユーザー-applicationは、デバイスファイルにアクセスすることによってタイマ機能を操作します。

タイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥FpgaTimer
説明	タイマ時間設定、タイマ開始、停止を行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥FpgaTimer [VALUE:DWORD] TimerResolution タイマ解像度をミリ秒単位で設定します。ドライバ起動時(OS起動時)にこの値を参照しタイマ解像度を設定します。(デフォルト値: 10)</p>
CreateFile	<p>デバイスファイル(¥¥.¥FpgaTimer)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。</p> <pre>hTimer = CreateFile("¥¥¥.¥¥FpgaTimer", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);</pre>
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 <pre>CloseHandle(hTimer);</pre>
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	<ul style="list-style-type: none"> ● IOCTL_FPGATIMER_START タイマを開始します。 ● IOCTL_FPGATIMER_STOP タイマを停止します。 ● IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG タイマを設定します。 ● IOCTL_FPGATIMER_GETCONFIG 現在のタイマ設定を取得します。

5-2-4 タイマドライバの動作

- ① 起動時に 10msec(レジストリ設定で変更可能)の周期割込み設定を行います。
- ② オープンされたデバイスハンドル毎に、タイマ情報を作成しタイマ情報テーブルへ追加します。オープンできるハンドルはシステム全体で 16 までとなります。タイマ情報テーブルへの追加はオープンした順番で追加されます。
- ③ ユーザーアプリケーションからの設定をタイマ情報テーブルへ反映させます。
- ④ 周期割込みが発生したらタイマ情報テーブルを参照し、各タイマ情報のカウント値を加算します。
- ⑤ カウント値が設定値に達したものは、イベントハンドルでタイマ通知を行います。カウント加算、イベント通知処理はタイマ情報テーブルの順番で処理されます。

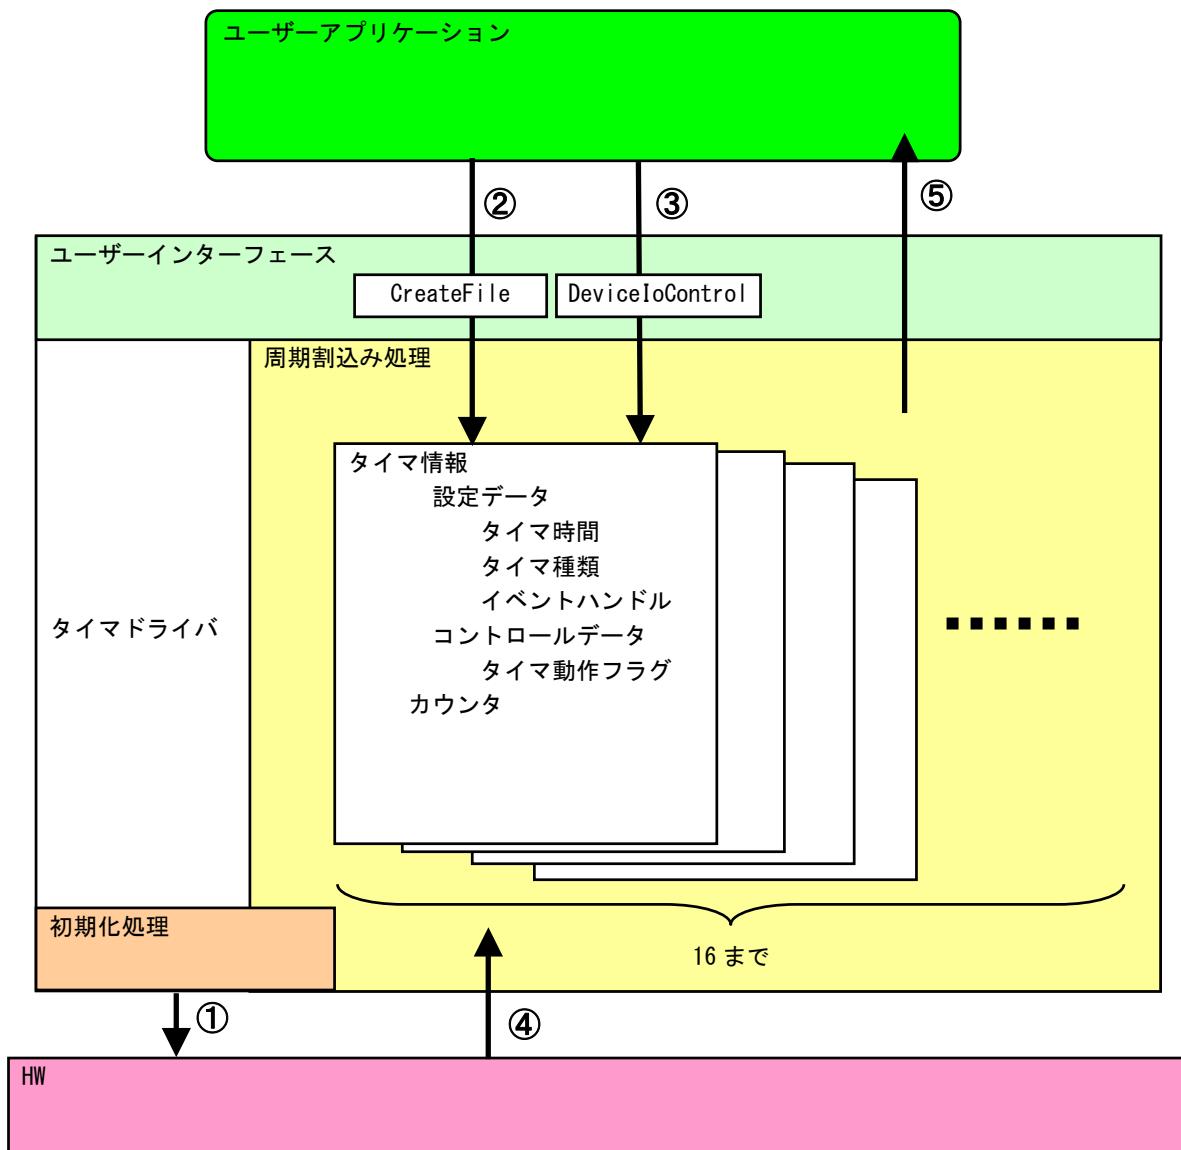


図 5-2-4-1. タイマドライバの動作

5-2-5 ドライバ使用手順

基本的な使用手順を以下に示します。タイマ通知用イベントハンドルを作成後、タイマデバイスにイベントハンドル、タイマ時間を設定します。タイマ通知用イベントハンドルでのイベント待ち準備が整ったところで、タイマをスタートさせます。

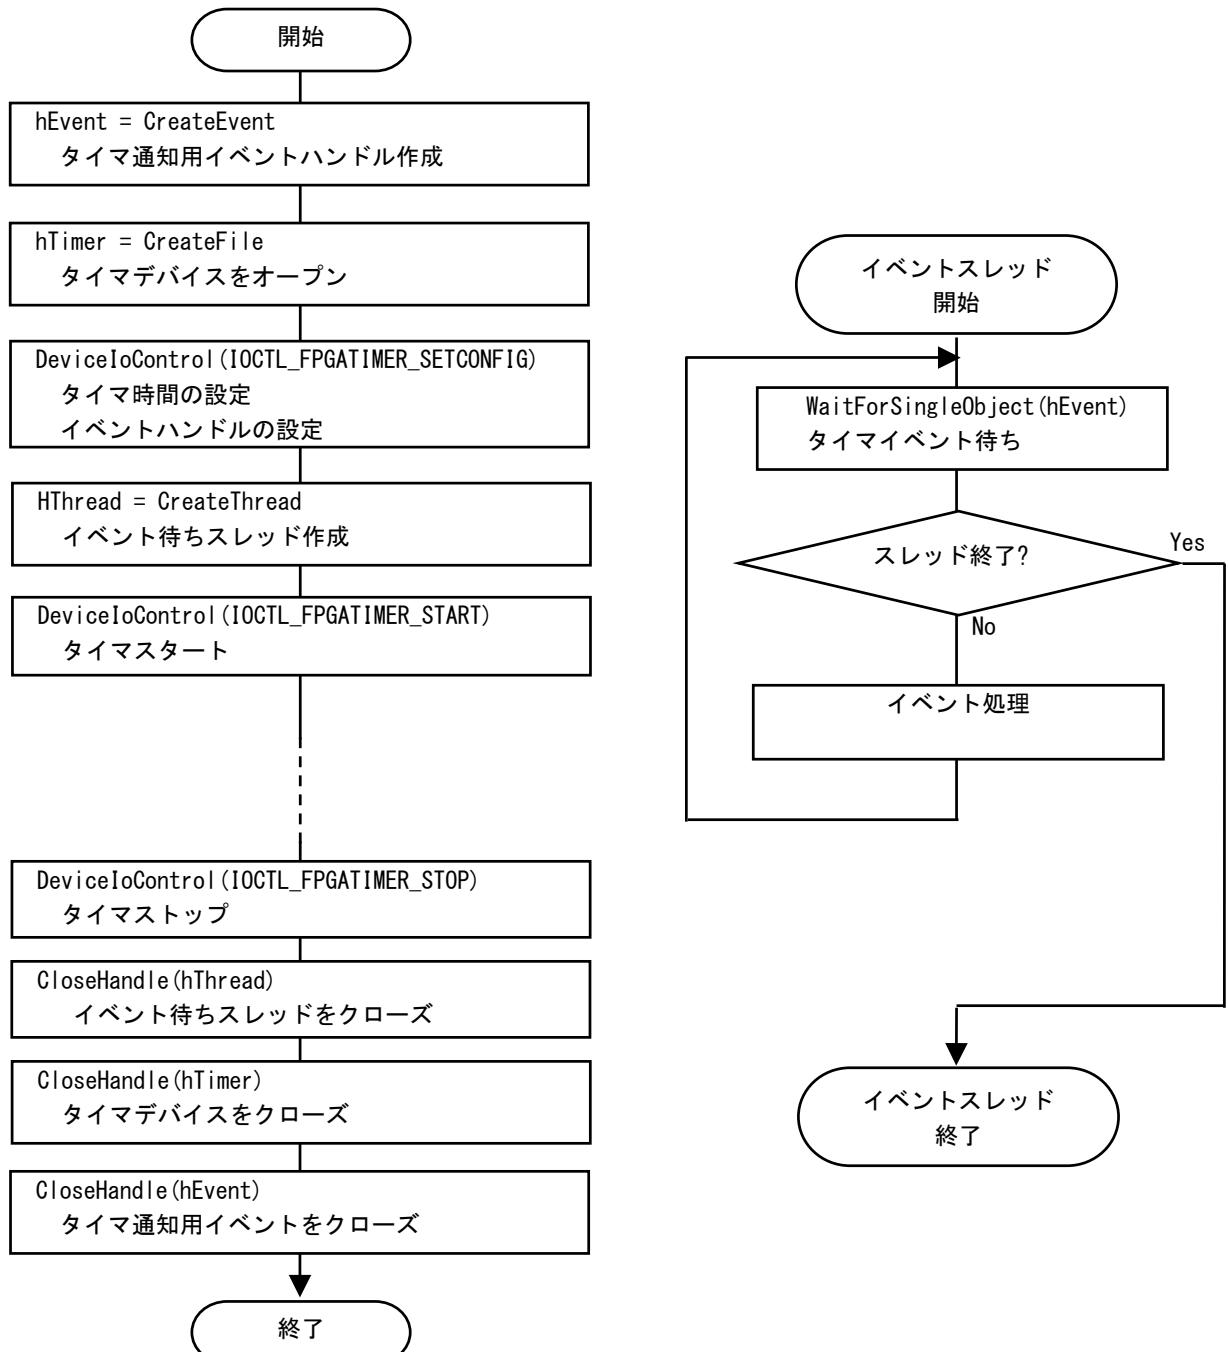


図 5-2-5-1. ドライバ使用手順

5-2-6 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_FPGATIMER_START

機能

タイマ処理を開始します。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
NInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG に設定した内容でタイマ処理を開始します。このコントロールを実行させる前に、必ず IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG を実行するようにしてください。

IOCTL_FPGATIMER_STOP

機能

タイマ処理を停止します。

パラメータ

|pInBuf : NULL を指定します。
NInBufSize : 0 を指定します。
LpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

タイマ処理を停止します。タイマ通知イベントハンドルを破棄する前には、このコントロールを実行してタイマ通知を停止するようにしてください。

IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG

機能

タイマの設定を行います。

パラメータ

`lPInBuf` : FPGATIMER_CONFIG を格納するためのポインタ。
`NInBufSize` : FPGATIMER_CONFIG のサイズを指定します。
`LpOutBuf` : NULL を指定します。
`NOutBufSize` : 0 を指定します。
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

FPGATIMER_CONFIG

```
typedef struct {
    HANDLE      hEvent;
    ULONG       Type;
    ULONG       DueTime;
} FPGATIMER_CONFIG, *PFPGATIMER_CONFIG;
```

`hEvent` : タイマ通知用イベントハンドル
`Type` : タイマ動作タイプ [0: 一回で終了, 1: 繰り返し]
`DueTime` : タイマ時間

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

タイマの設定を行います。 IOCTL_FPGATIMER_START でタイマを開始する前に、このコントロールを実行してタイマの設定を行うようにしてください。

IOCTL_FPGATIMER_GETCONFIG

機能

タイマ設定を取得します。

パラメータ

`lPInBuf` : NULL を指定します。
`NInBufSize` : 0 を指定します。
`LpOutBuf` : FPGATIMER_CONFIG を格納するためのポインタ。
`NOutBufSize` : FPGATIMER_CONFIG のサイズを指定します。
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

FPGATIMER_CONFIG

```
typedef struct {
    HANDLE      hEvent;
    ULONG       Type;
    ULONG       DueTime;
} FPGATIMER_CONFIG, *PFPGATIMER_CONFIG;
```

`hEvent` : タイマ通知用イベントハンドル
`Type` : タイマ動作タイプ [0: 一回で終了, 1: 繰り返し]
`DueTime` : タイマ時間

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

現在のタイマ設定値を取得します。

5-2-7 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_Interrupt¥FpgaTimer」にタイマ割込み機能を使用したサンプルコードを用意しています。リスト5-2-7-1にサンプルコードを示します。サンプルコードでは、10個の周期タイマを使用してタイマイベント通知を確認しています。

リスト5-2-7-1. タイマ割込み機能

```
/*
 * タイマ割込み制御サンプルソース
 */

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\FpgaTimerDD.h"

#define TIMERDRIVER_FILENAME    "YYYY.YYFpgaTimer"
#define MAX_TIMEREVENT          10

//-----
typedef struct {
    int No;
    HANDLE hEvent;
    HANDLE hThread;
    volatile BOOL fStart;
    volatile BOOL fFinish;
    HANDLE hTimer;
    FPGATIMER_CONFIG Config;
} TIMEREVENT_INFO, *PTIMEREVENT_INFO;

//-----
/*
 * 割込みハンドラ
 */
DWORD WINAPI TimerEventProc(void *pData)
{
    PTIMEREVENT_INFO info = (PTIMEREVENT_INFO)pData;
    DWORD ret;

    printf("TimerEventProc: Timer%02d: Start\n", info->No);

    info->fFinish = FALSE;
    while(1) {
        if(WaitForSingleObject(info->hEvent, INFINITE) != WAIT_OBJECT_0) {
            break;
        }
        if(!info->fStart) {
            break;
        }
    }
}
```

```
    printf("TimerEventProc: Timer%02d: Tick (%d)\n", info->No, timeGetTime());
}

info->fFinish = TRUE;

printf("TimerEventProc: Timer%02d: Finish\n", info->No);
return 0;
}

//-----
BOOL CreateTimerEventInfo(int No, PTIMEREVENT_INFO info)
{
    DWORD    thrd_id;
    ULONG    retlen;
    BOOL     ret;

    info->No = No;
    info->hEvent = NULL;
    info->hThread = NULL;
    info->fStart = FALSE;
    info->fFinish = FALSE;
    info->hTimer = INVALID_HANDLE_VALUE;

    /*
     * イベントオブジェクトの作成
     */
    info->hEvent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
    if(info->hEvent == NULL) {
        printf("CreateTimerEventInfo: CreateEvent: NG\n");
        return FALSE;
    }

    /*
     * イベントスレッドを生成
     */
    info->hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) TimerEventProc,
        (LPVOID) info,
        CREATE_SUSPENDED,
        &thrd_id
    );
    if(info->hThread == NULL) {
        CloseHandle(info->hEvent);
        printf("CreateTimerEventInfo: CreateThread: NG\n");
        return FALSE;
    }

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    info->hTimer = CreateFile(
```

```
        TIMERDRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
if(info->hTimer == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    printf("CreateTimerEventInfo: CreateFile: NG\n");
    return FALSE;
}

/*
 * ドライバに初期値を設定
 */
info->Config.hEvent = info->hEvent;
info->Config.Type = 1;
info->Config.DueTime = 200 * (No + 1);
ret = DeviceIoControl(
    info->hTimer,
    IOCTL_FPGATIMER_SETCONFIG,
    &info->Config,
    sizeof(FPGATIMER_CONFIG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    CloseHandle(info->hTimer);
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    return FALSE;
}

return TRUE;
}

//-----
void StartTimer(PTIMEREVENT_INFO info)
{
    ULONG    retlen;

    /*
     * イベントスレッドのリジューム
     */
    info->fStart = TRUE;
    ResumeThread(info->hThread);
```

```
/*
 * タイマの開始
 */
DeviceIoControl(
    info->hTimer,
    IOCTL_FPGATIMER_START,
    NULL,
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
}

//-----
void DeleteTimer(PTIMEREVENT_INFO info)
{
    ULONG    retlen;

    /*
     * イベントスレッドの Terminate
     */
    info->fStart = FALSE;
    SetEvent(info->hEvent);

    /*
     * タイマの停止
     */
    DeviceIoControl(
        info->hTimer,
        IOCTL_FPGATIMER_STOP,
        NULL,
        0,
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );

    while(!info->fFinish) {
        Sleep(10);
    }

    /*
     * ハンドルのクローズ
     */
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    CloseHandle(info->hTimer);
}
```

```
//-----
int main(void)
{
    int i;
    int c;
    TIMEREVENT_INFO info[MAX_TIMEREVENT];

    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        if(!CreateTimerEventInfo(i, &info[i])) {
            printf("CreateTimerEvent: NG: %d\n", i);
            return -1;
        }
    }
    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        StartTimer(&info[i]);
    }

    while(1) {
        if(kbhit()) {
            c = getch();
            if(c == 'q' || c == 'Q')
                break;
        }
    }

    for(i = 0; i < MAX_TIMEREVENT; i++) {
        DeleteTimer(&info[i]);
    }

    return 0;
}
//-----
```

5-3 汎用入出力

5-3-1 汎用入出力について

FC*2*/*3*シリーズには、入力 6 点、出力 4 点の汎用入出力があります。

- 入力ポート

入力ポートのデータ形式を図 5-3-1-1 に示します。汎用入出力ドライバでは、データ型での操作とビット指定での操作を行うことができます。

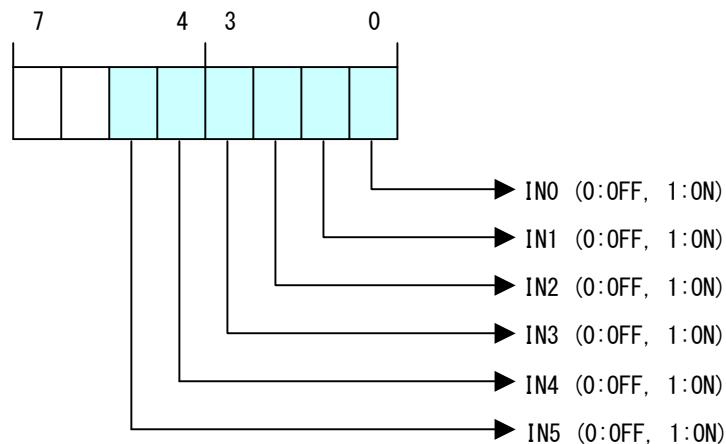


図 5-3-1-1. 入力データ

- 出力ポート

出力ポートのデータ形式を図 5-3-1-2 に示します。汎用入出力ドライバでは、データ型での操作とビット指定での操作を行うことができます。

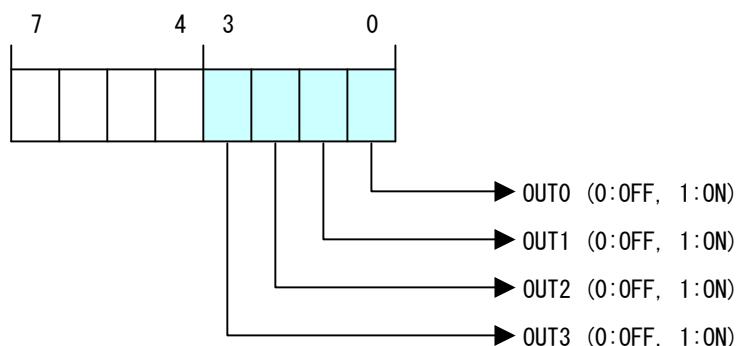


図 5-3-1-2. 出力データ

5-3-2 汎用入出力ドライバについて

汎用入出力ドライバは汎用入出力を、ユーザー-applicationから利用できるようにします。ユーザー-applicationからは、汎用入出力ドライバを直接制御することで汎用入出力を制御することが可能です。

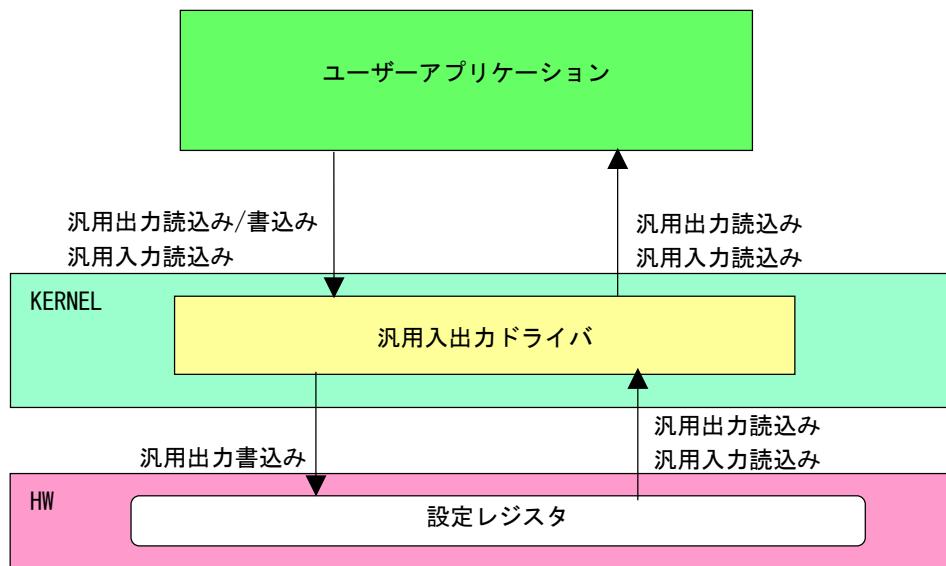


図 5-3-2-1. 汎用入出力ドライバ

5-3-3 汎用入出力デバイス

汎用入出力ドライバは汎用入出力デバイスを生成します。ユーザーアプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによって汎用入出力を操作します。

汎用入出力デバイス

デバイスファイル

¥¥.¥GenIoDrv

説明

汎用入出力の制御を行うことができます。

CreateFile

デバイスファイル(¥¥.¥GenIoDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。

```
hGenIo = CreateFile(
    "¥¥.¥GenIoDrv",
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
```

CloseHandle

デバイスハンドルをクローズします。

```
CloseHandle(hGenIo);
```

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl

● IOCTL_GENIOPDRV_RW

汎用入出力のリードライトを行います。

5-3-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_GENIODRV_RW

機能

汎用入出力のリードライトを行います。

パラメータ

lpInBuf : GENIODRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NInBufSize : GENIODRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpOutBuf : GENIODRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NOutBufSize : GENIODRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
 LpOverlapped : NULL を指定します。

GENIODRV_RW_PAR

```
typedef struct {
    ULONG RW;
    ULONG IoType;
    ULONG IoBit;
    ULONG Data;
} GENIODRV_RW_PAR, *P_GENIODRV_RW_PAR;
```

RW : リードライト [0: リード, 1: ライト, 2: リードビット, 3: ライトビット]
 IoType : 入出力ポート [0: 入力ポート, 1: 出力ポート]
 IoBit : ビット番号(※1) [0~5]
 Data : 入出力データ

(※1) RW が 2:リードビット、3:ライトビットの時のみ有効です。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

汎用入出力の制御を行います。

リードする場合は RW に「0:リード」か「2:リードビット」、ポート、ビット番号(リードビットの時のみ)を設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に GENIODRV_RW_PAR 構造体を渡します。正常にリードできた場合は、入出力データに読み込んだポートの値が格納されます。

- データ型でのリード (RW = 0)

IoType : 出力ポート・入力ポートを指定します。

IoBit : 無視されます。

Data : 読込んだ値がデータ形式で格納されます。

● ビット指定でのリード (RW = 2)

IoType : 出力ポート・入力ポートを指定します。

IoBit : 読込むビットを指定します。

Data : 読込んだビット状態 (0、1) が格納されます。

ライトする場合は RW に「1:ライト」か「3:ライトビット」、ポート、ビット番号(ライトビットの時のみ)、ライトデータを入出力データに設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に GENIODRV_RW_PAR 構造体を渡します。

● データ型でのライト (RW = 1)

IoType : 出力ポートを指定します。

IoBit : 無視されます。

Data : 書込む値をデータ形式で格納します。

● ビット指定でのライト (RW = 3)

IoType : 出力ポートを指定します。

IoBit : 書込むビットを指定します。

Data : 書込むビット状態 (0、1) を格納します。

5-3-5 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_GenIo¥GenIo」に汎用入出力を使用したサンプルコードを用意しています。リスト 5-3-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-3-5-1. 汎用入出力

```
/*
 * 汎用入出力制御サンプルソース
 */

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\GenIoDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.GenIoDrv"

BOOL ReadIn(HANDLE hDevice, USHORT *pBuffer)
{
    BOOL    ret;
    ULONG   retlen;

    GENIOPDRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_READ;
    rw_par.IoType = PORT_INP;
    rw_par.IoBit = 0;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_GENIOPDRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIOPDRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIOPDRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(GENIOPDRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }
    *pBuffer = (USHORT)rw_par.Data;
    return TRUE;
}

BOOL WriteOut(HANDLE hDevice, USHORT Data)
{
    BOOL    ret;
```

```
ULONG    retlen;

GENIODRV_RW_PAR rw_par;

rw_par.RW = RW_WRITE;
rw_par.IoType = PORT_OUT;
rw_par.IoBit = 0;
rw_par.Data = (ULONG)Data;

ret = DeviceIoControl(hDevice,
                      IOCTL_GENIODRV_RW,
                      &rw_par,
                      sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                      &rw_par,
                      sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                      &retlen,
                      NULL);

if(!ret) {
    return FALSE;
}
if(retlen != sizeof(GENIODRV_RW_PAR)) {
    return FALSE;
}
return TRUE;
}

BOOL ReadInBit(HANDLE hDevice, ULONG Bit, USHORT *pBuffer)
{
    BOOL    ret;
    ULONG    retlen;

    GENIODRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_READBIT;
    rw_par.IoType = PORT_INP;
    rw_par.IoBit = Bit;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_GENIODRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(GENIODRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }
    *pBuffer = (USHORT)rw_par.Data;
```

```
    return TRUE;
}

BOOL WriteOutBit(HANDLE hDevice, ULONG Bit, USHORT Data)
{
    BOOL    ret;
    ULONG   retlen;

    GENIODRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_WRITEBIT;
    rw_par.IoType = PORT_OUT;
    rw_par.IoBit = Bit;
    rw_par.Data = (ULONG)Data;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_GENIODRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(GENIODRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(GENIODRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }
    return TRUE;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE hGenIo;
    BOOL    ret;
    ULONG   i;
    ULONG   retlen;
    ULONG   temp;
    USHORT  outdata=0x0001;
    USHORT  indata=0x0000;

    /* 汎用出力デバイスのオーブン */
    hGenIo = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
}
```

```
if(hGenIo == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/* 汎用出力
   汎用出力の4点を1点ずつ出力を行います。
*/
for (i=0; i<4; i++) {
    ret = WriteOut(hGenIo, outdata);
    if ( !ret ) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_GENIODRV_RW NG\n");
        CloseHandle(hGenIo);
        return -1;
    }
    outdata <<= 1;
    Sleep(500);
}
outdata = 0x0000;
ret = WriteOut(hGenIo, outdata);
if ( !ret ) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_GENIODRV_RW NG\n");
    CloseHandle(hGenIo);
    return -1;
}
for (i=0; i<4; i++) {
    outdata = 0x0001;
    WriteOutBit(hGenIo, i, outdata);
    Sleep(500);
}
outdata = 0x0000;
ret = WriteOut(hGenIo, outdata);
if ( !ret ) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_GENIODRV_RW NG\n");
    CloseHandle(hGenIo);
    return -1;
}

/* 汎用入力
   汎用入力の6点ずつ出力を行います。
*/
for(i=0; i<6; i++) {
    ret = ReadInBit(hGenIo, i, &indata);
    if ( !ret ) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_GENIODRV_RW NG\n");
        CloseHandle(hGenIo);
        return -1;
    }
    else{
        /* IN状態 */
        if (indata & 1) printf("INBIT%d: ON\n", i);
        else           printf("INBIT%d: OFF\n", i);
    }
}
```

```
        }

        Sleep(500);
    }

    ret = ReadIn(hGenIo, &indata);
    if ( !ret ) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_GENIODRV_RW NG\n");
        CloseHandle(hGenIo);
        return -1;
    }
    else{
        indata &= 0x3F;
        /* IN0 状態 */
        if (indata & 0x01) printf("IN0: ON\n");
        else                  printf("IN0: OFF\n");
        /* IN1 状態 */
        if (indata & 0x02) printf("IN1: ON\n");
        else                  printf("IN1: OFF\n");
        /* IN2 状態 */
        if (indata & 0x04) printf("IN2: ON\n");
        else                  printf("IN2: OFF\n");
        /* IN3 状態 */
        if (indata & 0x08) printf("IN3: ON\n");
        else                  printf("IN3: OFF\n");
        /* IN4 状態 */
        if (indata & 0x10) printf("IN4: ON\n");
        else                  printf("IN4: OFF\n");
        /* IN5 状態 */
        if (indata & 0x20) printf("IN5: ON\n");
        else                  printf("IN5: OFF\n");
    }

    /* 汎用入出力ポートのクローズ */
    CloseHandle(hGenIo);

    return 0;
}
```

5-4 RAS 機能

5-4-1 RAS 機能について

FC*2*/*3*シリーズには、ハードウェアによる IN0 リセット機能、IN1 割込み機能、IN4/5 タッチパネルインターロック機能が実装されています。

RAS-IN ドライバを操作することによって、IN0 入力時にハードウェアリセットをかけることができ、IN1 入力時に割込みを発生させることができます。また、IN4 入力時に液晶ディスプレイのタッチパネルを有効に、IN5 入力時に外部ディスプレイのタッチパネルを有効にすることができます。

5-4-2 RAS-IN ドライバについて

RAS-IN ドライバは IN0 リセット機能、IN1 割込み機能、IN4/5 タッチパネルインターロック機能を、ユーザーアプリケーションから利用できるようにします。ユーザーアプリケーションから、IN0 リセット機能と IN1 割込み機能と IN4/5 タッチパネルインターロック機能の ON/OFF 設定とイベントによる IN1 割込み通知の機能を使用することができます。

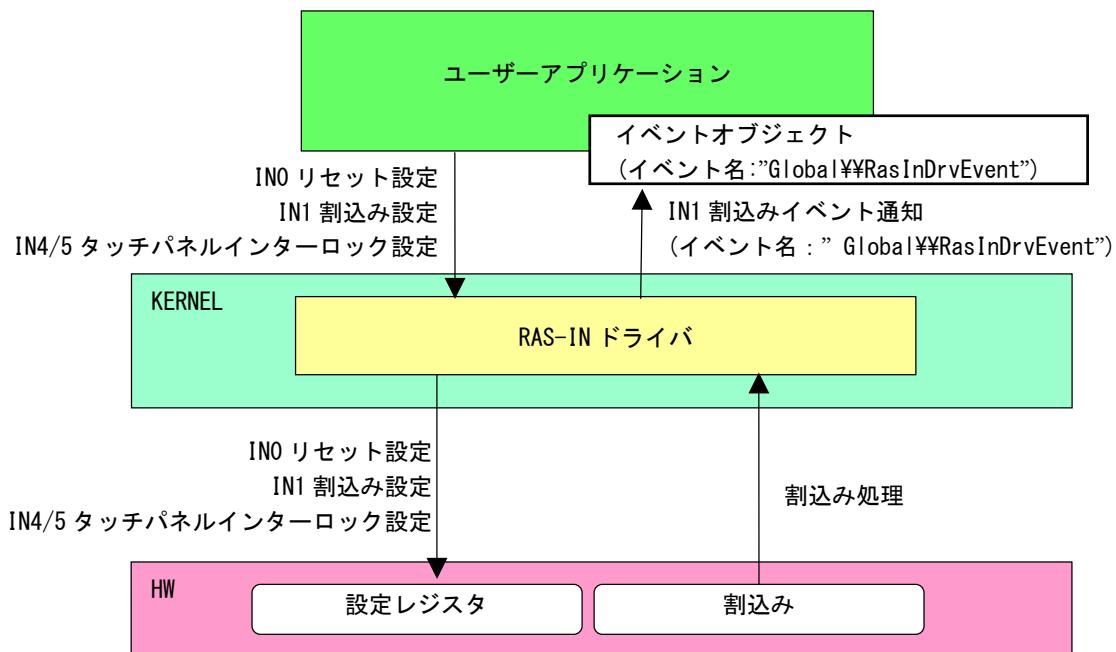


図 5-4-2-1. RAS-IN ドライバ

5-4-3 RAS-IN デバイス

RAS-IN ドライバは RAS-IN デバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによって RAS-IN 機能を操作します。

RAS-IN デバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥RasInDrv
説明	IN0リセット、IN1割り込み、IN4/5タッチパネルインターロックの設定を行うことができます。 デバイスの使用は1アプリケーションのみです。 複数のアプリケーションから使用することはできません。
CreateFile	デバイスファイル(¥¥.¥RasInDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 <pre>hRasIn = CreateFile("¥¥.¥RasInDrv", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);</pre>
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 <code>CloseHandle(hRasIn);</code>
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	<ul style="list-style-type: none"> ● IOCTL_RASINDRV_SINORST IN0リセットを設定します。 ● IOCTL_RASINDRV_GINORST 現在のIN0リセット設定を取得します。 ● IOCTL_RASINDRV_SIN1INT IN1割り込みを設定します。 ● IOCTL_RASINDRV_GIN1INT 現在のIN1割り込み設定を取得します。 ● IOCTL_RASINDRV_SIN4_5COMLOCK IN4/5タッチパネルインターロックを設定します。 ● IOCTL_RASINDRV_GIN4_5COMLOCK 現在のIN4/5タッチパネルインターロックを取得します。

5-4-4 IN1 割込みの使用手順

基本的な使用手順を以下に示します。

IN1 割込み通知用イベントハンドルを作成後、IN1 割込み通知用イベントハンドルでのイベント待ち準備が整ったところで、RAS-IN デバイスに IN1 割込み有効を設定します。

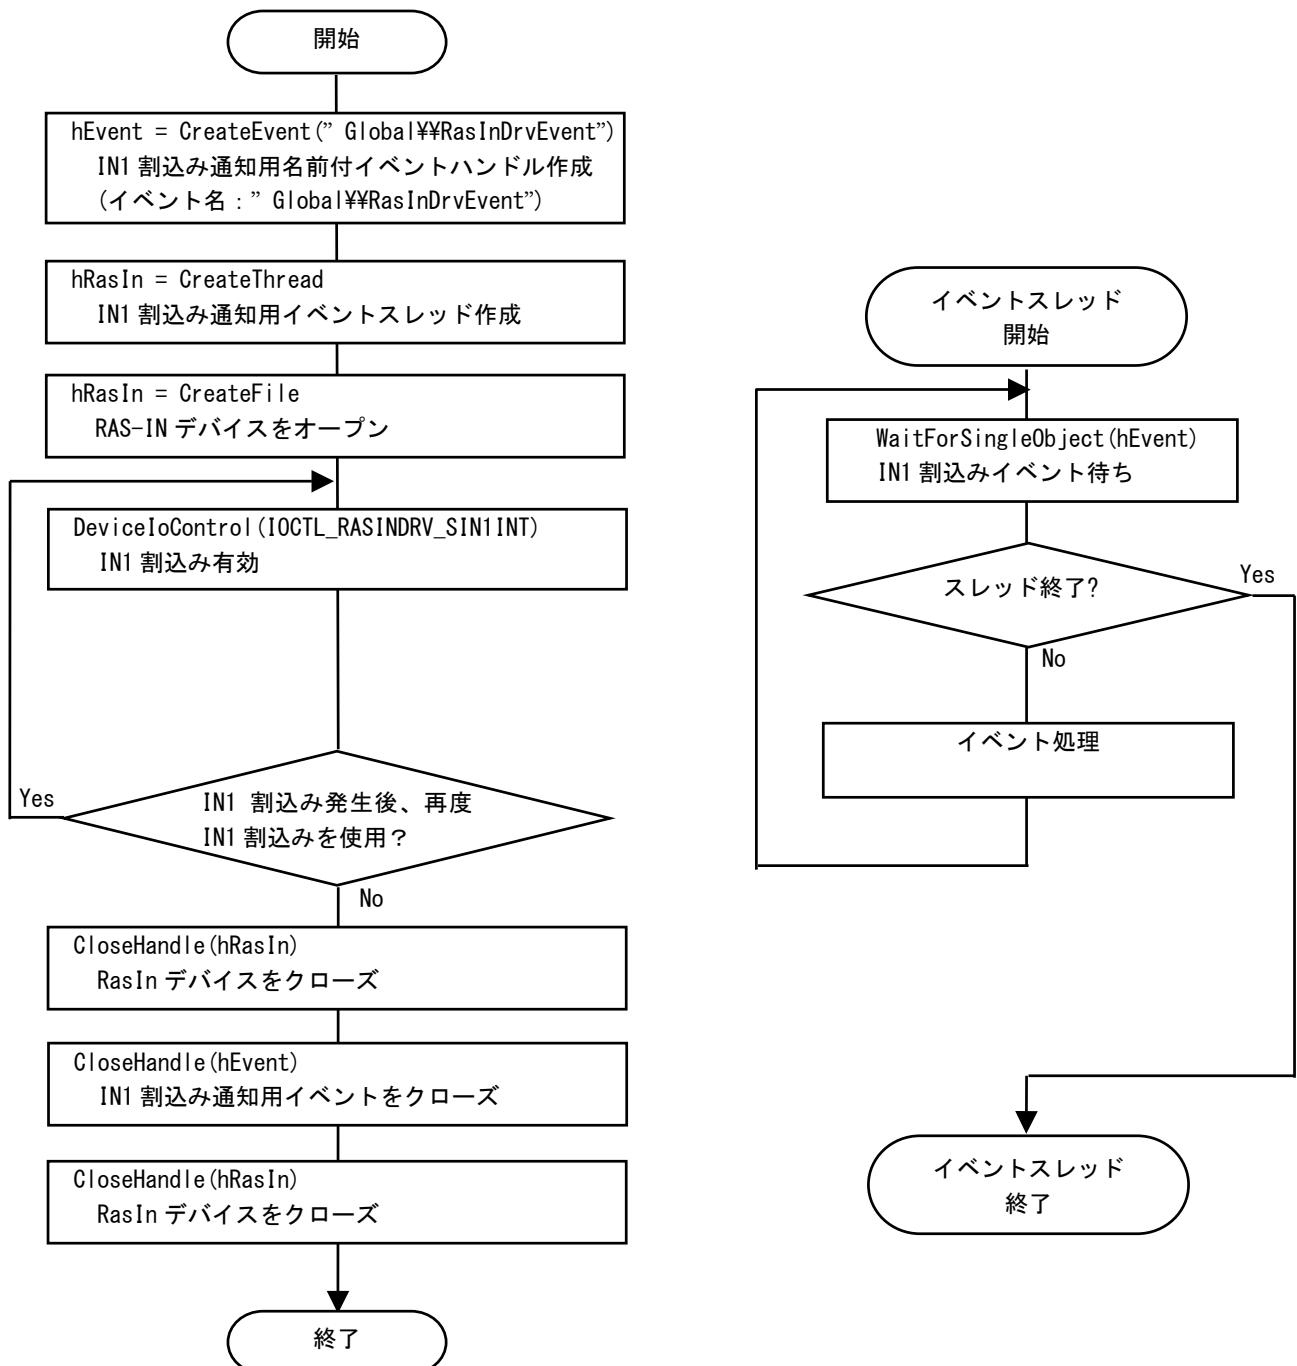


図 5-4-4-1. IN1 割込み仕様手順

5-4-5 複数アプリケーションで IN1 割込み発生時のイベントを同時に使用する場合

複数アプリケーションで IN1 割込み発生時に同時にイベント処理する場合の使用手順を以下に示します。

メインアプリケーションで IN1 割込み通知用名前付き手動リセットのイベントハンドルを作成後、IN1 割込み通知用イベントハンドルでのイベント待ち準備が整ったところで、RAS-IN デバイスに IN1 割込み有効を設定します。サブアプリケーションは、手動リセットの IN1 割込み通知用名前付きイベントハンドルを作成後、IN1 割込み通知用イベントハンドルでのイベント待ち準備を行います。IN1 割込みが発生すれば、メイン、サブの両アプリケーションに同時にイベントが発生します。

※ IN1 割込み有効/無効は RAS-IN デバイスをオープンしたアプリケーションしか行えません。複数のアプリケーションからは IN1 割込み有効/無効できませんので注意してください。

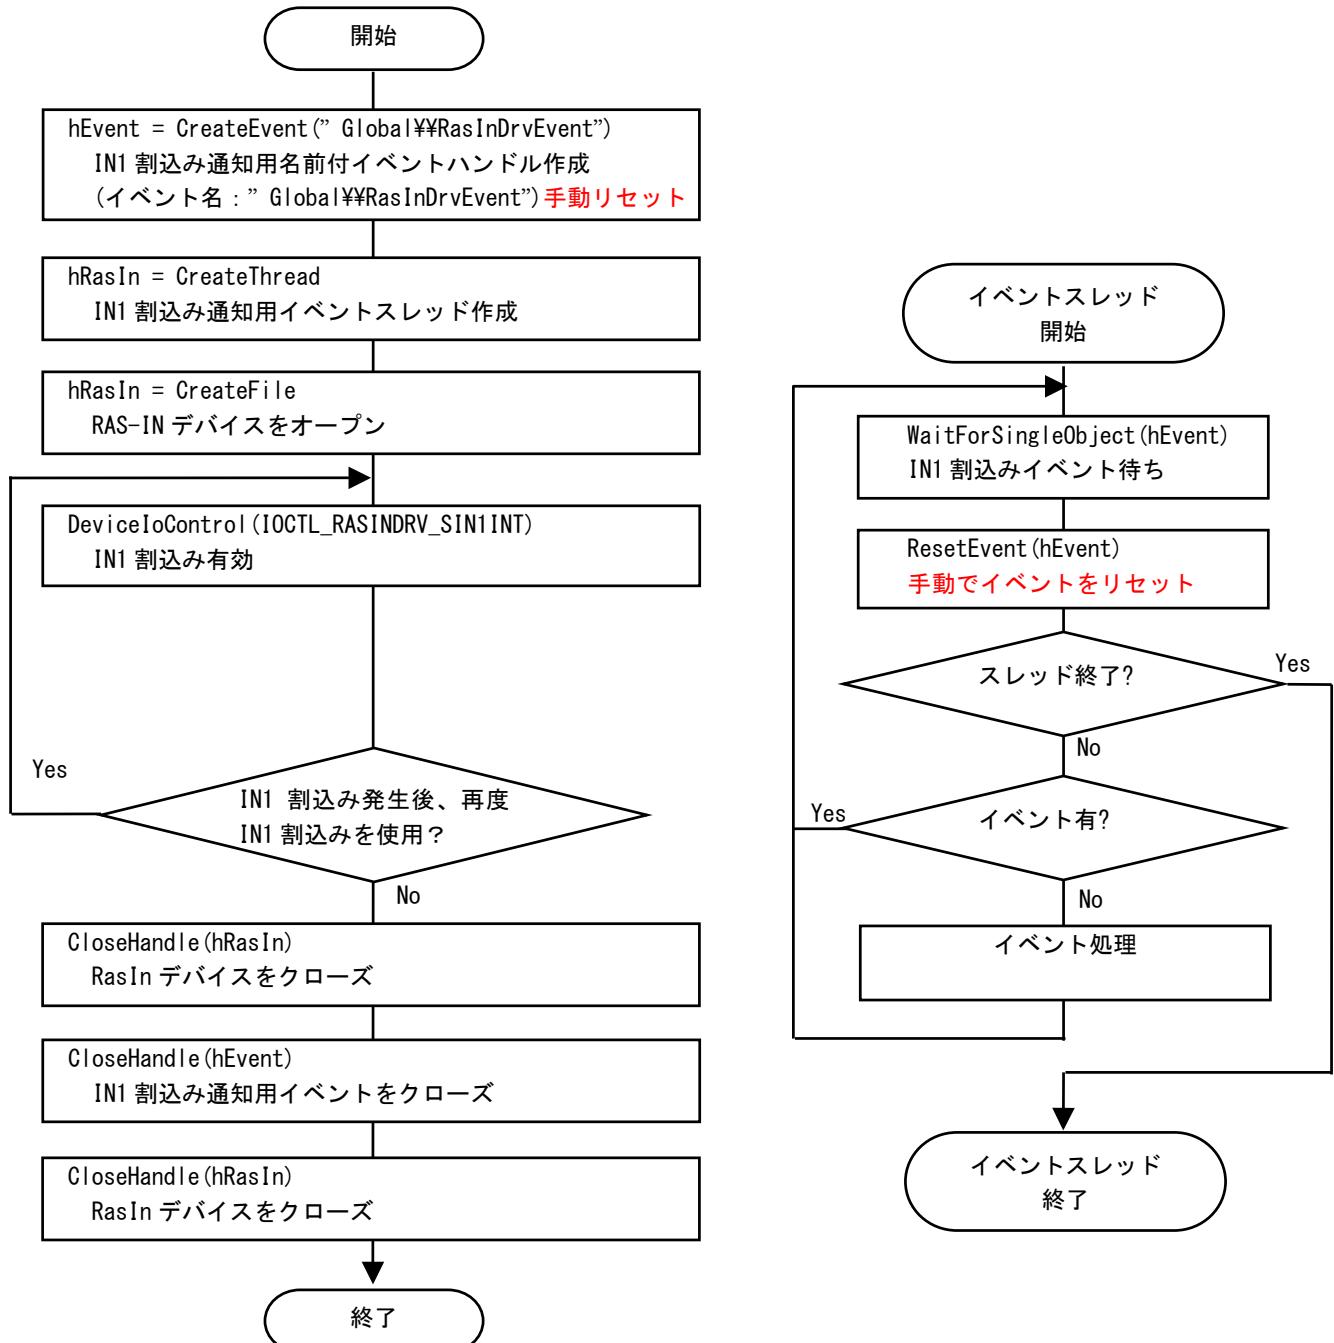


図 5-4-5-1. 複数アプリケーションで IN1 割込みを使用する手順

5-4-6 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_RASINDRV_SINORST

機能

INO リセットを設定します。

パラメータ

 LpInBuf : INO リセット情報を格納するポインタを指定します。
 NInBufSize : INO リセット情報を格納するポインタのサイズを指定します。
 LpOutBuf : NULL を指定します。
 NOutBufSize : 0 を指定します。
 LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
 LpOverlapped : NULL を指定します。

INO リセット情報

データタイプ	: ULONG
データサイズ	: 4 バイト
内容	: 1: INO リセット有効, 0: INO リセット無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

INO リセットを設定します。

INO リセットを有効にする場合は、INO リセットの設定を格納するポインタに 1、無効にする場合は 0 を設定の上、DeviceIoControl を実行してください。

IOCTL_RASINDRV_GINORST

機能

INO リセット設定を取得します。

パラメータ

lPInBuf : NULL を指定します。
NInBufSize : 0 を指定します。
LpOutBuf : INO リセット情報を格納するポインタを指定します。
NOutBufSize : INO リセット情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

INO リセット情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 1: INO リセット有効, 0: INO リセット無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

現在の INO リセット設定値を取得します。

IOCTL_RASINDRV_SIN1INT

機能

IN1 割込みを設定します。

パラメータ

lpNetBuf : IN1 割込み情報を格納するポインタを指定します。
NInBufSize : IN1 割込み情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
LpOverlapped : NULL を指定します。

IN1 割込み情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 1: IN1 割込み有効, 0: IN1 割込み無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

IN1 割込みの設定を行います。

IN1 割込みを有効にする場合は、IN1 割込みの設定を格納するポインタに 1、無効にする場合は 0 を設定の上、DeviceIoControl を実行してください。

IOCTL_RASINDRV_GIN1INT

機能

IN1 割込み設定を取得します。

パラメータ

lplnBuf : NULL を指定します。
NlnBufSize : 0 を指定します。
LpOutBuf : IN1 割込み情報を格納するためのポインタを指定します。
NoutBufSize : IN1 割込み情報のサイズを指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
LpOverlapped : NULL を指定します。

IN1 割込み情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 1: IN1 割込み有効, 0: IN1 割込み無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

現在の IN1 割込み設定値を取得します。

IOCTL_RASINDRV_SIN4_5COMLOCK

機能

IN4/5 タッチパネルインターロックを設定します。

パラメータ

lplnBuf : IN4/5 タッチパネルインターロック情報を格納するポインタを指定します。
NlnBufSize : IN4/5 タッチパネルインターロック情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
lpOverlapped : NULL を指定します。

IN4/5 タッチパネルインターロック情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 1: IN4/5 タッチパネルインターロック有効
0: IN4/5 タッチパネルインターロック無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

IN4/5 タッチパネルインターロックを設定します。

IN4/5 タッチパネルインターロックを有効にする場合は、IN4/5 タッチパネルインターロックの設定を格納するポインタに 1、無効にする場合は 0 を設定の上、DeviceIoControl を実行してください。

IOCTL_RASINDRV_GIN4_5COMLOCK

機能

IN4/5 タッチパネルインターロック設定を取得します。

パラメータ

LpInBuf : NULL を指定します。
NInBufSize : 0 を指定します。
LpOutBuf : IN4/5 タッチパネルインターロック情報を格納するポインタを指定します。
NOutBufSize : IN4/5 タッチパネルインターロック情報を格納するポインタのサイズを
指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

IN4/5 タッチパネルインターロック情報

データタイプ	:	ULONG
データサイズ	:	4 バイト
内容	:	1: IN4/5 タッチパネルインターロック有効 0: IN4/5 タッチパネルインターロック無効

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

現在の IN4/5 タッチパネルインターロック設定値を取得します。

5-4-7 サンプルコード

● IN0 リセット

「¥SDK¥AlgoySample\Sample_Reset\In0Reset」に IN0 リセット機能のサンプルコードを用意しています。
リスト 5-4-7-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-4-7-1. IN0 リセット

```
/*
 汎用入力 IN0 リセット制御方法サンプルソース
*/
#include <windows.h>
#include <winioclt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\RasinDrvDD.h"

#define RASINDRIVER_FILENAME      "¥¥¥¥.¥¥RasInDrv"

int main(void)
{
    HANDLE hRasin;
    ULONG retlen;
    ULONG reset;
    ULONG errno;
    BOOL ret;

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    hRasin = CreateFile(
        RASINDRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(hRasin == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * IN0 リセットを有効にする
     *
     * reset: 1    有効
     *       : 0    無効
     */
}
```

```
reset = 1;
ret = DeviceIoControl(
    hRasin,
    IOCTL_RASINDRV_SINORST,
    &reset,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set INORST error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hRasin);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl set INORST success: %d\n", reset);
}

/*
 * INO リセットを確認する
 */
ret = DeviceIoControl(
    hRasin,
    IOCTL_RASINDRV_GINORST,
    NULL,
    0,
    &reset,
    sizeof(ULONG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl get INORST error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hRasin);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl get INORST success: %d\n", reset);
}

CloseHandle(hRasin);
return 0;
}
```

●IN1 割込み

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_Interrupt¥In1Interrupt」に IN1 割込み機能を使用したサンプルコードを用意しています。リスト 5-4-7-2 にサンプルコードを示します。

リスト 5-4-7-2. IN1 割込み

```
/**  
 * 汎用入力 IN1 割込み制御サンプルソース  
 */  
  
#include <windows.h>  
#include <winiocrtl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <mmsystem.h>  
#include <conio.h>  
  
#include "..\Common\RasinDrvDD.h"  
  
#define RASINDRIVER_FILENAME    "¥¥¥.¥¥RasInDrv"  
  
//-----  
typedef struct {  
    int No;  
    HANDLE hEvent;  
    HANDLE hThread;  
    HANDLE hRasin;  
    volatile BOOL fIn1Int;  
    volatile BOOL fStart;  
    volatile BOOL fFinish;  
} RASINEVENT_INFO, *PRASINEVENT_INFO;  
  
//-----  
/*  
 * 割込みハンドラ  
 */  
DWORD WINAPI In1IntEventProc(void *pData)  
{  
    PRASINEVENT_INFO info = (PRASINEVENT_INFO)pData;  
    DWORD ret;  
  
    printf("In1IntEventProc: Start\n");  
  
    info->fFinish = FALSE;  
    while(1){  
        if(WaitForSingleObject(info->hEvent, INFINITE) != WAIT_OBJECT_0) {  
            break;  
        }  
        ResetEvent(info->hEvent); // イベントオブジェクト生成時に  
                                // 手動リセットを設定した場合は  
                                // 手動でイベントオブジェクトを  
                                // 非シグナル状態にする必要があります。  
        if(!info->fStart){  
            break;  
        }  
    }  
}
```

```
        }
        printf("In1IntEventProc: Interrupt\n");
    }
    info->fFinish = TRUE;

    printf("In1IntEventProc: Finish\n");
    return 0;
}

//-----
BOOL CreateIn1IntEventInfo(PRASINEVENT_INFO info)
{
    DWORD    thrd_id;
    ULONG    retlen;
    BOOL     ret;

    info->hEvent = NULL;
    info->hThread = NULL;
    info->hRasin = INVALID_HANDLE_VALUE;

    info->fStart = FALSE;
    info->fFinish = FALSE;
    info->fIn1Int = FALSE;

    /* イベントオブジェクトの作成
     * 複数アプリケーションでイベントを共有する場合は、
     * CreateFile でドライバオブジェクトを作成するより前に
     * CreateEvent で手動リセットを有効にした名前付き
     * イベントを作成する必要があります。
     * 単アプリケーションの場合、自動リセットで問題ありません。
     */
    info->hEvent = CreateEvent(
        NULL,
        TRUE,                      // 手動リセットを指定します。
        FALSE,
        RASINDRV_EVENT_NAME       // イベント名を指定します。
    );
    if(info->hEvent == NULL){
        printf("CreateIn1IntEventInfo: CreateEvent: NG\n");
        return FALSE;
    }

    /*
     * イベントスレッドを生成
     */
    info->hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES)NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE)In1IntEventProc,
        (LPVOID)info,
        CREATE_SUSPENDED,
        &thrd_id
```

```
        );
    if(info->hThread == NULL) {
        CloseHandle(info->hEvent);
        printf("CreateIn1IntEventInfo: CreateThread: NG\n");
        return FALSE;
    }

/*
 * ドライバオブジェクトの作成
 */
info->hRasin = CreateFile(
    RASINDRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(info->hRasin == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    printf("CreateIn1IntEventInfo: CreateFile: NG\n");
    return FALSE;
}

return TRUE;
}

//-----
void DeleteIn1IntEvent(PRASINEVENT_INFO info)
{
    ULONG    retlen;

    // Stop Thread
    info->fStart = FALSE;
    SetEvent(info->hEvent);

    // Wait Thread Stop, Close Thread
    while(!info->fFinish) {
        Sleep(10);
    }

    // Close Handle
    CloseHandle(info->hThread);
    CloseHandle(info->hEvent);
    CloseHandle(info->hRasin);
}

//-----
/* 
 * IN1 Interrupt の取得

```

```
/*
BOOL Get_IN1Int(HANDLE hdriver, ULONG *value)
{
    BOOL    ret;
    ULONG   retlen;

    // Get IN1 Interrupt
    ret = DeviceIoControl(
        hdriver,
        IOCTL_RASINDRV_GIN1INT,
        NULL,
        0,
        &value,
        sizeof(ULONG),
        &retlen,
        NULL
    );

    return ret;
}

//-----
/* 
 * IN1 Interrupt の設定
 */
BOOL Set_IN1Int(HANDLE hdriver, ULONG value)
{
    BOOL    ret;
    ULONG   retlen;

    // Set IN1 Interrupt
    ret = DeviceIoControl(
        hdriver,
        IOCTL_RASINDRV_SIN1INT,
        &value,
        sizeof(ULONG),
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );

    return ret;
}
//-----

int main(void)
{
    int     c;
    BOOL    ret;
    DWORD   errno;
    DWORD   onoff;
```

```
RASINEVENT_INFO info;

/*
 * イベントオブジェクト、
 * イベントスレッド、
 * ドライバオブジェクトの作成
 */
if( !CreateIn1IntEventInfo(&info) ){
    printf("CreateIn1IntEvent: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * 現在の設定を取得
 *
 * onoff: 1 有効
 *      : 0 無効
 */
ret = Get_IN1Int(info.hRasin, &onoff);
if( !ret ){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl get IN1INT error: %d\n", errno);
    DeleteIn1IntEvent(&info);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl get IN1INT success: %d\n", onoff);
}

/*
 * IN1 割込みを有効にする
 * 有効の場合向こうに変更し終了
 * onoff: 1 有効
 *      : 0 無効
 */
if (onoff != 1)
    onoff = 1;
else
    onoff = 0;

ret = Set_IN1Int(info.hRasin, onoff);
if( !ret ){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IN1INT error: %d\n", errno);
    DeleteIn1IntEvent(&info);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl set IN1INT success: %d\n", onoff);
    // Resume Thread
    info.fStart = TRUE;
    ResumeThread(info.hThread);
```

```

        if (onoff == 0) {
            fprintf(stdout, "IN1 Interrupt off\n");
            return 1;
        }
    }

    while(1) {
        if( kbhit() ){
            c = getch();
            if(c == 'q' || c == 'Q')
                break;
        }
    }

/*
 * イベントオブジェクト、
 * イベントスレッド、
 * ドライバオブジェクトの破棄
 */
DeleteIn1IntEvent (&info);

return 0;
}

//-----

```

● IN4/5 タッチパネルインターロック

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_Interlock¥SerialInterlock」に IN4/5 タッチパネルインターロック機能のサンプルコードを用意しています。リスト 5-4-7-3 にサンプルコードを示します。

リスト 5-4-7-3. IN4/5 タッチパネルインターロック

```


/***
 * タッチパネル インターロック制御方法サンプルソース
***/

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\RasinDrvDD.h"

#define RASINDRIVER_FILENAME      "****.YYRasInDrv"

int main(void)
{
    HANDLE hRasin;
    ULONG retlen;
    ULONG interlock;
    ULONG error;


```

```
BOOL ret;

/*
 * ドライバオブジェクトの作成
 */
hRasin = CreateFile(
    RASINDRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(hRasin == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * タッチパネルインターロックを有効にする
 *
 * interlock: 1 有効
 *             : 0 無効
 */
interlock = 1;
ret = DeviceIoControl(
    hRasin,
    IOCTL_RASINDRV_SIN4_5COMLOCK,
    &interlock,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    error = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IN4_5COMLOCK error: %d\n", error);
    CloseHandle(hRasin);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl set IN4_5COMLOCK success: %d\n", interlock);
}

/*
 * タッチパネルインターロックを確認する
 */
ret = DeviceIoControl(
    hRasin,
    IOCTL_RASINDRV_GIN4_5COMLOCK,
```

```
        NULL,
        0,
        &interlock,
        sizeof(ULONG),
        &retlen,
        NULL
    );
if(!ret) {
    error = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl get IN4_5COMLOCK error: %d\n", error);
    CloseHandle(hRasin);
    return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl get IN4_5COMLOCK success: %d\n", interlock);
}

CloseHandle(hRasin);
return 0;
}
```

5-5 シリアルコントロール機能

5-5-1 シリアルコントロール機能について

FC*2*/*3*シリーズには、RS-232C 以外に RS-422、RS-485 通信を行う事ができるシリアルポートが 2 ポート (COM1、COM2) と RS-232C 通信のみを行うことができるシリアルポートが 2 ポート (COM3、COM4) 実装されています。COM1 と COM2 は、シリアルコントロールドライバを操作することによって、指定したポートを RS-232C/RS-422/RS-485 に切替えることができます。

※ シリアルポートタイプを切替える場合は、シリアルコントロール機能の設定に合わせて、シリアルポート設定スイッチを設定してください。

5-5-2 シリアルコントロールドライバについて

シリアルコントロール(以下、SciCtl と称します) ドライバはシリアルコントロール機能を、ユーザー アプリケーションから利用できるようにします。ユーザー アプリケーションから、ポートの設定と送信イネーブルタイムアウト時間を設定することができます。

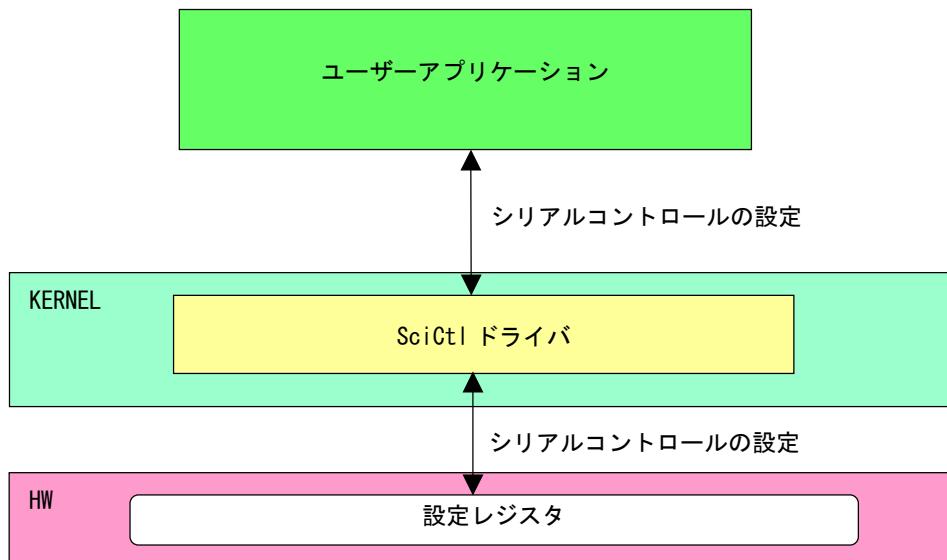


図 5-5-2-1. SciCtl ドライバ

5-5-3 SciCtl デバイス

SciCtl ドライバは SciCtl デバイスを生成します。ユーザー-application は、デバイスファイルにアクセスすることによってシリアルコントロール機能を操作します。

SciCtl デバイス

デバイスファイル

¥¥.¥SciCtl

説明

シリアルコントロール機能の設定をすることができます。

レジストリ設定

[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SciCtl

[VALUE:DWORD] Com1Type, Com2Type

シリアルポートタイプを設定します。

ドライバ起動時 (OS起動時) にこの値を参照します。(デフォルト値: 0)

[VALUE:DWORD] Com1Timer, Com2Timer

RS-485の送信イネーブル時間を設定します。マイクロ秒単位で設定します。

ドライバ起動時 (OS起動時) にこの値を参照します。(デフォルト値: 0)

CreateFile

デバイスファイル (¥¥.¥SciCtl) をオープンし、デバイスハンドルを取得します。

```
hSciCtl = CreateFile(
    "¥¥.¥SciCtl",
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
```

CloseHandle

デバイスハンドルをクローズします。

```
CloseHandle(hSciCtl);
```

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl

- IOCTL_SCICTLDRV_SETCONFIG

シリアルコントロールを設定します。

- IOCTL_SCICTLDRV_GETCONFIG

シリアルコントロールを取得します。

5-5-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_SCICTLDRV_SETCONFIG

機能

シリアルコントロールの設定を行います。

パラメータ

`lpInBuf` : SCICTL_CONF_PAR を格納するためのポインタを指定します。
`NInBufSize` : SCICCTL_CONF_PAR のサイズを指定します。
`LpOutBuf` : NULL を指定します。
`NOutBufSize` : 0 を指定します。
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

SCICCTL_CONF_PAR

```
typedef struct {
    ULONG ch;
    ULONG type;
    ULONG timer;
} SCICCTL_CONF_PAR, *P_SCICCTL_CONF_PAR;

ch      : チャンネル [0: SI01, 1: SI02]
type   : シリアルポートタイプ [0: RS-232C, 1: RS-422, 2: RS-485]
timer  : RS-485 の送信イネーブル時間 [0~65535us]
```

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

シリアルコントロールの設定を行います。シリアルの通信を開始する前に、このコントロールを実行してシリアルコントロールの設定を行うようにしてください。

IOCTL_SCICTLDRV_GETCONFIG

機能

シリアルコントロール設定を取得します。

パラメータ

`lPInBuf` : NULL を指定します。
`NInBufSize` : 0 を指定します。
`LpOutBuf` : SCICTL_CONF_PAR を格納するためのポインタを指定します。
`NOutBufSize` : SCICTL_CONF_PAR のサイズを指定します。
`LpBytesReturned` : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
`LpOverlapped` : NULL を指定します。

SCICTL_CONF_PAR

```
typedef struct {
    ULONG ch;
    ULONG type;
    ULONG timer;
} SCICTL_CONF_PAR, *P_SCICTL_CONF_PAR;
```

`ch` : チャンネル [0: SI01, 1: SI02]
`type` : シリアルポートタイプ [0: RS-232C, 1: RS-422, 2: RS-485]
`timer` : RS-485 の送信イネーブル時間 [0~65535us]

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

現在のシリアルコントロール設定値を取得します。

5-5-5 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SerialControl¥SerialControlConfig」にシリアルポートの RS-232C/422/485 切替えのサンプルコードを用意しています。リスト 5-5-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-5-5-1. RS-232C/422/485 切替え

```
/*
 * シリアルポート RS422/RS485/RS232C 切替え制御方法サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winnl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SciCtlDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "XXXX.\\SciCtlDrv"

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE hSciCtl;
    ULONG retlen;
    ULONG errno;
    BOOL ret;
    int ch, type, timer;
    SCICRTL_CONF_PAR conf;

    if(argc != 4) {
        printf("invalid arg\n");
        printf("TestSciCtl.exe [ch(0,1)] [type] [timer]\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%u", &ch);
    sscanf(*(argv + 2), "%u", &type);
    sscanf(*(argv + 3), "%u", &timer);

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    hSciCtl = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(hSciCtl == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
    }
}
```

```
        return -1;
    }

/*
 * シリアルコントロール情報を書込む
 *
 * conf.ch
 *     ポート番号 0: COM1
 *             1: COM2
 *
 * conf.type
 *     ポートタイプ 0: RS232C
 *             1: RS422
 *             2: RS485
 *
 * conf.timer
 *     RS485 用 TX ディセーブルタイマ[マイクロ秒]
 *     送信完了から設定時間の間、再送信がなければ
 *     TX がディセーブルされます。
 */
conf.ch = ch;
conf.type = type;
conf.timer = timer;

ret = DeviceIoControl(
    hSciCtl,
    IOCTL_SCICTLDRV_SETCONFIG,
    &conf,
    sizeof(SCICRTL_CONF_PAR),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IOCTL_SCICTLDRV_SETCONFIG error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hSciCtl);
    return -1;
}

/*
 * シリアルコントロール情報を読み出す
 */
ret = DeviceIoControl(
    hSciCtl,
    IOCTL_SCICTLDRV_GETCONFIG,
    &conf,
    sizeof(SCICRTL_CONF_PAR),
    &conf,
    sizeof(SCICRTL_CONF_PAR),
    &retlen,
```

```
        NULL
    );
if(!ret) {
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IOCTL_SCICTLDRV_GETCONFIG error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hSciCtl);
    return -1;
}
printf("SciCtlConf.exe ch=%u, type=%u, timer=%u\n", conf.ch, conf.type, conf.timer);

CloseHandle(hSciCtl);
return 0;
}
```

5-6 バックアップ SRAM

5-6-1 バックアップ SRAM について

FC*2*/*3*シリーズには、バックアップ電池が搭載されている SRAM が実装されています。SRAM ドライバを操作することによって、バックアップ SRAM の読み書きを行うことができます。

5-6-2 SRAM ドライバについて

SRAM ドライバは SRAM の読み書きを、ユーザー アプリケーションから利用できるようにします。

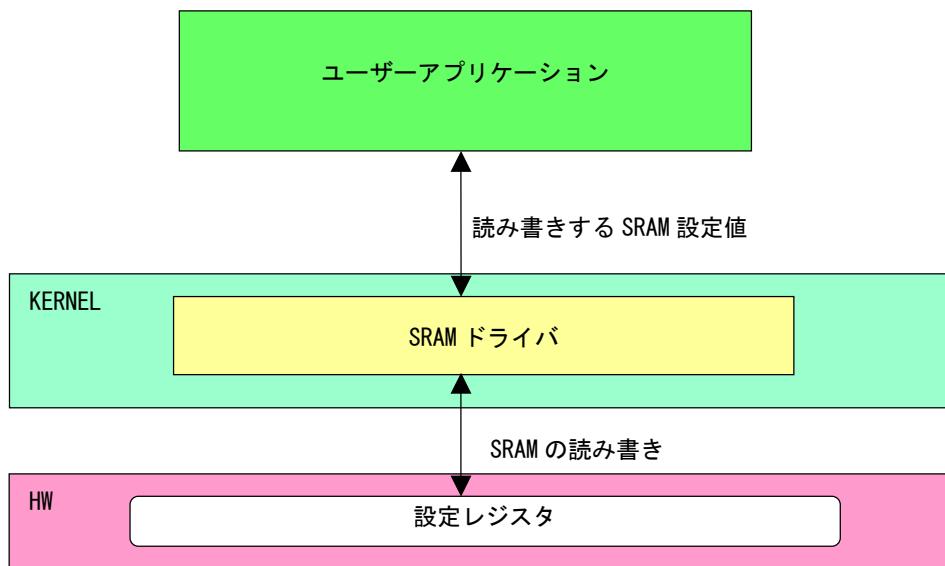


図 5-6-2-1. SRAM ドライバ

5-6-3 SRAM デバイス

SRAM ドライバは SRAM デバイスを生成します。ユーザーアプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによって SRAM の読み書きを行います。

SRAM デバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥SramDrv
説明	SRAMの読み書きを行うことができます。
CreateFile	デバイスファイル(¥¥.¥SramDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 hSram = CreateFile("¥¥.¥SramDrv", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL) ;
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 CloseHandle(hSram) ;
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	● IOCTL_SRAMDRV_RW SRAMの読み書きを行います。

5-6-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_SRAMDRV_RW

機能

SRAM の読み書きを行います。

パラメータ

lpInBuf : SRAMDRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NInBufSize : SRAMDRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpOutBuf : SRAMDRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NOutBufSize : SRAMDRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
 LpOverlapped : NULL を指定します。

SRAMDRV_RW_PAR

```
typedef struct {
    ULONG RW;
    ULONG Type;
    ULONG Addr;
    ULONG BufferPtr;
    ULONG Length;
} SRAMDRV_RW_PAR, *PSRAMDRV_RW_PAR;

RW      : リードライト [0: リード, 1: ライト]
Type    : タイプ [1: 8 ビット, 2: 16 ビット]
Addr    : アドレス [0x00000 ~ 0x7F000]
BufferPtr : データのポインタ
Length  : サイズ [0x00000 ~ 0x7F000]
```

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

SRAM の読み書きを行います。

SRAM の容量は 512K バイトですが、4K バイトをシステムで使用しているので、ユーザーが使用できるのは [0x00000 ~ 0x7F000] の 508K バイトになります。

リードする場合は開始アドレス、サイズ、データを設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に SRAMDRV_RW_PAR 構造体を渡します。正常にリードできた場合は渡したポインタにリードした SRAM の値が格納されています。

ライトする場合は開始アドレス、サイズ、データを設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に SRAMDRV_RW_PAR 構造体を渡します。正常にライトできた場合は、指定した値が SRAM に書込まれます。

5-6-5 サンプルコード

「SDK\Algo\Sample\Sample_SRAM\SramReadWriteCheck」にバックアップ SRAM のデータ Read/Write を行うサンプルコードを用意しています。リスト 5-6-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-6-5-1. バックアップ SRAM

```
/*
 * バックアップ SRAM 制御方法サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winnl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SramDrvDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "XXXX.\\SramDrv"
#define RASRAM_SIZE 0x7F000           /* バックアップ SRAM サイズ */

unsigned char rasram[RASRAM_SIZE];

int main(int argc, char **argv)
{
    ULONG i;
    HANDLE hSram;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;
    UCHAR d;
    SRAMDRV_RW_PAR rw_par;

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    hSram = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(hSram == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 書込みデータの作成
     */
```

```
/*
for (i = 0, d = 1; i < RASRAM_SIZE; i++, d++) {
    rasram[i] = d;
}

/*
 * データの書き込み
 *
 * rw_par.RW
 *     リードライト 0: リード
 *             1: ライト
 *
 * rw_par.Type
 *     タイプ      1: 8 ビット
 *             2: 16 ビット
 *
 * rw_par.Addr
 *     アドレス    0x00000 ~ 0x7F000
 *
 * rw_par.BufferPtr
 *     データポインタ
 *
 * rw_par.Length
 *     サイズ      0x00000 ~ 0x7F000
 *
 */
rw_par.RW = RW_WRITE;
rw_par.Type = TYPE_BYTE;
rw_par.Addr = 0;
rw_par.BufferPtr = (ULONG)rasram;
rw_par.Length = RASRAM_SIZE;

ret = DeviceIoControl(
    hSram,
    IOCTL_SRAMDRV_RW,
    &rw_par,
    sizeof(SRAMDRV_RW_PAR),
    &rw_par,
    sizeof(SRAMDRV_RW_PAR),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IOCTL_SRAMDRV_RW error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hSram);
    return -1;
}

/*
 * データの読み込み
 */
```

```
memset(&rasram[0], 0x00, RASRAM_SIZE);

rw_par.RW = RW_READ;
rw_par.Type = TYPE_BYTE;
rw_par.Addr = 0;
rw_par.BufferPtr = (ULONG)rasram;
rw_par.Length = RASRAM_SIZE;

ret = DeviceIoControl(
    hSram,
    IOCTL_SRAMDRV_RW,
    &rw_par,
    sizeof(SRAMDRV_RW_PAR),
    &rw_par,
    sizeof(SRAMDRV_RW_PAR),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    errno = GetLastError();
    fprintf(stderr, "ioctl set IOCTL_SRAMDRV_RW error: %d\n", errno);
    CloseHandle(hSram);
    return -1;
}

/*
 * データのチェック
 */
for (i = 0, d = 1; i < RASRAM_SIZE; i++, d++) {
    if(rasram[i] != d) {
        fprintf(stderr, "rasram data check: failed\n");
        CloseHandle(hSram);
        return -1;
    }
}
fprintf(stdout, "rasram compare: success\n");

CloseHandle(hSram);
return 0;
}
```

5-7 初期化 SW、汎用 LED

5-7-1 初期化 SW、汎用 LED について

FC*2*/*3*シリーズには、初期化 SW が 1 点、汎用 LED が 3 点用意されています。

● 初期化 SW

表 5-7-1-1 に初期化 SW の機能を示します。

表 5-7-1-1. 初期化 SW 機能

初期化 SW	機能
初期化 SW	初期化 SW は、電源 ON 直後に 3 秒間長押しされたら、ON 状態でラッチします。 初期化 SW がラッチ状態の場合、LD1 は点滅状態になります。 汎用 LED を操作し LD1 の点滅状態が解除されると、初期化 SW は OFF 状態になります。

初期化 SW ポートのデータ形式を図 5-7-1-1 に示します。初期化 SW/汎用 LED ドライバでは、データ型での操作とビット指定での操作を行うことができます。

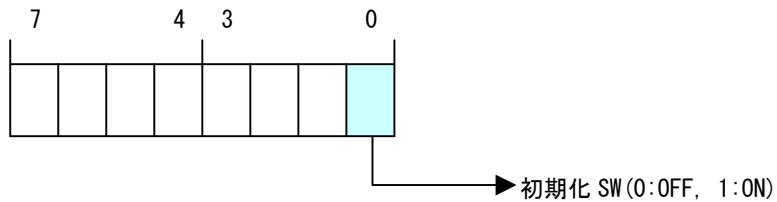


図 5-7-1-1. 初期化 SW データ

● 汎用 LED

汎用 LED は LED によって機能が異なります。表 5-7-1-2 に汎用 LED の機能を示します。

表 5-7-1-2. 汎用 LED 機能

汎用 LED	機能
LD1	初期化 SW が ON ラッチしている間、LD1 は点滅します。 LD1 が点滅状態の場合、初期化 SW は ON 状態になります。 アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD1 を操作すると、点滅状態は解除され LD1 は指定した状態へと変化します。 LD1 の点滅状態が解除されると初期化 SW は OFF 状態になります。
LD2	アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD2 を操作すると、LD1 の点滅状態は解除されます。
LD3	アプリケーションで点灯/消灯を操作することができます。 LD1 が点滅状態のとき LD3 を操作すると、LD1 の点滅状態は解除されます。

汎用 LED ポートのデータ形式を図 5-7-1-2 に示します。初期化 SW/汎用 LED ドライバでは、データ型での操作とビット指定での操作を行うことができます。

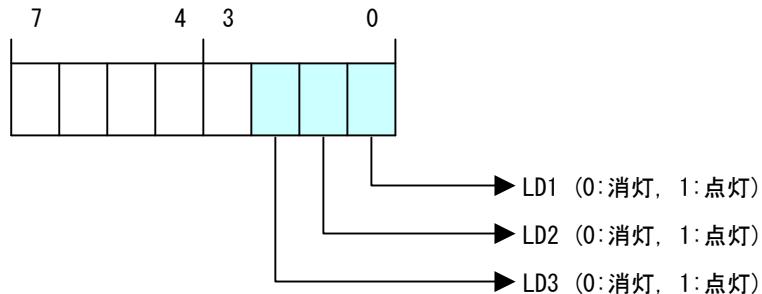


図 5-7-1-2. 汎用 LED データ

5-7-2 初期化 SW/汎用 LED ドライバについて

初期化 SW/汎用 LED ドライバは初期化 SW、汎用 LED を、ユーザーアプリケーションから利用できるようにします。ユーザーアプリケーションからは、初期化 SW/汎用 LED ドライバを直接制御することで初期化 SW/汎用 LED を制御することができます。

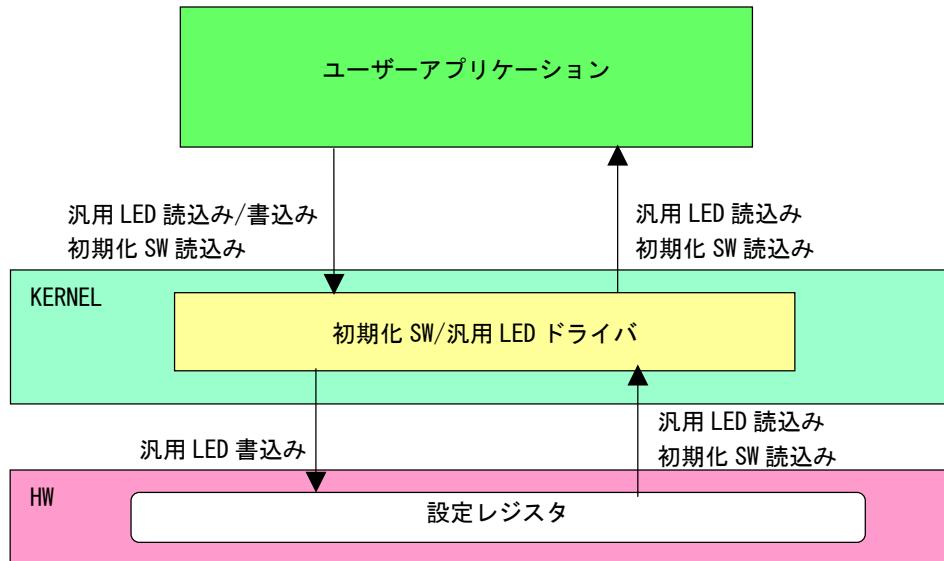


図 5-7-2-1. 初期化 SW/汎用 LED ドライバ

5-7-3 初期化 SW/汎用 LED デバイス

初期化 SW/汎用 LED ドライバは初期化 SW/汎用 LED デバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによって初期化 SW、汎用 LED を操作します。

初期化SW/汎用LEDデバイス	
デバイスファイル	<code>¥¥.¥SwLedDrv</code>
説明	初期化SW、汎用LEDの制御を行うことができます。
CreateFile	デバイスファイル(¥¥.¥SwLedDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 <pre>hSwLed = CreateFile("¥¥¥.¥¥SwLedDrv", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);</pre>
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 <code>CloseHandle(hSwLed);</code>
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	● <code>IOCTL_SWLEDDRV_RW</code> 初期化SW、汎用LEDのリードライトを行います。

5-7-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_SWLEDDRV_RW

機能

初期化 SW、汎用 LED のリードライトを行います。

パラメータ

lpInBuf : SWLEDDRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NInBufSize : SWLEDDRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpOutBuf : SWLEDDRV_RW_PAR を格納するためのポインタを指定します。
 NOutBufSize : SWLEDDRV_RW_PAR のサイズを指定します。
 LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
 LpOverlapped : NULL を指定します。

SWLEDDRV_RW_PAR

```
typedef struct {
    ULONG RW;
    ULONG Type;
    ULONG Bit;
    ULONG Data;
} SWLEDDRV_RW_PAR, *P_SWLEDDRV_RW_PAR;
```

RW : リードライト [0: リード, 1: ライト, 2: リードビット, 3: ライトビット]
 Type : 入出力ポート [0: 初期化 SW ポート, 1: 汎用 LED ポート]
 Bit : ビット番号(※1) [0Bit~2Bit]
 Data : 入出力データ

(※1) RW が 2:リードビット、3:ライトビットの時のみ有効です。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

初期化 SW、汎用 LED の制御を行います。

リードする場合は RW に「0:リード」か「2:リードビット」、ポート、ビット番号(リードビットの時のみ)を設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に SWLEDDRV_RW_PAR 構造体を渡します。正常にリードできた場合は、入出力データに読み込んだポートの値が格納されます。

- データ型でのリード (RW = 0)

Type : 初期化 SW ポート・汎用 LED ポートを指定します。

Bit : 無視されます。

Data : 読込んだ値がデータ形式で格納されます。

● ビット指定でのリード (RW = 2)

Type : 初期化 SW ポート・汎用 LED ポートを指定します。

Bit : 読込むビットを指定します。

Data : 読込んだビット状態 (0、1) が格納されます。

ライトする場合は RW に「1:ライト」か「3:ライトビット」、ポート、ビット番号(ライトビットの時のみ)、ライトデータを入出力データに設定の上、lpInBuf と lpOutBuf に SWLEDDRV_RW_PAR 構造体を渡します。

● データ型でのライト (RW = 1)

Type : 汎用 LED ポートを指定します。

Bit : 無視されます。

Data : 書込む値をデータ形式で格納します。

● ビット指定でのライト (RW = 3)

Type : 汎用 LED ポートを指定します。

Bit : 書込むビットを指定します。

Data : 書込むビット状態 (0、1) を格納します。

5-7-5 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwLed¥SwLed」に初期化 SW/汎用 LED ドライバを使用したサンプルコードを用意しています。

● 初期化 SW のデータ型読み込み

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwLed¥SwLed¥SwReadData.cpp」は、初期化 SW をデータ型で使用して読み込むプログラム例です。リスト 5-7-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-7-5-1. 初期化 SW データ型読み込み

```
/*
 フロントパネル SW 入力制御サンプルソース
 DATA アクセス
 */

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwLedDrvDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.\\SwLedDrv"

BOOL ReadIn(HANDLE hDevice, USHORT *pBuffer)
{
    BOOL     ret;
    ULONG    retlen;

    SWLEDDRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_READ;
    rw_par.Type = PORT_SW;
    rw_par.Bit = 0;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_SWLEDDRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }
    *pBuffer = (USHORT)rw_par.Data;
```

```
    return TRUE;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swled;
    BOOL ret;
    USHORT data;

    /* デバイスのオープン */
    h_swled = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(h_swled == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * SW 入力
     */
    ret = ReadIn(h_swled, &data);
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWLEDDRV_RW NG\n");
        CloseHandle(h_swled);
        return -1;
    }

    printf("SW: Data=0x%02X\n", data);

    /* デバイスのクローズ */
    CloseHandle(h_swled);

    return 0;
}
```

● 初期化 SW のビット指定読み込み

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwLed¥SwReadBit.cpp」は、初期化 SW をビット指定で読み込むプログラム例です。リスト 5-7-5-2 にサンプルコードを示します。

リスト 5-7-5-2 初期化 SW ビット指定読み込み

```
/**  
 * フロントパネル SW 入力制御サンプルソース  
 * BIT アクセス  
 */  
  
#include <windows.h>  
#include <winioctl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <mmsystem.h>  
#include <conio.h>  
  
#include "..\Common\SwLedDrvDD.h"  
  
#define DRIVER_FILENAME "****.yySwLedDrv"  
  
BOOL ReadInBit(HANDLE hDevice, ULONG Bit, USHORT *pBuffer)  
{  
    BOOL    ret;  
    ULONG   retlen;  
  
    SWLEDDRV_RW_PAR rw_par;  
  
    rw_par.RW = RW_READBIT;  
    rw_par.Type = PORT_SW;  
    rw_par.Bit = Bit;  
  
    ret = DeviceIoControl(hDevice,  
                          IOCTL_SWLEDDRV_RW,  
                          &rw_par,  
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),  
                          &rw_par,  
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),  
                          &retlen,  
                          NULL);  
  
    if(!ret){  
        return FALSE;  
    }  
    if(retlen != sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR)){  
        return FALSE;  
    }  
    *pBuffer = (USHORT)rw_par.Data;  
  
    return TRUE;  
}
```

```
int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swled;
    BOOL ret;
    int bitno;
    USHORT bitssts;

    /* デバイスのオープン */
    h_swled = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(h_swled == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * SW 入力
     */
    for(bitno = 0; bitno < 2; bitno++) {
        ret = ReadInBit(h_swled, bitno, &bitssts);
        if(!ret) {
            printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWLEDDRV_RW NG\n");
            CloseHandle(h_swled);
            return -1;
        }

        printf("SW%d: Status=%d\n", bitno, bitssts);
    }

    /* デバイスのクローズ */
    CloseHandle(h_swled);

    return 0;
}
```

● 汎用 LED のデータ型書き込み

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwLed¥SwLed¥LedWriteData.cpp」は、汎用 LED にデータ型で書込むプログラム例です。リスト 5-7-5-3 にサンプルコードを示します。

リスト 5-7-5-3. 汎用 LED データ型書き込み

```
/*
 * フロントパネル LED 出力制御サンプルソース
 * DATA アクセス
 */

#include <windows.h>
#include <winioctl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwLedDrvDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.SwLedDrv"

BOOL WriteOut(HANDLE hDevice, USHORT Data)
{
    BOOL     ret;
    ULONG    retlen;

    SWLEDDRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_WRITE;
    rw_par.Type = PORT_LED;
    rw_par.Bit = 0;
    rw_par.Data = (ULONG)Data;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_SWLEDDRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }

    return TRUE;
}
```

```
int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swled;
    BOOL ret;
    int data;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: LedWriteData <Data(0x??)>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "0x%x", &data);

    /* デバイスのオープン */
    h_swled = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(h_swled == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * LED 出力
     */
    ret = WriteOut(h_swled, (USHORT) data);
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWLEDDRV_RW NG\n");
        CloseHandle(h_swled);
        return -1;
    }

    /* デバイスのクローズ */
    CloseHandle(h_swled);

    return 0;
}
```

● 汎用 LED のビット指定書き込み

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwLed¥SwLed¥LedWriteBit.cpp」は、汎用 LED にビット指定で書込むプログラム例です。リスト 5-7-5-4 にサンプルコードを示します。

リスト 5-7-5-4. 汎用 LED ビット指定書き込み

```
/*
 * フロントパネル LED 出力制御サンプルソース
 * BIT アクセス
 */

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwLedDrvDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.\\SwLedDrv"

BOOL WriteOutBit(HANDLE hDevice, ULONG Bit, USHORT Data)
{
    BOOL    ret;
    ULONG   retlen;

    SWLEDDRV_RW_PAR rw_par;

    rw_par.RW = RW_WRITEBIT;
    rw_par.Type = PORT_LED;
    rw_par.Bit = Bit;
    rw_par.Data = (ULONG)Data;

    ret = DeviceIoControl(hDevice,
                          IOCTL_SWLEDDRV_RW,
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &rw_par,
                          sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR),
                          &retlen,
                          NULL);

    if(!ret) {
        return FALSE;
    }
    if(retlen != sizeof(SWLEDDRV_RW_PAR)) {
        return FALSE;
    }

    return TRUE;
}
```

```
int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swled;
    BOOL ret;
    int bitno;
    int bitsts;

    if(argc != 3) {
        printf("Usage: LedWriteBit <BitNo> <BitStatus>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d", &bitno);
    sscanf(*(argv + 2), "%d", &bitsts);

    /* デバイスのオープン */
    h_swled = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(h_swled == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * LED 出力
     */
    ret = WriteOutBit(h_swled, bitno, bitsts);
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWLEDDRV_RW NG\n");
        CloseHandle(h_swled);
        return -1;
    }

    /* デバイスのクローズ */
    CloseHandle(h_swled);

    return 0;
}
```

5-8 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能

5-8-1 ハードウェア・ウォッチドッグタイマ機能について

FC*2*/*3*シリーズには、ハードウェアによるウォッチドッグタイマ機能が実装されています。ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバを操作することで、アプリケーションからウォッチドッグタイマ機能を利用できます。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマと異なり、電源 OFF、リセットなどハードウェアによるタイムアウト処理が利用できます。ハードウェアによるタイムアウト処理は、OS がハングアップしたような状況でも強制的に実行させることができます。

シャットダウン、再起動、ポップアップ、イベント通知のタイムアウト処理は、ソフトウェア・ウォッチドッグタイマと同等の処理となります。タイムアウト処理がソフトウェアとなるため、OS がハングアップした場合などは、タイムアウト処理が実行されない場合があります。

※ タイムアウト処理を電源 OFF、リセットにする場合、シャットダウン処理は行われません。EWF 機能を使用しシステムを保護するようにしてください。

※ タイムアウト処理を電源 OFF にする場合、POWER スイッチを押したときの動作を設定する必要があります。「2-12-5 Watchdog Timer Configuration」を参考に電源オプションの設定を行ってください。

5-8-2 ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて

ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバはウォッチドッグタイマ機能を、ユーザーアプリケーションから利用できるようにします。

ユーザーアプリケーションから動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。

タイムアウト処理を電源 OFF、リセットに設定した場合は、タイムアウトと同時にハードウェアによって強制的に電源 OFF、リセットが行われます。

タイムアウト処理をシャットダウン、再起動、ポップアップ通知に設定した場合は、タイムアウトはハードウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスに通知されます。ハードウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスは設定に従い、シャットダウン、再起動、ポップアップ通知の処理を行います。

タイムアウト処理をイベント通知に設定した場合は、タイムアウト通知をユーザーアプリケーションでイベントとして取得することができます。ユーザーアプリケーションで独自のタイムアウト処理を行うことができます。

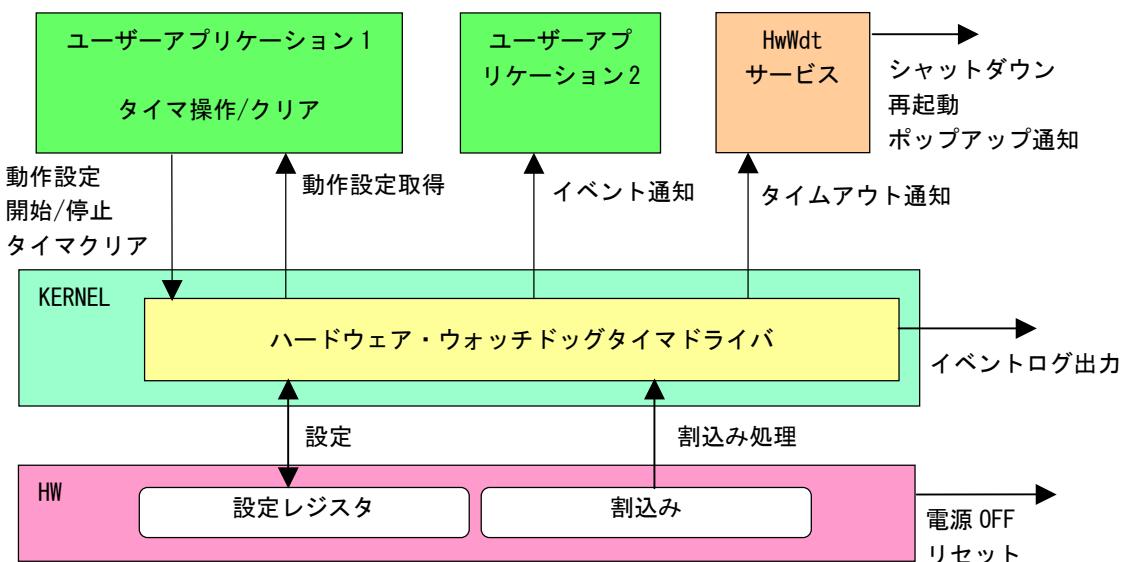


図 5-8-2-1. ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバ

ハードウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト発生を Windows イベントログに記録することができます。

タイムアウト処理が電源 OFF、リセットの場合は、再起動時にイベントログ出力が行われます。

タイムアウト処理がシャットダウン、再起動、ポップアップ通知、イベント通知の場合は、タイムアウト発生直後にイベントログ出力が行われます。

※ タイムアウト処理が電源 OFF の場合、タイムアウト発生後に電源供給を断ってしまうとタイムアウト情報が消えてしまい、イベントログ出力は行われません。イベントログを記録する場合は、電源供給を断つ前に再起動してください。

5-8-3 ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス

ハードウェア・ウォッチドッグタイマドライバはハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによってウォッチドッグタイマ機能を操作します。

ハードウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥.¥HwWdtDrv
説明	ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] Action タイムアウト時の動作を設定します。タイムアウト時の動作は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1) 「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 0: 電源OFF 1: リセット 2: シャットダウン 3: 再起動 4: ポップアップ通知 5: イベント通知</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] Time タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。タイムアウト時間は[Time x 100msec]となります。(デフォルト値: 20) 「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 1~160</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] EventLog タイムアウト時のイベントログ出力を設定します。イベントログ出力の設定は、デバイスオープン時にこのレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1) 「Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 0: 無効 1: 有効</p>
CreateFile	デバイスファイル(¥¥.¥HwWdtDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 <pre>hWdog = CreateFile("¥¥.¥HwWdtDrv", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);</pre>

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl**● IOCTL_HWWDT_SETCONFIG**

ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作設定を行います。

● IOCTL_HWWDT_GETCONFIG

ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作設定を取得します。

● IOCTL_HWWDT_CONTROL

ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの開始/停止を行います。

● IOCTL_HWWDT_STATUS

ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマの動作状態を取得します。

● IOCTL_HWWDT_CLEAR

ハードウェア・ウォッチ ドッグタイマのタイマクリアを行います。

5-8-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_HWWDT_SETCONFIG

機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。

パラメータ

lpInBuf : HWWDT_CONFIG を格納するポインタを指定します。
 nInBufSize : HWWDT_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。
 lpOutBuf : NULL を指定します。
 nOutBufSize : 0 を指定します。
 lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
 lpOverlapped : NULL を指定します。

HWWDT_CONFIG

```
typedef struct {
    ULONG Action;
    ULONG Time;
    ULONG EventLog;
} HWWDT_CONFIG, *PHWWDT_CONFIG;
```

Action : タイムアウト時の動作 (0~5)
 [0: 電源 OFF, 1: リセット, 2: シャットダウン, 3: 再起動,
 4: ポップアップ, 5: イベント通知]
Time : タイムアウト時間 (1~160)
 [Time x 100msec]
EventLog : イベントログ出力 (0, 1)
 [0: 無効, 1: 有効]
 Action が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合は無効です。
 Action が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合はレジストリ設定に従い、
 イベントログ出力を行います。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。
 動作設定はデバイスオープン時にレジスタ設定値に初期化されます。オープン後に動作を変更したい場合は、この IOCTL コードを実行します。
 タイムアウト時の動作が 0(電源 OFF)、1(リセット) の場合は、イベントログ出力の設定は無視されます。この場合、レジストリの設定値に従ってイベントログ出力を行います。

IOCTL_HWWDT_GETCONFIG

機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

パラメータ

lpInBuf	: NULL を指定します。
nInBufSize	: 0 を指定します。
lpOutBuf	: HWWDT_CONFIG を格納するポインタを指定します。
nOutBufSize	: HWWDT_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。
lpBytesReturned	: 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped	: NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

IOCTL_HWWDT_CONTROL

機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。

パラメータ

lpInBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。
nInBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

タイマ制御情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 0: タイマ停止
1: タイマ開始 (デバイスクローズ時続行)
2: タイマ開始 (デバイスクローズ時停止)

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止の制御を行います。
タイマ動作を開始する場合、デバイスクローズ時にタイマ動作を停止させるか、続行させるかを指定することができます。

IOCTL_HWWDT_STATUS

機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。
nOutBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。
IOCTL_HWWDT_CONTROL でのタイマ制御状態を取得することができます。

IOCTL_HWWDT_CLEAR

機能

ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。
タイマクリアすると、タイマが初期化されタイマカウントが再開されます。

5-8-5 サンプルコード

●タイマ操作

「¥SDK¥AlgoySampleySample_HwWdt¥HwWdt」にハードウェア・ウォッチドッグタイマのタイマ操作のサンプルコードを用意しています。リスト5-8-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-8-5-1. ハードウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ操作

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグタイマ
 * タイマ操作サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\HwWdtDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.yyHwWdtDrv"

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swwdt;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    int wdt_action;
    int wdt_time;
    int wdt_eventlog;
    HWWDT_CONFIG wdt_config;

    ULONG startval;

    int keych;

    /*
     * 引数から動作を取得します。
     * 引数なしの場合は、動作設定を変更しません。
     */
    if(argc == 4) {
        sscanf(*(argv + 1), "%d", &wdt_action);
        sscanf(*(argv + 2), "%d", &wdt_time);
        sscanf(*(argv + 3), "%d", &wdt_eventlog);
    }
    else if(argc != 1) {
        printf("invalid arg\n");
        printf("HwWdtClear.exe [<WDT ACTION> <WDT TIME> <WDT EVENTLOG>]\n");
        return -1;
    }
}
```

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグの OPEN
 */
h_swwdt = CreateFile(
    DRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(h_swwdt == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * OPEN 直後は、動作設定がデフォルト値となります。
 * 引数でタイムアウト動作、タイムアウト時間を
 * 指定した場合は、動作設定を変更します。
 */
if(argc != 1) {
    wdt_config.Action = (ULONG)wdt_action;
    wdt_config.Time = (ULONG)wdt_time;
    wdt_config.EventLog = (ULONG)wdt_eventlog;
    ret = DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_HWWDT_SETCONFIG,
        &wdt_config,
        sizeof(HWWDT_CONFIG),
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_SETCONFIG NG\n");
        CloseHandle(h_swwdt);
        return -1;
    }
}

/*
 * 動作設定の表示
 */
memset(&wdt_config, 0x00, sizeof(HWWDT_CONFIG));
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_GETCONFIG,
    NULL,
    0,
```

```
    &wdt_config,
    sizeof(HWWDT_CONFIG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_GETCONFIG NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}
printf("HwWdt Action = %d\n", wdt_config.Action);
printf("HwWdt Time = %d\n", wdt_config.Time);
printf("HwWdt EventLog = %d\n", wdt_config.EventLog);

/*
 * ウオッチドッグタイマスタート
 */
startval = HWWDT_CONTROL_START;      // クローズしても停止しません
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

/*
 * タイマクリア処理('Q' または'q' キーで終了します)
 */
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }

    /*
     * クリア
     */
    DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_HWWDT_CLEAR,
        NULL,
```

```
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
Sleep(100);
}

/*
 * ウオッチ ドッグタイマ停止
 */
startval = HWWDT_CONTROL_STOP;
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_HWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_HWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

CloseHandle(h_swwdt);
return 0;
}
```

●イベント通知取得

タイムアウト時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザーアプリケーションでタイムアウト通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_HwWdt¥HwWdt」にハードウェア・ウォッチドッグタイマのイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-8-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-8-5-2. ハードウェア・ウォッチドッグタイマ イベント通知取得

```
/*
 * ハードウェアウォッチドッグタイマ
 * イベント取得サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\HwWdtDD.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   2

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * ウォッチドッグ ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
            break;
        }
    }
}
```

```
if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER) {
    printf("EventThread: UserEvent\n");
}
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, HWDT_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER] == NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
        NULL,
        0,
        &thid
    );
    if(hThread == NULL) {
        CloseHandle(hEvent);
        printf("CreateThread: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 'Q' または'q' キーで終了します。
    */
}
```

```
/*
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }
}

/*
 * スレッドを終了
*/
ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;
SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);
while(ThreadState != THREADSTATE_STOP) {
    Sleep(10);
}
CloseHandle(hThread);
for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++) {
    CloseHandle(hEvent[i]);
}

return 0;
}
```

5-9 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能

5-9-1 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ機能について

FC*2*/*3*シリーズには、ソフトウェアによるウォッチドッグタイマ機能が実装されています。ドライバでタイマ機能を構築し、アプリケーションからウォッチドッグタイマ機能を利用できるようにします。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト処理がソフトウェアとなります。OSがハングアップした場合などは、タイムアウト処理が実行されない場合があります。

5-9-2 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバについて

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバはウォッチドッグタイマ機能を、ユーザー-applicationから利用できるようにします。

ユーザー-applicationから動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。

タイムアウト処理をシャットダウン、再起動、ポップアップ通知に設定した場合、タイムアウトはソフトウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスに通知されます。ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ監視サービスは設定に従い、シャットダウン、再起動、ポップアップ通知の処理を行います。

タイムアウト処理をイベント通知とした場合、タイムアウト通知をユーザー-applicationでイベントとして取得することができます。ユーザー-applicationで独自のタイムアウト処理を行うことができます。

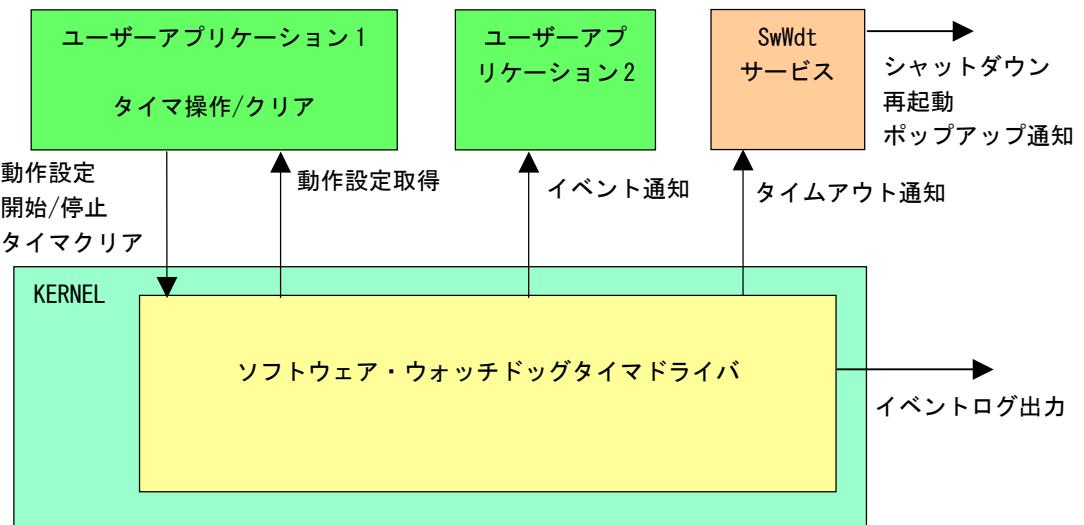


図 5-9-2-1. ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバ

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマは、タイムアウト発生を Windows イベントログに記録することができます。タイムアウト発生直後にイベントログ出力が行われます。

5-9-3 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマドライバはソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイスを生成します。ユーザー アプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによってウォッチドッグタイマ機能を操作します。

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマデバイス	
デバイスファイル	¥¥. ¥SwWdtDrv
説明	ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定、開始/停止、タイマクリアを行うことができます。
レジストリ設定	<p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] Action タイムアウト時の動作を設定します。タイムアウト時の動作は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 2) 「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 0: シャットダウン 1: 再起動 2: ポップアップ通知 3: イベント通知</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] Time タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間は、デバイスオープン時に、このレジスタ値に初期化されます。タイムアウト時間は[Time x 100msec]となります。(デフォルト値: 20) 「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 1~160</p> <p>[KEY] HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\¥SwWdtDrv\Parameters [VALUE:DWORD] EventLog タイムアウト時のイベントログ出力を設定します。イベントログ出力の設定は、デバイスオープン時にこのレジスタ値に初期化されます。(デフォルト値: 1) 「Software Watchdog Timer Config Tool」で設定可能。 0: 無効 1: 有効</p>
CreateFile	<p>デバイスファイル(¥¥. ¥SwWdtDrv) をオープンし、デバイスハンドルを取得します。</p> <pre>hWdog = CreateFile("¥¥. ¥SwWdtDrv", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);</pre>

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl

- **IOCTL_SWWDT_SETCONFIG**
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。
- **IOCTL_SWWDT_GETCONFIG**
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。
- **IOCTL_SWWDT_CONTROL**
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。
- **IOCTL_SWWDT_STATUS**
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。
- **IOCTL_SWWDT_CLEAR**
ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

5-9-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_SWWDT_SETCONFIG

機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。

パラメータ

lpInBuf : SWWDT_CONFIG を格納するポインタを指定します。
 nInBufSize : SWWDT_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。
 lpOutBuf : NULL を指定します。
 nOutBufSize : 0 を指定します。
 lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
 lpOverlapped : NULL を指定します。

SWWDT_CONFIG

```
typedef struct {
    ULONG Action;
    ULONG Time;
    ULONG EventLog;
} SWWDT_CONFIG, *PSWWDT_CONFIG;
```

Action : タイムアウト時の動作 (0~3)
 [0: シャットダウン, 1: 再起動, 2: ポップアップ, 3: イベント通知]
Time : タイムアウト時間 (1~160)
 [Time x 100msec]
EventLog : イベントログ出力 (0, 1)
 [0: 無効, 1: 有効]

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を行います。
 動作設定はデバイスオープン時にレジスタ設定値に初期化されます。オープン後に動作を変更したい場合は、この IOCTL コードを実行します。

IOCTL_SWWDT_GETCONFIG

機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : SWWDT_CONFIG を格納するポインタを指定します。
nOutBufSize : SWWDT_CONFIG を格納するポインタのサイズを指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作設定を取得します。

IOCTL_SWWDT_CONTROL

機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止を行います。

パラメータ

lpInBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。
nInBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

タイマ制御情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 0: タイマ停止
1: タイマ開始 (デバイスクローズ時続行)
2: タイマ開始 (デバイスクローズ時停止)

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの開始/停止の制御を行います。
タイマ動作を開始する場合、デバイスクローズ時にタイマ動作を停止させるか、続行させるかを指定することができます。

IOCTL_SWWDT_STATUS

機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : タイマ制御情報を格納するポインタを指定します。
nOutBufSize : タイマ制御情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマの動作状態を取得します。

IOCTL_SWWDT_CONTROL でのタイマ制御状態を取得することができます。

IOCTL_SWWDT_CLEAR

機能

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマクリアを行います。
タイマクリアすると、タイマが初期化されタイマカウントが再開されます。

5-9-5 サンプルコード

●タイマ操作

「¥SDK¥AlgoySampleySample_SwWdtySwWdt」にソフトウェア・ウォッチドッグタイマのタイマ操作のサンプルコードを用意しています。リスト5-9-5-1にサンプルコードを示します。

リスト5-9-5-1. ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ タイマ操作

```
/*
 * ソフトウェアウォッチドッグタイマ
 * タイマ操作サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwWdtDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "****.yySwWdtDrv"

int main(int argc, char **argv)
{
    HANDLE h_swwdt;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    int wdt_action;
    int wdt_time;
    int wdt_eventlog;
    SWWDT_CONFIG wdt_config;

    ULONG startval;

    int keych;

    /*
     * 引数から動作を取得します。
     * 引数なしの場合は、動作設定を変更しません。
     */
    if(argc == 4) {
        sscanf(*(argv + 1), "%d", &wdt_action);
        sscanf(*(argv + 2), "%d", &wdt_time);
        sscanf(*(argv + 3), "%d", &wdt_eventlog);
    }
    else if(argc != 1) {
        printf("invalid arg\n");
        printf("SwWdtClear.exe [<WDT ACTION> <WDT TIME> <WDT EVENTLOG>]\n");
        return -1;
    }
}
```

```
/*
 * ソフトウェアウォッチドッグの OPEN
 */
h_swwdt = CreateFile(
    DRIVER_FILENAME,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
if(h_swwdt == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    printf("CreateFile: NG\n");
    return -1;
}

/*
 * OPEN 直後は、動作設定がデフォルト値となります。
 * 引数でタイムアウト動作、タイムアウト時間を
 * 指定した場合は、動作設定を変更します。
 */
if(argc != 1) {
    wdt_config.Action = (ULONG)wdt_action;
    wdt_config.Time = (ULONG)wdt_time;
    wdt_config.EventLog = (ULONG)wdt_eventlog;
    ret = DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_SWWDT_SETCONFIG,
        &wdt_config,
        sizeof(SWWDT_CONFIG),
        NULL,
        0,
        &retlen,
        NULL
    );
    if(!ret) {
        printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_SETCONFIG NG\n");
        CloseHandle(h_swwdt);
        return -1;
    }
}

/*
 * 動作設定の表示
 */
memset(&wdt_config, 0x00, sizeof(SWWDT_CONFIG));
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_GETCONFIG,
    NULL,
    0,
```

```
    &wdt_config,
    sizeof(SWWDT_CONFIG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_GETCONFIG NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}
printf("SwWdt Action = %d\n", wdt_config.Action);
printf("SwWdt Time = %d\n", wdt_config.Time);
printf("SwWdt EventLog = %d\n", wdt_config.EventLog);

/*
 * ウオッチドッグタイマスタート
 */
startval = SWWDT_CONTROL_START;      // クローズしても停止しません
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

/*
 * タイマクリア処理('Q' または'q' キーで終了します)
 */
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }

    /*
     * クリア
     */
    DeviceIoControl(
        h_swwdt,
        IOCTL_SWWDT_CLEAR,
        NULL,
```

```
    0,
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
Sleep(100);
}

/*
 * ウオッチ ドッグタイマ停止
 */
startval = SWWDT_CONTROL_STOP;
ret = DeviceIoControl(
    h_swwdt,
    IOCTL_SWWDT_CONTROL,
    &startval,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret){
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_SWWDT_CONTROL NG\n");
    CloseHandle(h_swwdt);
    return -1;
}

CloseHandle(h_swwdt);
return 0;
}
```

●イベント通知取得

タイムアウト時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザーアプリケーションでタイムアウト通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_SwWdt¥SwWdt」にソフトウェア・ウォッチドッグタイマのイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-9-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-9-5-2 ソフトウェア・ウォッチドッグタイマ イベント通知取得

```
/*
 * ソフトウェアウォッチドッグタイマ
 * イベント取得サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\SwWdtDD.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   2

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * ウォッチドッグ ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
            break;
        }
    }
}
```

```
    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER) {
        printf("EventThread: UserEvent\n");
    }
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, SWWDT_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER] == NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * ウオッチドッグ ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
        NULL,
        0,
        &thid
    );
    if(hThread == NULL) {
        CloseHandle(hEvent);
        printf("CreateThread: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 'Q' または'q' キーで終了します。
    */
}
```

```
/*
while(1) {
    if(kbhit()) {
        keych = getch();
        if(keych == 'Q' || keych == 'q') {
            break;
        }
    }
}

/*
 * スレッドを終了
*/
ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;
SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);
while(ThreadState != THREADSTATE_STOP) {
    Sleep(10);
}
CloseHandle(hThread);
for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++) {
    CloseHandle(hEvent[i]);
}

return 0;
}
```

5-10 RAS 監視機能

5-10-1 RAS 監視機能について

FC*2*/*3*シリーズには、CPUCore 温度、内部温度を監視する機能が実装されています。

温度監視サービスは、異常を検知した場合、設定に従いシャットダウン、再起動、ポップアップ通知、イベント通知の処理を行います。

異常時処理をイベント通知とした場合、イベント通知をユーザー-applicationでイベントとして取得することができます。

また、DLL を介してapplicationから CPUCore 温度、内部温度を取得することができます。

5-10-2 RAS DLL について

RAS DLL (G5RAS.dll) は CPUCore 温度、内部温度の取得をユーザー-applicationから利用できるようにします。

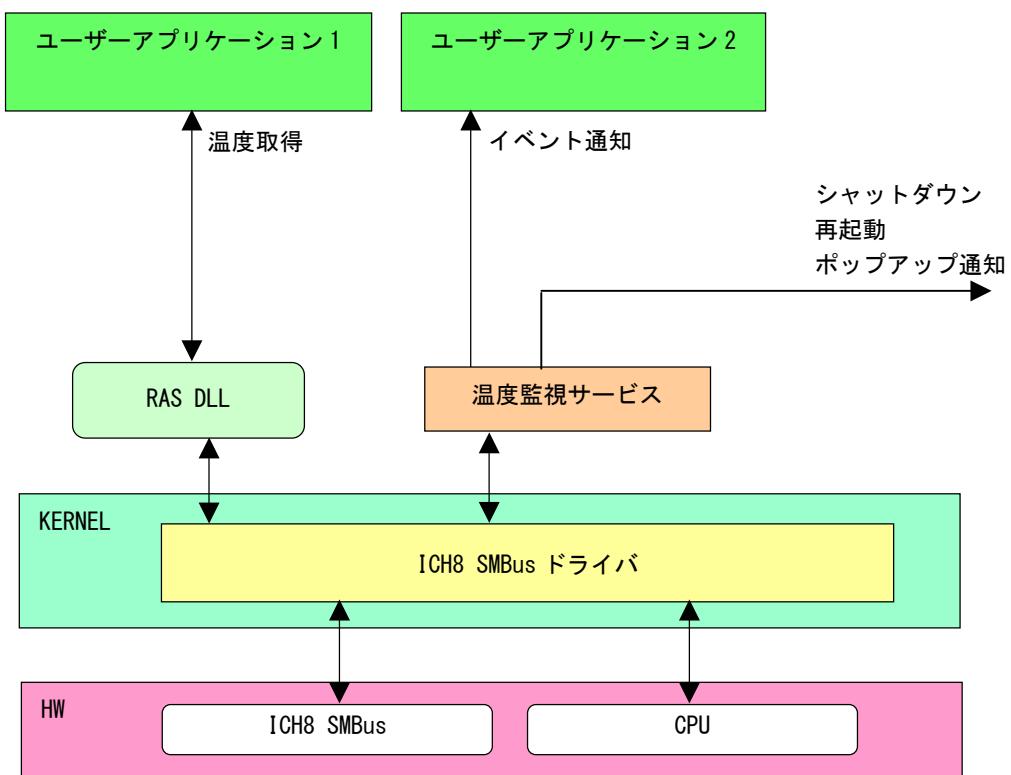


図 5-10-2-1. RAS DLL

5-10-3 RAS DLL I/F 関数リファレンス

G5_GetRemoteTemperature 関数

機能	内部温度を取得します。	
書式	BOOL G5_GetRemoteTemperature(double *Temperature)	
引数	Temperature : 内部温度を受け取る変数へのポインタ。	
戻り値	TRUE : 正常 FALSE : エラー	
説明	内部温度を取得します。	

G5_GetCPUtemperature 関数

機能	CPUCore 温度を取得します。	
書式	BOOL G5_GetCPUtemperature (int CoreNum, WORD *Temperature)	
引数	CoreNum : CPUCore を指定します。(0~1) Temperature : CPUCore 温度を受け取る変数へのポインタ。	
戻り値	TRUE : 正常 FALSE : エラー	
説明	CPUCore 温度を取得します。	

5-10-4 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_RASDII¥RasDII」にRAS DLLを使用して温度の取得を行うサンプルコードを用意しています。リスト5-10-4-1にサンプルコードを示します。

リスト5-10-4-1. RAS DLL

```
/*
 * RAS DLL
 * サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    char     fname[100];

    double   exttemp;
    WORD     cputemp;

    // DLL ロード
    strcpy(&fname[0], "G5RAS.dll");
    LoadG5RasDII(&fname[0]);

    /*
     * 内部温度表示
     */
    G5_GetRemoteTemperature(&exttemp);
    printf("Ext Temperature: %.2f°C\n", exttemp);

    /*
     * CPU 温度表示
     */
    G5_GetCPUTemperature(0, &cputemp);
    printf("CPU Core#0 Temperature: %d°C\n", cputemp);
    G5_GetCPUTemperature(1, &cputemp);
    printf("CPU Core#1 Temperature: %d°C\n", cputemp);

    UnloadG5RasDII();

    return 0;
}
```

●イベント通知取得

異常発生時の動作をイベント通知に設定した場合、ユーザー-applicationで異常発生通知をイベントとして取得することができます。

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_TempMon¥TempMon」に温度監視のイベント取得処理のサンプルコードを用意しています。リスト5-10-4-2に温度監視のイベント取得サンプルコードを示します。

リスト5-10-4-2. 温度監視 イベント通知取得

```
/*
 * 温度監視
 * イベント取得サンプルソース
 */

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"

#define THREADSTATE_STOP      0
#define THREADSTATE_RUN       1
#define THREADSTATE_QUERY_STOP 2

#define MAX_EVENT   3

enum {
    EVENT_FIN = 0,
    EVENT_USER_EXT,
    EVENT_USER_CPU
};

HANDLE hEvent[MAX_EVENT];
HANDLE hThread;
ULONG ThreadState;

DWORD WINAPI EventThread(void *pData)
{
    DWORD ret;

    printf("EventThread: Start\n");
    ThreadState = THREADSTATE_RUN;

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベントを待ちます
     */
    while(1) {
        ret = WaitForMultipleObjects(MAX_EVENT, &hEvent[0], FALSE, INFINITE);
        if(ret == WAIT_FAILED) {
            break;
        }
        if(ThreadState == THREADSTATE_QUERY_STOP) {
```

```
        break;
    }

    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER_EXT) {
        printf("EventThread: Ext Temperature UserEvent\n");
    }
    if(ret == WAIT_OBJECT_0 + EVENT_USER_CPU) {
        printf("EventThread: CPU Temperature UserEvent\n");
    }
}
ThreadState = THREADSTATE_STOP;

printf("EventThread: Finish\n");
return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    DWORD thid;
    int keych;
    int i;

    /*
     * スレッド終了用イベント
     */
    hEvent[EVENT_FIN] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベント ハンドル取得
     */
    hEvent[EVENT_USER_EXT]=OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, EXT_TEMPERATURE_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER_EXT]==NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }
    hEvent[EVENT_USER_CPU]=OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, CPU_TEMPERATURE_USER_EVENT_NAME);
    if(hEvent[EVENT_USER_CPU]==NULL) {
        printf("CreateEvent: NG\n");
        return -1;
    }

    /*
     * 温度監視 ユーザーイベント取得スレッド ハンドル取得
     */
    ThreadState = THREADSTATE_STOP;
    hThread = CreateThread(
        (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,
        0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE) EventThread,
        NULL,
        0,
```

```
        &thid  
    );  
    if(hThread == NULL) {  
        CloseHandle(hEvent);  
        printf("CreateThread: NG\n");  
        return -1;  
    }  
  
/*  
 * 'Q' または' q' キーで終了します。  
 */  
    while(1){  
        if(kbhit()){  
            keych = getch();  
            if(keych == 'Q' || keych == 'q') {  
                break;  
            }  
        }  
    }  
  
/*  
 * スレッドを終了  
 */  
    ThreadState = THREADSTATE_QUERY_STOP;  
    SetEvent(hEvent[EVENT_FIN]);  
    while(ThreadState != THREADSTATE_STOP){  
        Sleep(10);  
    }  
    CloseHandle(hThread);  
    for(i = 0; i < MAX_EVENT; i++){  
        CloseHandle(hEvent[i]);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

5-1-1 外部 RTC 機能

5-1-1-1 外部 RTC 機能について

FC*2*/*3*シリーズには、外部 RTC (Real Time Clock) が実装されています。外部 RTC サービスにより、外部 RTC と CPU 内部 RTC (システム時刻) を同期させることができます。(詳細は、「2-2 日付と時刻の設定」を参照してください。)

また、Wake On Rtc Timer 機能を使用して、目的の時間にコンピュータの電源の起動を行うことができます。(詳細は、「2-12-6 Secondary RTC」を参照してください。)

また、DLL を介してユーザー-application から外部 RTC、CPU 内部 RTC の日時設定、及び Wake On Rtc Timer の設定を行えるようにします。

5-1-1-2 RAS DLL について

外部 RTC サービスによって外部 RTC と CPU 内部 RTC の同期を行っている場合、日時設定は外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定する必要があります。RAS DLL (G5RAS.dll) は、ユーザー-application から日時設定（外部 RTC、CPU 内部 RTC 同時設定）を行えるようにします。また、Wake On Rtc Timer の設定も行えるようにします。

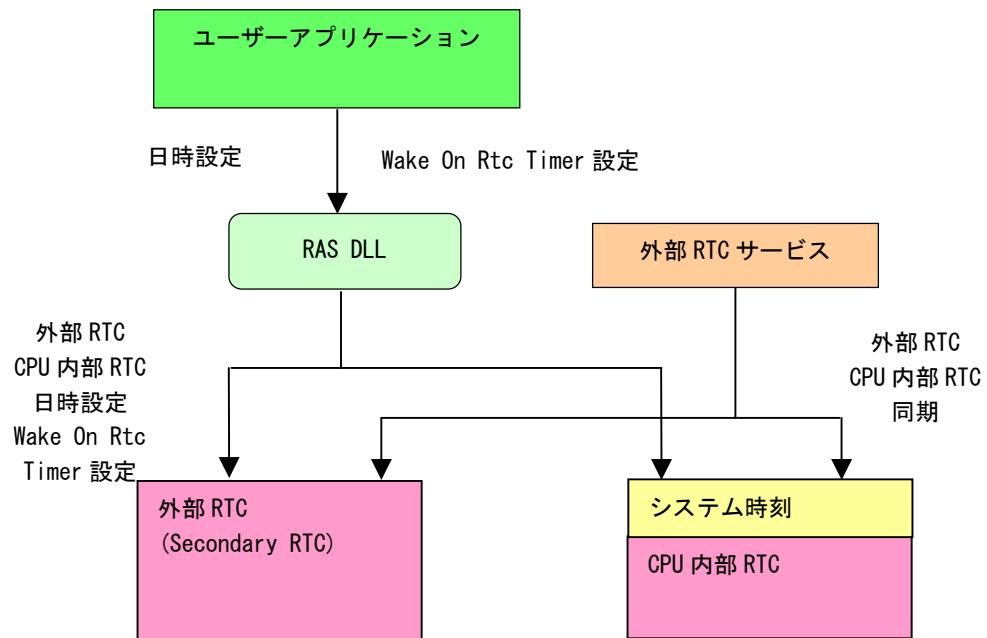


図 5-11-2-1. RAS DLL 日時設定

5-11-3 RAS DLL 時刻設定関数リファレンス

G5_SetLocalTime 関数

機能	ローカル日時を使用して日時設定を行います。
書式	BOOL G5_SetLocalTime(SYSTEMTIME *lpSystemTime)
引数	lpSystemTime : 設定するローカル日時を格納するポインタ。
戻り値	TRUE : 正常 FALSE : エラー
説明	ローカル日時を使用して日時設定を行います。 外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定を行います。外部 RTC サービスで外部 RTC と CPU 内部 RTC を同期させているときは、この関数を使用して日時設定を行ってください。

G5_SetSystemTime 関数

機能	システム日時を使用して日時設定を行います。
書式	BOOL G5_SetSystemTime(SYSTEMTIME *lpSystemTime)
引数	lpSystemTime : 設定するシステム日時を格納するポインタ。
戻り値	TRUE : 正常 FALSE : エラー
説明	システム日時を使用して日時設定を行います。システム日時は、世界協定時刻 (UTC) で表されます。 外部 RTC と CPU 内部 RTC を同時に設定を行います。外部 RTC サービスで外部 RTC と CPU 内部 RTC を同期させているときは、この関数を使用して日時設定を行ってください。

5-11-4 RAS DLL Wake On Rtc Timer 設定関数リファレンス

G5_GetWakeOnRtcTime 関数

機能 Wake On Rtc Timer の設定を読み出します。

書式 BOOL G5_GetWakeOnRtcTime(PG8WakeOnRtc pWakeOnRtc)

引数 pWakeOnRtc : 設定するシステム日時を格納するポインタ。

Wake On Rtc Timer 設定情報

```
typedef struct {
    int at_min;
    int at_hour;
    int at_day;
    int at_week;
    int at_flag;
} G8WakeOnRtc, *PG8WakeOnRtc;
```

at_min : Wake On Rtc タイマ「分」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
未使用	40	20	10	8	4	2	1

at_hour : Wake On Rtc タイマ「時」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
未使用	-	20	10	8	4	2	1

at_day : Wake On Rtc タイマ「日」

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	20	10	8	4	2	1

at_week : Wake On Rtc タイマ「曜日」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
土	金	木	水	火	月	日

at_flag : 設定フラグ

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	曜日	日	-	-

戻り値 TRUE : 正常
FALSE : エラー

説明 現在の Wake On Rtc Timer の設定情報を読み出します。
「時」・「分」の Bit7 が有効な場合は、「時」もしくは「分」が未使用となります。

G5_SetWakeOnRtcTime 関数

機能 Wake On Rtc Timer を設定します。

書式 BOOL G5_SetWakeOnRtcTime(PG8WakeOnRtc pWakeOnRtc)

引数 pWakeOnRtc : 設定するシステム日時を格納するポインタ。

Wake On Rtc Timer 設定情報

```
typedef struct {
    int at_min;
    int at_hour;
    int at_day;
    int at_week;
    int at_flag;
} G8WakeOnRtc, *PG8WakeOnRtc;
```

at_min : Wake On Rtc タイマ「分」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
40	20	10	8	4	2	1

at_hour : Wake On Rtc タイマ「時」

Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
20	10	8	4	2	1

at_day : Wake On Rtc タイマ「日」

Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
20	10	8	4	2	1

at_week : Wake On Rtc タイマ「曜日」

Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
土	金	木	水	火	月	日

at_flag : 設定フラグ

Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
クリア	曜日	日	時	分

戻り値

TRUE : 正常

FALSE : エラー

説明

Wake On Rtc Timer を設定します。

設定フラグは使用したいパラメータを有効にします。ただし、「曜日」もしくは「日」はどちらか片方しか設定することができます。

かならずどちらか片方を設定してください。

また、「時」もしくは「日」は両方設定することは可能です。

G5_ClrWakeOnRtcTime 関数

機能 Wake On Rtc Timer の設定を解除します。

書式 BOOL G5_ClrWakeOnRtcTime(void)

引数 なし

戻り値 TRUE : 正常
FALSE : エラー

説明 現在の Wake On Rtc Timer の設定を解除します。

5-11-5 サンプルコード

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_RASDLL¥SecondaryRTC」に RAS DLL を使用して日時設定を行うサンプルコードを用意しています。

●ローカル日時を使用した日時設定

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_RASDLL¥SecondaryRTC¥SetLocalTime.cpp」は、ローカル日時を使用して日時設定を行うサンプルコードです。リスト 5-11-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-11-5-1. ローカル日時を使用した日時設定

```
#include <windows.h>
#include <winnl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int tm_year;
    int tm_mon;
    int tm_mday;
    int tm_hour;
    int tm_min;
    int tm_sec;
    SYSTEMTIME systm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetLocalTime <yyyy:mm:dd:HH:MM:SS>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d:%d",
            &tm_year, &tm_mon, &tm_mday, &tm_hour, &tm_min, &tm_sec);

    printf("G5_SetLocalTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d\n",
           tm_year, tm_mon, tm_mday, tm_hour, tm_min, tm_sec);

    // DLL ロード
    LoadG5RasDll("G5RAS.dll");

    // SystemTime 設定
    systm.wYear = tm_year;
    systm.wMonth = tm_mon;
    systm.wDay = tm_mday;
    systm.wHour = tm_hour;
    systm.wMinute = tm_min;
    systm.wSecond = tm_sec;
    systm.wMilliseconds = 0;
    if(!G5_SetLocalTime(&systm)) {
```

```
printf("G5_SetLocalTime: NG\n");
UnloadG5RasDII();
return -1;
}

// GetLocalTime
memset(&system, 0x00, sizeof(SYSTEMTIME));
GetLocalTime(&system);
printf("GetLocalTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d. %03d\n",
      system.wYear, system.wMonth, system.wDay, system.wHour, system.wMinute, system.wSecond,
      system.wMilliseconds);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}
```

●システム日時を使用した日時設定

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_RASDII¥SecondaryRTC¥SetLocalTime.cpp」は、システム日時を使用して日時設定を行うサンプルコードです。リスト5-11-5-2にサンプルコードを示します。

リスト5-11-5-2. システム日時を使用した日時設定

```
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int tm_year;
    int tm_mon;
    int tm_mday;
    int tm_hour;
    int tm_min;
    int tm_sec;
    SYSTEMTIME systm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetSystemTime <yyyy:mm:dd:HH:MM:SS>\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d:%d",
            &tm_year, &tm_mon, &tm_mday, &tm_hour, &tm_min, &tm_sec);

    printf("G5_SetSystemTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d\n",
           tm_year, tm_mon, tm_mday, tm_hour, tm_min, tm_sec);

    // DLL ロード
    LoadG5RasDII("G5RAS.dll");

    // SystemTime 設定
    systm.wYear = tm_year;
    systm.wMonth = tm_mon;
    systm.wDay = tm_mday;
    systm.wHour = tm_hour;
    systm.wMinute = tm_min;
    systm.wSecond = tm_sec;
    systm.wMilliseconds = 0;
    if(!G5_SetSystemTime(&systm)) {
        printf("G5_SetSystemTime: NG\n");
        UnloadG5RasDII();
        return -1;
    }
}
```

```

// GetSystemTime
memset(&systm, 0x00, sizeof(SYSTEMTIME));
GetSystemTime(&systm);
printf("GetSystemTime: %04d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d.%03d\n",
       systm.wYear, systm.wMonth, systm.wDay, systm.wHour, systm.wMinute, systm.wSecond,
       systm.wMilliseconds);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}

```

●Wake On Rtc Timer 設定

「¥SDK¥Alg¥Sample¥Sample_RASDI\¥SecondaryRTC¥SetWakeOnRtcTime.cpp」は、Wake On Rtc Timer 設定を行うサンプルコードです。リスト 5-11-5-3 にサンプルコードを示します。

リスト 5-11-5-3. Wake On Rtc Timer 設定

```

#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\G5RasDef.h"
#include "..\Common\AlgG5Ras.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int at_week;
    int at_day;
    int at_hour;
    int at_min;
    int at_flag;
    G8WakeOnRtc wakeontm;

    if(argc != 2) {
        printf("Usage: SetWakeOnRtcTime <week:day:hour:min:flag>\n");
        printf("      week: 1:Sunday   2:Monday   4:Tuesday   8:Wednesday\n");
        printf("              16:Thursday 32:Friday 64:Saturday\n");
        printf("      day : 1 .. 31\n");
        printf("      hour: 0 .. 23\n");
        printf("      min : 0 .. 59\n");
        printf("      flag: 1:Enable Min 2:Enable Hour 4:Enable Day 8:Enable Week\n");
        printf("              16:Disable Wake On Rtc\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d:%d:%d:%d",
           &at_week, &at_day, &at_hour, &at_min, &at_flag);
}

```

```
printf("G5_SetWakeOnRtcTime: %d:%d:%d:%d\n",
      at_week, at_day, at_hour, at_min, at_flag);

// DLL ロード
LoadG5RasDII("G5RAS.dll");

// ClrWakeOnRtcTime
if(!G5_ClrWakeOnRtcTime()) {
    printf("G5_ClrWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_ClrWakeOnRtcTime: OK\n");

// SetWakeOnRtcTime
wakeontm.at_week = at_week;
wakeontm.at_day = at_day;
wakeontm.at_hour = at_hour;
wakeontm.at_min = at_min;
wakeontm.at_flag = at_flag;
if(!G5_SetWakeOnRtcTime(&wakeontm)) {
    printf("G5_SetWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_SetWakeOnRtcTime: OK\n");

// GetWakeOnRtcTime
memset(&wakeontm, 0x00, sizeof(G8WakeOnRtc));
if(!G5_GetWakeOnRtcTime(&wakeontm)) {
    printf("G5_GetWakeOnRtcTime: NG\n");
    UnloadG5RasDII();
    return -1;
}
printf("G5_GetWakeOnRtcTime: %02x:%02d:%02d:%02d:%02x\n",
      wakeontm.at_week, wakeontm.at_day, wakeontm.at_hour & 0x7F, wakeontm.at_min & 0x7F,
      wakeontm.at_flag);

UnloadG5RasDII();

return 0;
}
```

5-12 停電検出機能

5-12-1 停電検出機能について

FC*2*/*3*シリーズには、ハードウェアによる停電検出機能が実装されています。停電が発生したかどうかの判別、および停電発生時のタイムスタンプ取得を行うことができます。

5-12-2 停電検出ドライバについて

停電検出ドライバは停電検出機能を、ユーザー-applicationから利用できるようにします。
ユーザー-applicationからタイムスタンプ取得、タイムスタンプクリアを行うことができます。

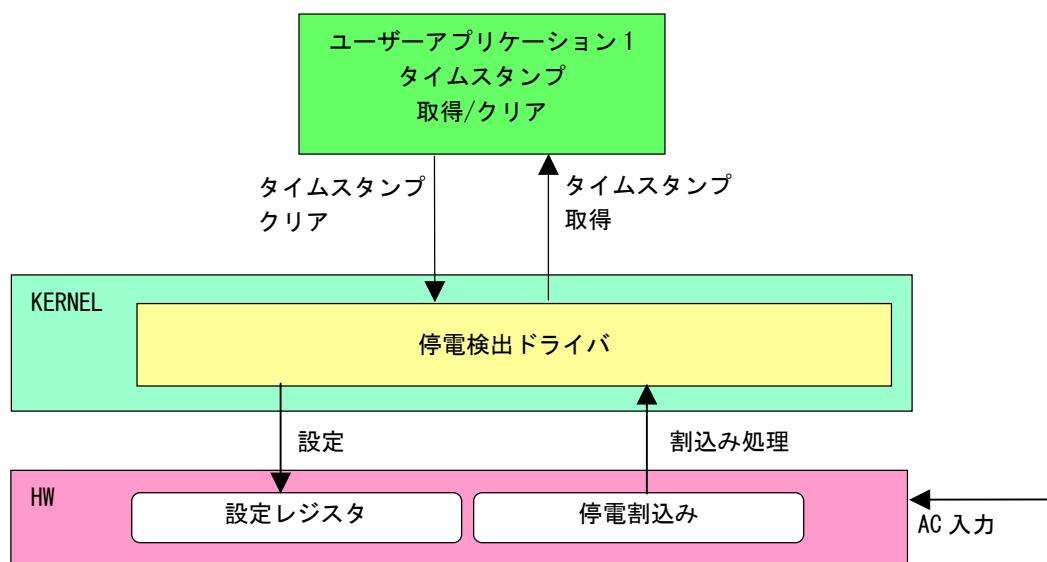


図 5-12-2-1. 停電検出 ドライバ

5-12-3 停電検出デバイス

停電検出ドライバは停電検出デバイスを生成します。ユーザーアプリケーションは、デバイスファイルにアクセスすることによって停電検出機能を操作します。

停電検出デバイス	
デバイスファイル	¥¥. ¥PowerDownDetect
説明	停電発生時のタイムスタンプの取得、クリアを行うことができます。
CreateFile	デバイスファイル(¥¥. ¥PowerDownDetect)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。 hPdd = CreateFile("¥¥¥¥. ¥¥PowerDownDetect", GENERIC_READ GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL) ;
CloseHandle	デバイスハンドルをクローズします。 CloseHandle(hPdd);
ReadFile	使用しません。
WriteFile	使用しません。
DeviceIoControl	<ul style="list-style-type: none">● IOCTL_POWERDOWNDETECT_CLRTIME タイムスタンプのクリアを行います。● IOCTL_POWERDOWNDETECT_GETTIME タイムスタンプの取得を行います。

5-12-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_POWERDOWNDETECT_CLRTIME

機能

停電検出時に保存されるタイムスタンプのクリアを行います。

パラメータ

lpInBuf : NULL を指定します。
nInBufSize : 0 を指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

停電検出時に保存されるタイムスタンプのクリアを行います。

クリア後は「1601 年 1 月 1 日 9 時 0 分 0 秒」にクリアされます。

IOCTL_POWERDOWNDETECT_GETTIME

機能

停電検出時に保存されるタイムスタンプを取得します。

パラメータ

lpInBuf : タイムスタンプ情報を格納するポインタを指定します。
nInBufSize : タイムスタンプ情報を格納するポインタのサイズを指定します。
lpOutBuf : NULL を指定します。
nOutBufSize : 0 を指定します。
lpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
lpOverlapped : NULL を指定します。

タイムスタンプ情報

```
typedef struct {
    LARGE_INTEGER  time[32];
} PDD_MEMTIME, *PPDD_MEMTIME;

time : タイムスタンプ
      停電が発生した時間を 32 回分、LARGE_INTEGER に値を代入します。
```

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

停電検出時に保存されるタイムスタンプを取得します。
LARGE_INTEGER で保存されいますので、システム時間に変更する場合は FileTimeToSystemTime() 等の API 関数を使用してください。

5-12-5 サンプルコード

●停電検出サンプル

「¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Pdd¥ PddInterrupt」に停電検出のタイムスタンプ取得/クリアのサンプルコードを用意しています。リスト 5-12-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-12-5-1. 停電検出のタイムスタンプ取得/クリア

```
/*
 * 停電検出制御サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\PowerDownDetectDD.h"

#define PDDDRIVER_FILENAME "YYYY.YYPowerDownDetect"

//-----
typedef struct {
    HANDLE hPdd;
} PDDEVENT_INFO, *PPDDEVENT_INFO;

//-----
BOOL CreatePddInfo(PPDDEVENT_INFO info)
{
    info->hPdd = INVALID_HANDLE_VALUE;

    /*
     * ドライバオブジェクトの作成
     */
    info->hPdd = CreateFile(
        PDDDRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(info->hPdd == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreatePddInfo: CreateFile: NG\n");
        return FALSE;
    }

    return TRUE;
}

//-----
void DeletePddInfo(PPDDEVENT_INFO info)
```

```
{  
    // Close Handle  
    CloseHandle(info->hPdd);  
}  
  
//-----  
/*  
 * Time Stamp の取得  
 */  
BOOL Get_Time(HANDLE hdriver, PDD_MEMTIME *pddtime)  
{  
    BOOL    ret;  
    ULONG   retlen;  
  
    // Get Time Stamp  
    ret = DeviceIoControl(  
        hdriver,  
        IOCTL_POWERDOWNDETECT_GETTIME,  
        NULL,  
        0,  
        pddtime,  
        sizeof(PDD_MEMTIME),  
        &retlen,  
        NULL  
    );  
  
    return ret;  
}  
//-----  
  
/*  
 * Time Stamp のクリア  
 */  
BOOL Clear_Time(HANDLE hdriver)  
{  
    BOOL    ret;  
    ULONG   retlen;  
  
    // Clear Time Stamp  
    ret = DeviceIoControl(  
        hdriver,  
        IOCTL_POWERDOWNDETECT_CLRTIME,  
        NULL,  
        0,  
        NULL,  
        0,  
        &retlen,  
        NULL  
    );  
  
    return ret;  
}
```

```
//-----  
  
int main(void)  
{  
    int      i;  
    int      c;  
    BOOL     ret;  
    DWORD    err;  
    PDDEVENT_INFO   info;  
    PDD_MEMTIME pddtime;  
    SYSTEMTIME stTime;  
  
    /*  
     * ドライバオブジェクトの作成  
     */  
    if( !CreatePddInfo(&info) ){  
        printf("CreatePddInfo: NG\n");  
        return -1;  
    }  
  
    /*  
     * 停電発生時のタイムスタンプを取得  
     */  
    ret = Get_Time(info.hPdd, &pddtime);  
    if( !ret ){  
        err = GetLastError();  
        fprintf(stderr, "ioctl get time error: %d\n", err);  
        DeletePddInfo(&info);  
        return -1;  
    }  
    else {  
        for(i=0; i<32; i++){  
            ret = FileTimeToSystemTime((FILETIME*)&pddtime.time[i], &stTime);  
            if(!ret){  
                err = GetLastError();  
                fprintf(stderr, "ioctl get time error: %d\n", err);  
                DeletePddInfo(&info);  
                return -1;  
            }  
            fprintf(stdout, "%d 年 %d 月 %d 日 %d 時 %d 分 %d 秒\n",  
                    stTime.wYear, stTime.wMonth, stTime.wDay, stTime.wHour, stTime.wMinute,  
                    stTime.wSecond);  
        }  
    }  
  
    /*  
     * タイムスタンプを初期化  
     */  
    ret = Clear_Time(info.hPdd);  
    if( !ret ){  
        err = GetLastError();  
        fprintf(stderr, "ioctl clr time error: %d\n", err);  
    }  
}
```

```
DeletePddInfo(&info);
return -1;
}
else {
    fprintf(stdout, "ioctl clear time success \n");
}

while(1) {
    if( kbhit() ){
        c = getch();
        if(c == 'q' || c == 'Q')
            break;
    }
}

/*
 * ドライバオブジェクトの破棄
 */
DeletePddInfo(&info);

return 0;
}

//-----
```

5-13 ピープ音

5-13-1 ピープ音について

Windows Embedded Standard 2009 では、Windows API の Beep 関数を使用するとサウンドデバイスへの出力になり、ピープ音が出力されません。FC*2*/*3*シリーズには、ハードウェアのピープ音の ON/OFF、ピープ音の周波数の変更を行う専用のドライバを用意しています。

5-13-2 ピープドライバについて

ピープドライバは、ピープ音制御レジスタを、ユーザー-application から操作できるようにします。ユーザー-application から、ピープ音の ON/OFF、ピープ音の周波数を変更することができます。

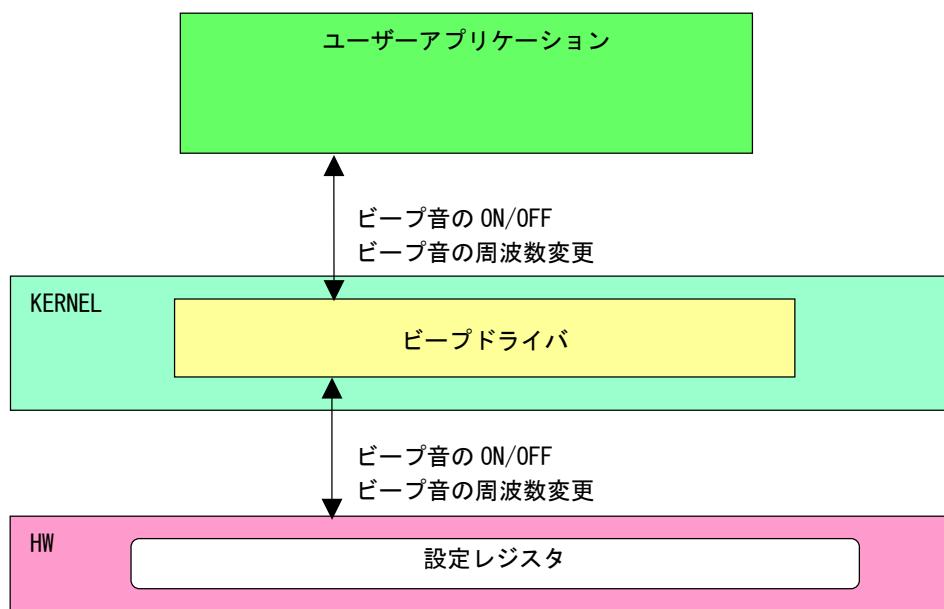


図 5-13-2-1. ピープドライバ

5-13-3 ビープデバイス

ビープドライバはビープデバイスを生成します。ユーザー-applicationは、デバイスファイルにアクセスすることによってビープ音機能を操作します。

ビープデバイス

デバイスファイル

¥¥.¥BeepDrv

説明

ビープ音のON/OFF、ビープ音の周波数の設定を行うことが出来ます。

CreateFile

デバイスファイル(¥¥.¥BeepDrv)をオープンし、デバイスハンドルを取得します。

```
hBeep = CreateFile(
    "¥¥.¥BeepDrv",
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    0,
    NULL
);
```

CloseHandle

デバイスハンドルをクローズします。

```
CloseHandle(hBeep);
```

ReadFile

使用しません。

WriteFile

使用しません。

DeviceIoControl

- IOCTL_BEEPDRV_GETBEEP
ビープ音のON/OFFを取得します。
- IOCTL_BEEPDRV_SETBEEP
ビープ音のON/OFFを設定します。
- IOCTL_BEEPDRV_GETHZ
ビープ音周波数を取得します。
- IOCTL_BEEPDRV_SETHZ
ビープ音周波数を設定します。

5-13-4 DeviceIoControl リファレンス

IOCTL_BEEPDRV_SETBEEP

機能

ビープ音の ON/OFF の設定を行います。

パラメータ

lplnBuf : ビープ音情報を格納するポインタを指定します。
NInBufSize : ビープ音情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

ビープ音情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 1: ON, 0: OFF

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ビープ音の ON/OFF の設定を行います。

ビープ音を ON にする場合は、ビープ音情報を格納するポインタに 1、OFF にする場合は 0 を設定してから DeviceIoControl を実行してください。

IOCTL_BEEPDRV_GETBEEP

機能

ビープ音の ON/OFF の取得を行います。

パラメータ

LpInBuf	:	NULL を指定します。
NInBufSize	:	0 を指定します。
LpOutBuf	:	ビープ音情報を格納するポインタを指定します。
NOutBufSize	:	ビープ音情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpBytesReturned	:	実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
LpOverlapped	:	NULL を指定します。

ビープ音情報

データタイプ	:	ULONG
データサイズ	:	4 バイト
内容	:	1: ON, 0: OFF

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ビープ音の ON/OFF の取得を行います。

IOCTL_BEEPDRV_SETHZ

機能

ビープ音の周波数の設定を行います。

パラメータ

lpNetBuf : ビープ音周波数情報を格納するポインタを指定します。
NInBufSize : ビープ音周波数情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpOutBuf : NULL を指定します。
NOutBufSize : 0 を指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタ。
LpOverlapped : NULL を指定します。

ビープ音周波数情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 37: 低い ~ 32767: 高い [Hz]

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ビープ音の周波数の設定を行います。

IOCTL_BEEPDRV_GETHZ

機能

ビープ音の周波数の取得を行います。

パラメータ

lPInBuf : NULL を指定します。
NInBufSize : 0 を指定します。
LpOutBuf : ビープ音周波数情報を格納するポインタを指定します。
NOutBufSize : ビープ音周波数情報を格納するポインタのサイズを指定します。
LpBytesReturned : 実際の出力バイト数を受け取る変数へのポインタを指定します。
LpOverlapped : NULL を指定します。

ビープ音周波数情報

データタイプ : ULONG
データサイズ : 4 バイト
内容 : 37: 低い ~ 32767: 高い [Hz]

戻り値

処理が成功すると TRUE を返します。失敗の場合は FALSE を返します。

説明

ビープ音の周波数の取得を行います。

5-13-5 サンプルコード

●ビープ音 周波数

「¥SDK¥AlgoySample¥Sample_Beep¥BeepHzCtrl」にビープ音周波数の取得と設定のサンプルコードを用意しています。リスト 5-13-5-1 にサンプルコードを示します。

リスト 5-13-5-1. ビープ音周波数

```
/**  
 * ビープ音の周波数変更制御サンプルソース  
 */  
#include <windows.h>  
#include <winiocrtl.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <mmsystem.h>  
#include <conio.h>  
  
#include "..\Common\BeepDrvDD.h"  
  
#define DRIVER_FILENAME "YYYY.YYBeepDrv"  
  
int main(int argc, char **argv)  
{  
    ULONG set_data;  
    ULONG get_data;  
    HANDLE hBeep;  
    ULONG retlen;  
    BOOL ret;  
  
    /*  
     * 起動引数からビープ音周波数変更値を取得  
     * 37~32767 の範囲で設定します  
     * 37 : 低い ~ 32767 : 高い  
     */  
    if(argc != 2){  
        printf("invalid arg\n");  
        return -1;  
    }  
    sscanf(*(argv + 1), "%d", &set_data);  
  
    /*  
     * ビープ音操作用ファイルの Open  
     */  
    hBeep = CreateFile(  
        DRIVER_FILENAME,  
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,  
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,  
        NULL,  
        OPEN_EXISTING,  
        0,
```

```
        NULL
    );
    if(hBeep == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

/*
 * ビープ音周波数変更値を書き込み
 */
ret = DeviceIoControl(
    hBeep,
    IOCTL_BEEPDRV_SETHZ,
    &set_data,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_BEEPDRV_SETHZ NG\n");
    CloseHandle(hBeep);
    return -1;
}

/*
 * ビープ音周波数変更値を読み出し
 */
ret = DeviceIoControl(
    hBeep,
    IOCTL_BEEPDRV_GETHZ,
    NULL,
    0,
    &get_data,
    sizeof(ULONG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_BEEPDRV_GETHZ NG\n");
    CloseHandle(hBeep);
    return -1;
}
printf("Get Beep Sound Hz: %d\n", get_data);

CloseHandle(hBeep);
return 0;
}
```

●ビープ音 ON/OFF

「¥SDK¥Algo¥Sample¥Sample_Beep¥BeepOnOff」にビープ音 ON/OFF 制御のサンプルコードを用意しています。
リスト 5-13-5-2 にサンプルコードを示します。

リスト 5-13-5-2. ビープ音 ON/OFF

```
/*
 * ビープ音の ON/OFF 制御サンプルソース
 */
#include <windows.h>
#include <winiocrtl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <mmsystem.h>
#include <conio.h>

#include "..\Common\BeepDrvDD.h"

#define DRIVER_FILENAME "XXXX.\\BeepDrv"

int main(int argc, char **argv)
{
    ULONG set_data;
    ULONG get_data;
    HANDLE hBeep;
    ULONG retlen;
    BOOL ret;

    /*
     * 起動引数からビープ音の ON/OFF 変更値を取得します。
     *   1 : ビープ ON
     *   0 : ビープ OFF
     */
    if(argc != 2) {
        printf("invalid arg\n");
        return -1;
    }
    sscanf(*(argv + 1), "%d", &set_data);

    /*
     * ビープ音操作用ファイルの Open
     */
    hBeep = CreateFile(
        DRIVER_FILENAME,
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL
    );
    if(hBeep == INVALID_HANDLE_VALUE) {
```

```
        printf("CreateFile: NG\n");
        return -1;
    }

/*
 * ビープ音 ON/OFF を書き込み
 */
ret = DeviceIoControl(
    hBeep,
    IOCTL_BEEPDRV_SETBEEP,
    &set_data,
    sizeof(ULONG),
    NULL,
    0,
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_BEEPDRV_SETBEEP NG\n");
    CloseHandle(hBeep);
    return -1;
}

/*
 * ビープ音 ON/OFF を読み出し
 */
ret = DeviceIoControl(
    hBeep,
    IOCTL_BEEPDRV_GETBEEP,
    NULL,
    0,
    &get_data,
    sizeof(ULONG),
    &retlen,
    NULL
);
if(!ret) {
    printf("DeviceIoControl: IOCTL_BEEPDRV_GETBEEP NG\n");
    CloseHandle(hBeep);
    return -1;
}
printf("Get Beep Sound OnOff: %d\n", get_data);

CloseHandle(hBeep);
return 0;
}
```

第6章 システムリカバリ

本章では、「FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 リカバリ/SDK DVD」を使用したシステムのリカバリとバックアップについて説明します。

6-1 リカバリ DVD の起動

FC*2*/*3*シリーズ本体を「FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 リカバリ/SDK DVD」（以降、「リカバリ DVD」と表記します。）で起動させると、システムのリカバリを行うことができます。リカバリで行える処理は以下のとおりです。

- システムの復旧（工場出荷状態）
- システムのバックアップ
- システムの復旧（バックアップデータ）

リカバリ DVD を起動させる前に、本体に接続されている LAN ケーブル、ストレージ（USB メモリ、SD カードなど）を取り外してください。サブストレージ（mSATA2）を接続している場合は、サブストレージを取り外してください。

また、RAID を構築している場合は、RAID ボリュームの削除を行ってください。RAID ボリュームの削除手順については、「2-14-5 RAID ボリュームの削除」を参照してください。

リカバリ DVD の起動と RAID の削除には、USB 接続の DVD ドライブ、USB キーボードが必要です。

● リカバリ DVD 起動手順

- ① LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
- ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。また、サブストレージ（mSATA2）が接続されている場合は、サブストレージを取り外してください。
- ③ USB-DVD ドライブにリカバリ DVD を入れ FC*2*/*3*シリーズ本体に接続します。
- ④ USB キーボードを接続します。
- ⑤ 電源を入れます。BIOS 起動画面が表示されたところで [DEL] キーを押し、BIOS 設定画面を表示させます。
- ⑥ BIOS 設定画面が表示されたら、[Boot] メニューを選択します。（図 6-1-1）

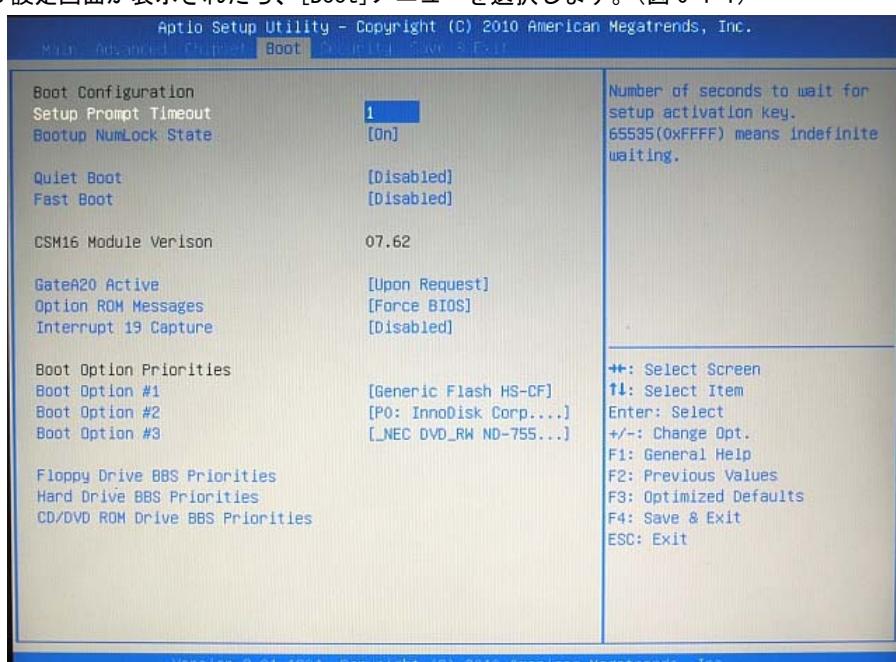


図 6-1-1. BIOS 設定 Boot メニュー

- ⑦ [Boot Option #1]を選択し、[Enter]キーを押します。(図 6-1-2)
 ⑧ 接続した USB-DVD ドライブを選択し、[Enter]キーを押します。

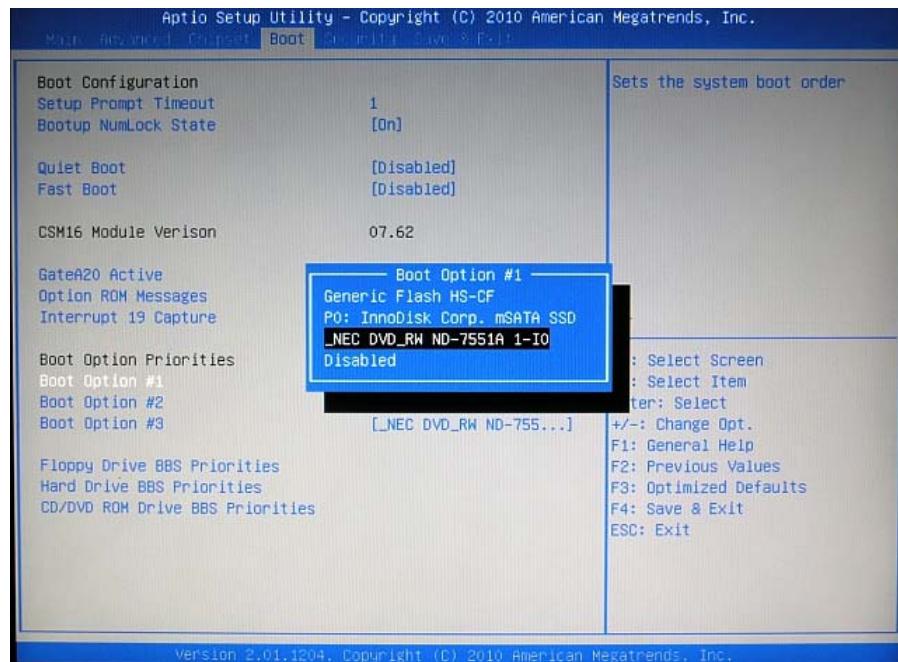


図 6-1-2. Boot デバイスの選択

- ⑨ [Save & Exit]メニューを選択します。(図 6-1-3)
 ⑩ [Save Changes and Exit]を実行し、設定を保存して終了します。

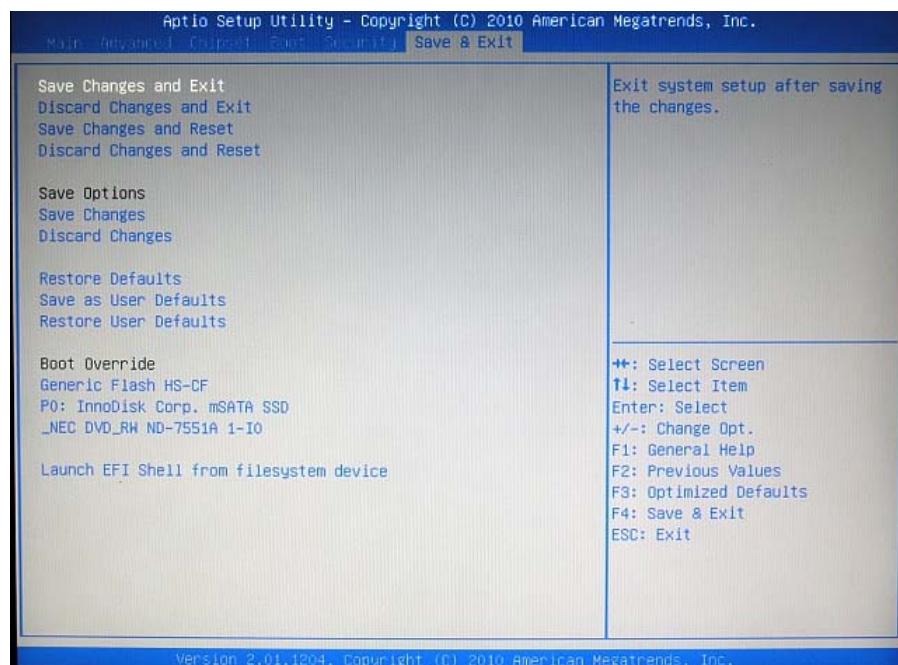


図 6-1-3. BIOS 設定 Save & Exit メニュー

- ⑪ 再起動し、正常にリカバリ DVD から起動すると図 6-1-4 のリカバリメイン画面が表示されます。

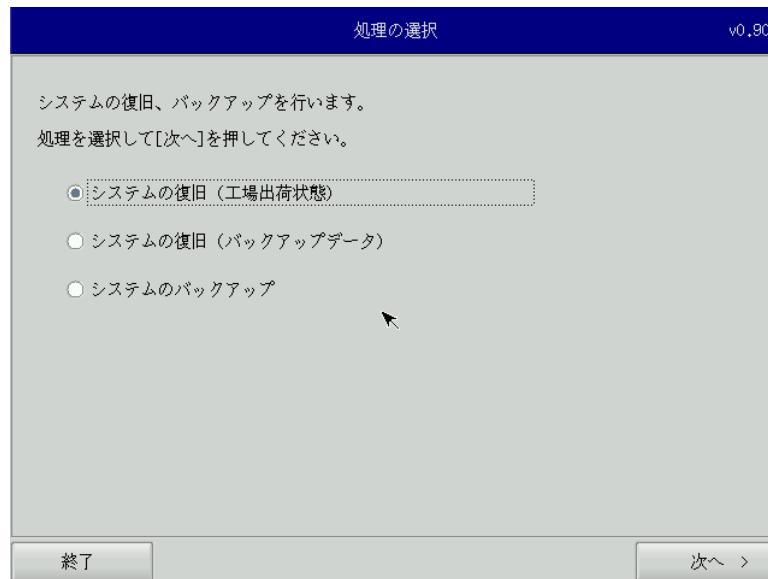


図 6-1-4. リカバリメイン画面

6-2 システムの復旧（工場出荷状態）

工場出荷イメージをメインストレージ（mSATA1）に書込むことで、システムを工場出荷状態に復旧することができます。

- ※ システムを工場出荷状態へ復旧するとメインストレージにあるデータはすべて消えてしまいます。必要なデータがある場合は、復旧作業を行う前に保存してください。
- ※ 工場出荷状態へのシステム復旧には、ソフトウェア使用許諾契約に同意していただく必要があります。ソフトウェア使用許諾契約は、製品に同梱されている「Microsoft Software License Term for: Windows XP Embedded and Windows Embedded Standard Runtime」に記載されています。システム復旧を行う場合は、内容を確認するようにしてください。

● システム復旧（工場出荷状態）の手順

- ① LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
- ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ 「6-1 リカバリ DVD の起動」を参考にリカバリ DVD を起動させます。
- ④ リカバリメイン画面（図 6-1-4）で[システムの復旧（工場出荷状態）]を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- ⑤ リカバリデータ選択画面（図 6-2-1）が表示されます。製品に合わせてリカバリデータを選択し、[次へ]ボタンを押します。表 6-2-1 に FC*2*/*3*シリーズで選択できるリカバリデータを示します。

表 6-2-1. FC*2*/*3*シリーズ リカバリデータ

#	リカバリデータ名	内容
1	Windows Embedded Standard 2009 FC*2*/*3*シリーズ	FC*2*/*3*シリーズ用 Windows Embedded Standard 2009 リカバリデータ

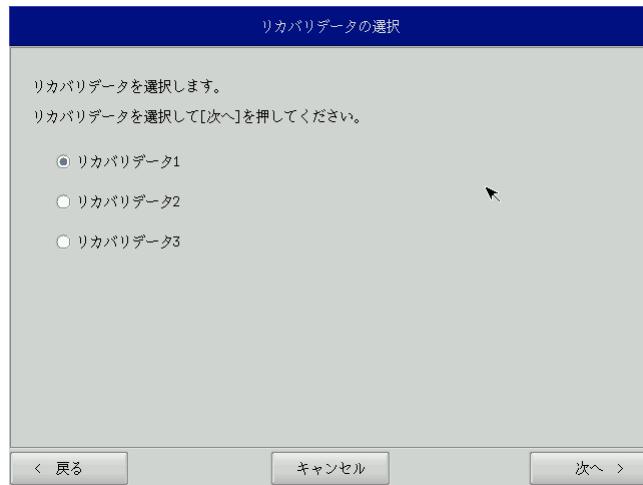


図 6-2-1. リカバリデータ選択画面

- ⑥ ソフトウェア使用許諾契約確認画面（図 6-2-2）が表示されます。使用許諾契約を確認し、使用許諾契約の諸条件に同意できる場合は[次へ]ボタンを押します。

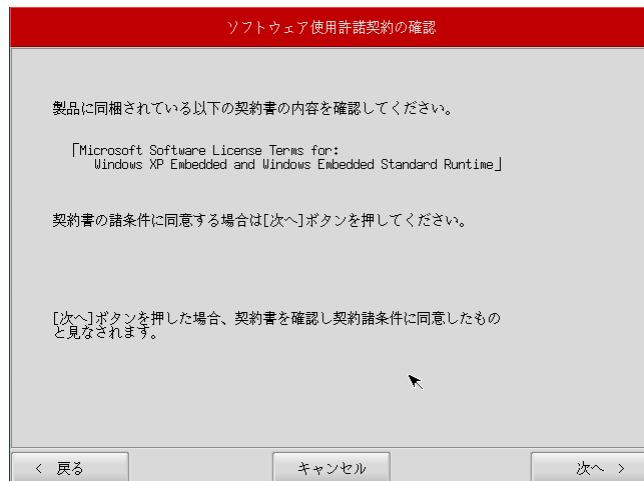


図 6-2-2. ソフトウェア使用許諾契約確認画面

- ⑦ 確認画面（図 6-2-3）が表示されます。リカバリデータを確認し、[次へ]ボタンを押して処理を開始します。

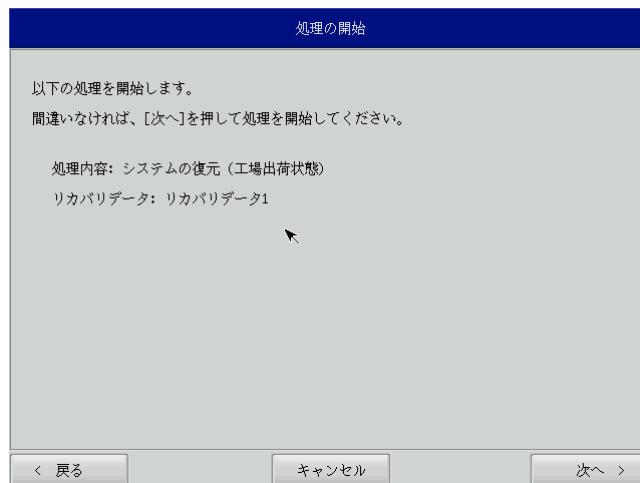


図 6-2-3. 確認画面

⑧ 処理が始まります（図 6-2-4）。実行中は DVD ドライブを外したり、電源を落としたりしないでください。



図 6-2-4. 実行中画面

⑨ 終了画面（図 6-2-5）が表示されると工場出荷イメージの書き込みは完了です。[終了]ボタンを押して電源を落とし、DVD ドライブを外します。

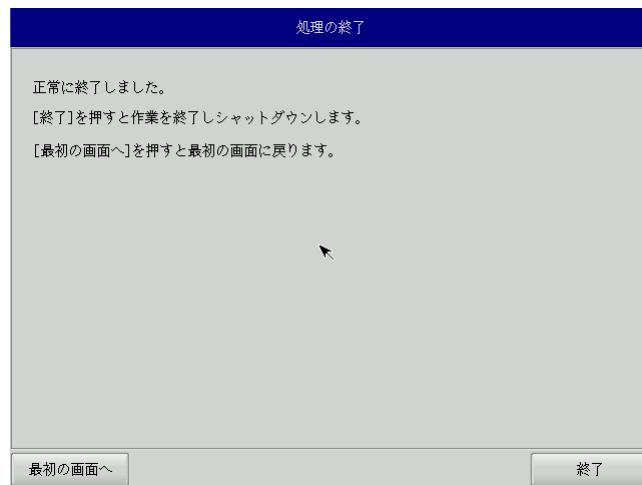


図 6-2-5. 終了画面

⑩ 電源を入れます。

※ システムを工場出荷状態へ復旧する場合、一度目の起動時にシステムの初期化を行います。工場出荷イメージ書き込み後は、かならず電源を入れて再起動を行ってください。

- ⑪ Windows Embedded Standard 2009 が起動すると初期化処理が開始されます。

※ デスクトップが表示されますが、初期化処理は引き続き行われています。初期化処理中に行われるダイアログでの操作以外は、システムの操作を行わないでください。

- ⑫ 初期化処理が完了すると再起動ダイアログが表示されます。(図 6-2-6)
[OK] ボタンを押して再起動を行います。

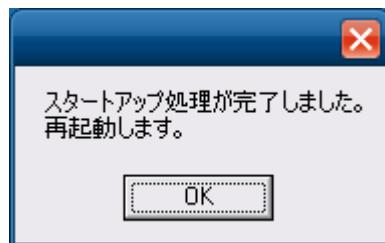


図 6-2-6. 再起動ダイアログ

- ⑬ 起動を確認します。正常に起動すればシステム復旧作業は完了です。

※ 工場出荷状態に復旧した場合、一度目の起動時にシステムから再起動を求められる場合があります。
この場合は指示にしたがい再起動してください。

6-3 システムのバックアップ

メインストレージ (mSATA1) の状態をファイルに保存します。バックアップファイル保存のために外部メモリとして、USB メモリ、SD カードなどが必要となります。外部メモリの空き容量は、バックアップファイルの保存に十分な空き容量が必要となります。安全のためメインストレージの容量以上の空き容量がある外部メモリを用意してください。

バックアップソフトにフォーマット機能はありません。外部メモリはあらかじめ Windows、Linux などでフォーマットしてください。対応しているファイルシステムは、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 となります。FAT32 は、最大ファイルサイズが 4GByte となります。メインストレージが 8GByte タイプの場合は、NTFS、EXT2、EXT3 を使用してください。

※ バックアップファイルのサイズは、システムの状態によって変化しますので注意してください。

※ 作成されたバックアップファイルは、バックアップ作業を行った本体でのみ動作します。同じ型の本体であっても、他の本体では動作しませんので注意してください。

●システムのバックアップの手順

- ① LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
 - ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
 - ③ 「6-1 リカバリ DVD の起動」を参考にリカバリ DVD を起動させます。
 - ④ リカバリメイン画面（図 6-1-4）で [システムのバックアップ] を選択し、[次へ] ボタンを押します。
 - ⑤ メディアとパーティション選択画面（図 6-3-1）が表示されます。本体にメディアを接続し、[メディア情報更新] ボタンを押してください。バックアップファイルを保存するメディアのパーティションを選択し、[次へ] ボタンを押します。
- メディアの認識には少し時間がかかります。メディアを接続してすぐに [メディア情報更新] ボタンを押すと、目的のメディア情報が現れないことがあります。この場合は、1 分程度待って再度、[メディア情報更新] ボタンを押してください。

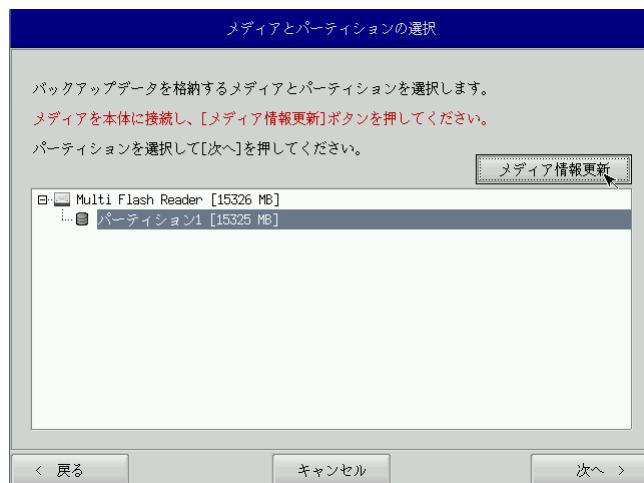


図 6-3-1. メディアとパーティション選択画面

- ⑥ フォルダ選択画面（図 6-3-2）が表示されます。[参照]ボタンを押します。



図 6-3-2. フォルダ選択画面

- ⑦ フォルダ参照画面（図 6-3-3）が表示されます。②で接続したパーティションは、/mnt にマウントされますので、/mnt 以下のフォルダを選択してください。[OK] を押すとフォルダ選択画面にもどります。

※ USB メモリに backup というフォルダがあり、このフォルダに保存する場合
/mnt/backup
を指定します。

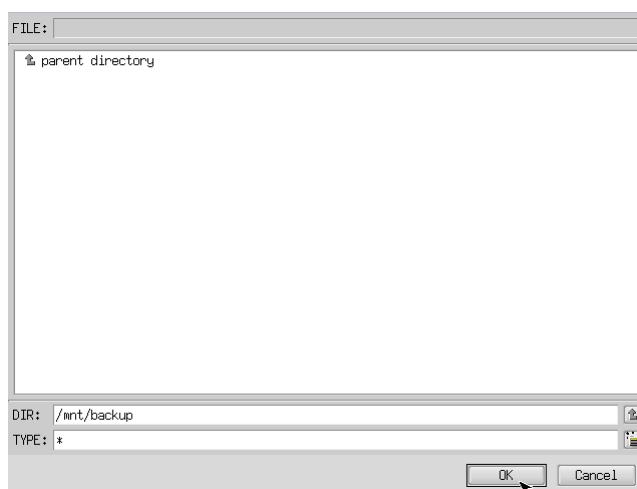


図 6-3-3. フォルダ参照画面

- ⑧ フォルダ選択画面（図 6-3-3）で指定したバックアップフォルダが入力されていることを確認します。[次へ]ボタンを押します。
- ⑨ 確認画面（図 6-3-4）が表示されます。メディア、パーティション、保存ファイルを確認します。[次へ]ボタンを押します。
- ※ 保存ファイル名は、現在時刻から自動生成されます。

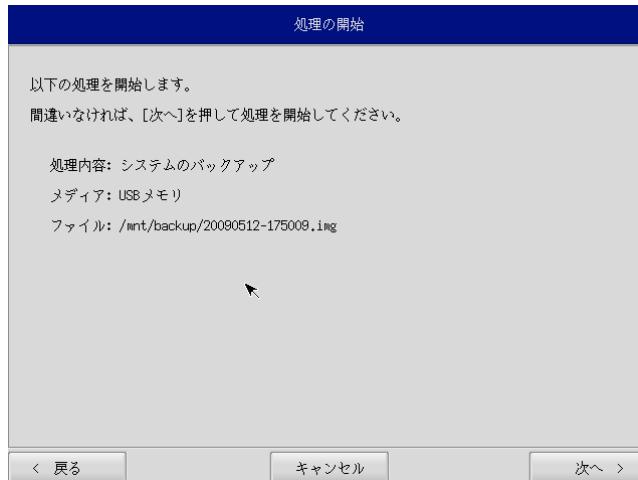


図 6-3-4. 確認画面

- ⑩ 実行中画面（図 6-3-5）が表示され、処理が開始されます。実行中は DVD ドライブ、保存メディアを外さないでください。また、電源を落とさないようにしてください。



図 6-3-5. 実行中画面

- ⑪ 終了画面（図 6-3-6）が表示されるとバックアップ作業は完了です。[終了]ボタンを押して電源を落としてください。

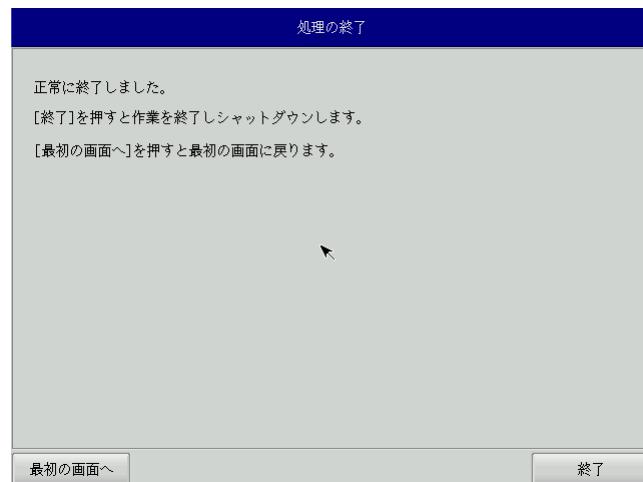


図 6-3-6. 終了画面

6-4 システムの復旧（バックアップデータ）

「システムのバックアップ」で作成したバックアップファイルを使用して、メインストレージ（mSATA1）をバックアップファイルの状態に復旧させることができます。

※ バックアップファイルは、必ず対象となる本体で作成されたものを使用してください。他の本体のバックアップファイルでは動作しないので注意してください。

※ バックアップデータで復旧を行うとメインストレージのデータは、バックアップファイルの状態に戻ります。必要なデータがある場合は、復旧作業を行う前に保存してください。

●システムの復旧（バックアップデータ）の手順

- ① LAN ケーブルが接続されている場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
- ② USB メモリ、SD カードなどのストレージメディアが接続されている場合は、ストレージメディアを取り外してください。
- ③ 「6-1 リカバリ DVD の起動」を参考にリカバリ DVD を起動させます。
- ④ リカバリメイン画面（図 6-1-4）で[システムの復旧（バックアップデータ）]を選択し、[次へ]ボタンを押します。
- ⑤ メディアとパーティション選択画面（図 6-4-1）が表示されます。本体にメディアを接続し、[メディア情報更新]ボタンを押してください。バックアップファイルを保存するメディアのパーティションを選択し、[次へ]ボタンを押します。
メディアの認識には少し時間がかかります。メディアを接続してすぐに[メディア情報更新]ボタンを押すと、目的のメディア情報が現れないことがあります。この場合は、1 分程度待って再度、[メディア情報更新]ボタンを押してください。

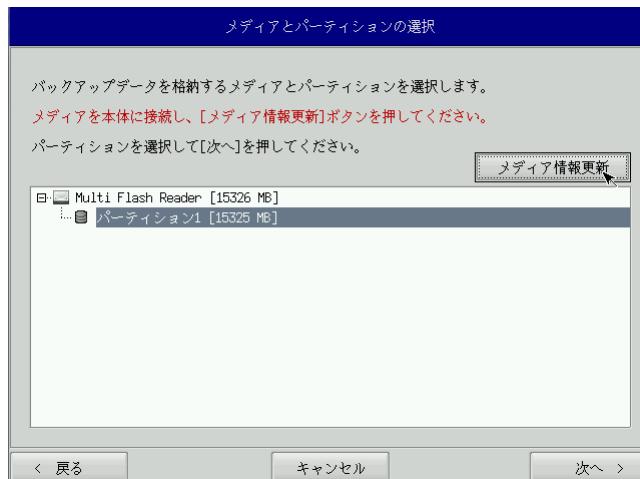


図 6-4-1. メディアとパーティション選択画面

- ⑥ ファイル選択画面（図 6-4-2）が表示されます。[参照]ボタンを押します。



図 6-4-2. ファイル選択画面

- ⑦ ファイル参照画面（図 6-4-3）が表示されます。②で接続したメディアは、/mnt にマウントされていますので、/mnt 以下から目的のファイルを探してください。[OK] を押すとファイル選択画面にもどります。

※ USB メモリの¥backup¥20090512-175009. img というバックアップファイルを指定する場合
/mnt/backup/20090512-175009. img
を指定します。

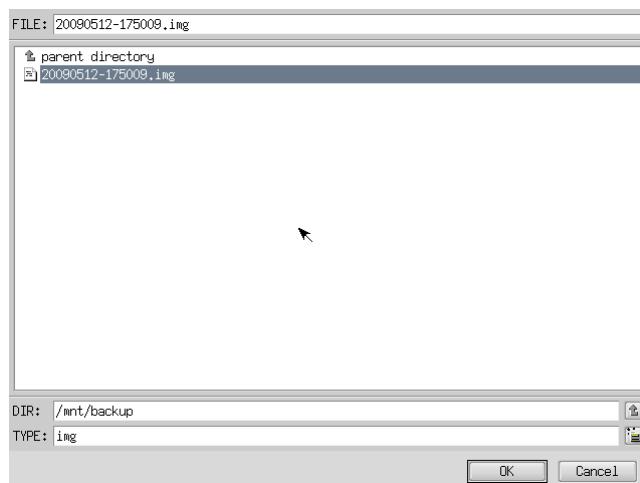


図 6-4-3. ファイル参照画面

- ⑧ ファイル選択画面（図 6-4-2）で指定したバックアップファイルが入力されていることを確認します。[次へ]ボタンを押します。
- ⑨ 確認画面（図 6-4-4）が表示されます。メディア、パーティション、バックアップファイルを確認します。[次へ]ボタンを押します。

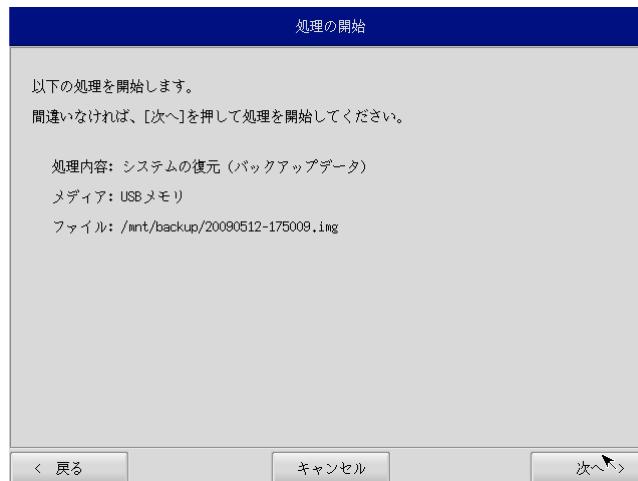


図 6-4-4. 確認画面

- ⑩ 実行中画面（図 6-4-5）が表示され、処理が開始されます。実行中は DVD ドライブ、保存メディアを外さないでください。また、電源を落とさないようにしてください。



図 6-4-5. 実行中画面

- ⑪ 終了画面（図 6-4-6）が表示されるとシステム復旧作業は完了です。[終了]ボタンを押して電源を落とし、DVD ドライブ、保存メディアを外します。

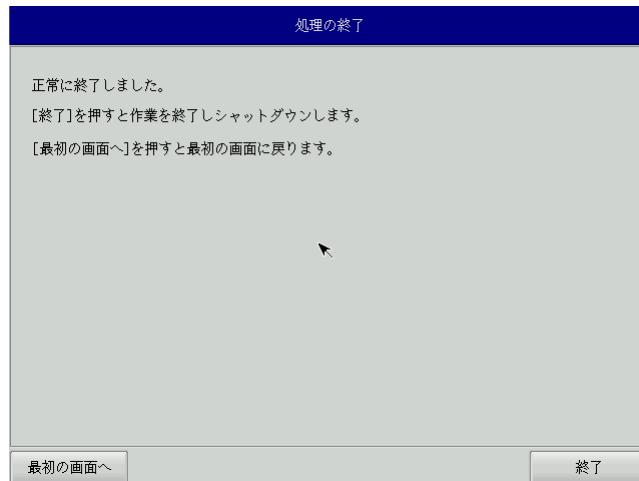


図 6-4-6. 終了画面

- ⑫ 電源を入れ起動を確認します。

付録

A-1 マイクロソフト製品の組込み用 OS (Embedded) について

【OS の注意事項】

本製品に搭載している OS は組込み用 (Embedded) であり、一般的なパソコンで使用される OS とは異なります。そのためソフトウェアや接続デバイスの動作が異なる（または動作しない、インストールできない）等の可能性がありますので、お客様にて十分な動作確認を実施して頂きますようお願ひいたします。

【OS 種別】

本製品には以下のマイクロソフト製品の OS が存在します。各々下記の意味で使用しておりますので、ご認識ください。

- Windows Embedded Standard 2009
 - ：マイクロソフト社が Windows XP SP3 をベースに組込み開発で使用できるよう
にコンポーネント化した OS

【OS 用のアプリケーション開発】

- ・Windows Embedded Standard 2009 は多言語 OS のため、日本語 OS と動作、表示が異なる場合があります。
アプリケーション開発時にはご注意ください。
- ・クロス環境によるアプリケーション開発をお願いします。実機での開発はできません。

【I/O 機器の接続について】

本製品のインターフェースを介して周辺デバイスを接続する場合、組込み用 (Embedded) OS では通常 OS とは機能が異なります。十分な動作確認を実施してください。

各種 I/O 機器の動作において動作不良が発生した場合には、機器提供メーカーへお問い合わせをお願いいたします。

【提案に際して】

- ・お客様への提案に際して、事前に装置の寿命年数と条件、保守条件（有寿命部品）等の諸条件の説明をお願いいたします。
- ・本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込み、また、これらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じてもいかなる責任も負いかねます。
- ・本装置（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。

<制約事項>

- Embedded ライセンスは、組込機器や特定業務用機器の OS としてのみご使用いただけます。汎用目的（「市販のアプリケーションをエンドユーザがインストールして使用する」など）ではご使用いただけません。
- OS はお客様で開発した専用アプリケーションとあわせて利用しなければなりません。必ず専用アプリケーションをインストールしてご使用ください。
- 医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備など、誤動作により被害が想定される装置への使用はできません。
- 製品構成に関する制限
 - Embedded ライセンス契約であることを示す「Certificate of Authenticity」ステッカーを装置本体に貼り付けて出荷します。
 - OS のインストール媒体は添付できません。復旧媒体（アプリケーション込み）の添付は可能です。
- 専用アプリケーションに関する制限
 - 専用アプリケーションのユーザインタフェースからのみ、他のアプリケーションやファンクションにアクセスできるようにしなければなりません。
 - Microsoft のユーザインタフェース（ロゴ、ブートアップ、デスクトップ画面、フォルダ、ツールバーなど）を一切表示してはいけません。
- 組込みシステムの再販売・再頒布に際しマイクロソフト社の OS 製品の COA と APM を各システムに必ず貼付・添付しなければなりません。
- 組込み型システムとは別にマイクロソフト社の OS 製品またはその製品の一部を宣伝したり、価格提示したり、あるいは販売したり再頒布したりしてはなりません。
- ここに定めた条件を守っていないことが判明した場合、株式会社アルゴシステムはマイクロソフト株式会社との契約に従って状況報告をマイクロソフト株式会社に行い、出荷停止・状況改善依頼・調査を行うことができます。

<用語の説明>

- 「APM」とは「関連製品資料」のこと、使用許諾製品の再配布可能コンポーネントとしてマイクロソフト社が適宜指定する、使用許諾製品に関連するドキュメント、ソフトウェアや他の有形資料を含んだ外部メディアを意味します。なお、APM に COA は含まれません。
- 「COA」すなわち「Certificate of Authenticity」は、マイクロソフト社が使用許諾製品のみに作成した削除不可のステッカーを意味します。
- 「組込み型アプリケーション」とは、業界または業務固有のソフトウェアプログラムを意味し、以下の属性をすべて備えているものです。
 - (1) 組込み型システムの主要な機能がある。
 - (2) 組込み型システムが販売される業界に特有な機能要求に合わせて設計されている。
 - (3) 使用許諾製品ソフトウェアに加えて重要な機能がある。
- 「組込み型システム」とは、組込み型アプリケーション用に設計され、組込み型アプリケーションと共に配布され且つ、汎用的なパーソナルコンピューティングデバイス（パーソナルコンピュータなど）または多機能サーバとして販売もしくは使用されません。また、これらシステムの代替品として商業的に実現不可能な、お客様のイメージ付きコンピューティングシステムまたはデバイスを意味します。

A-2 CrystalDiskInfoについて

Copyright (c) 2008-2010 hiyohiyo. All rights reserved.

変更の有無にかかわらず、ソースおよびバイナリ形式の再配布および利用は、以下の条件を満たしていれば、これを許可する。

1. ソース・コードの再配布は、上記の著作権表示、この条件項目、および、以下の免責事項を保存しなければならない。
2. バイナリ形式の再配布は、上記の著作権表示、この条件項目、および、以下の免責事項を、その配布に付随する説明書、あるいはその他の資料のいずれかに明記しなければならない。

このソフトウェアは「このままの形で」提供され、明示的あるいは言外の保証は、商用利用および特定目的への適合に対する言外の保証も含み、またこれらだけに限らず、存在しない。たとえ以下のような損害の可能性を示唆されていたとしても、どのような形にしろこのソフトウェアの利用から発生した問題において、この著作権者は、(代替製品やサービスの調達；利用権、データ、あるいは利益の損失；あるいは営業の中止を含む、またこれらだけに限らず)直接的に、間接的に、偶然に、特別に、懲罰上、あるいは、必然的に生じてしまった損害に対し責任はなく、いかなる責任理論上でも契約の有無に係わらず厳密な責任はなく、また(過失あるいはその他を含む)不法行為に対しても責任はない。

このマニュアルについて

- (1) 本書の内容の一部又は全部を当社からの事前の承諾を得ることなく、無断で複写、複製、掲載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容に関しては、製品改良のためお断りなく、仕様などを変更することがありますのでご了承下さい。
- (3) 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気付きのことがございましたらお手数ですが巻末記載の弊社までご連絡下さい。その際、巻末記載の書籍番号も併せてお知らせ下さい。

77W010087D
77W010087A

2014年 7月 第4版
2012年 10月 初版

 株式会社アルゴシステム

本社

〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656番地

TEL (072) 362-5067

FAX (072) 362-4856

ホームページ <http://www.algosystem.co.jp>